Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Straightener

HP8361/00

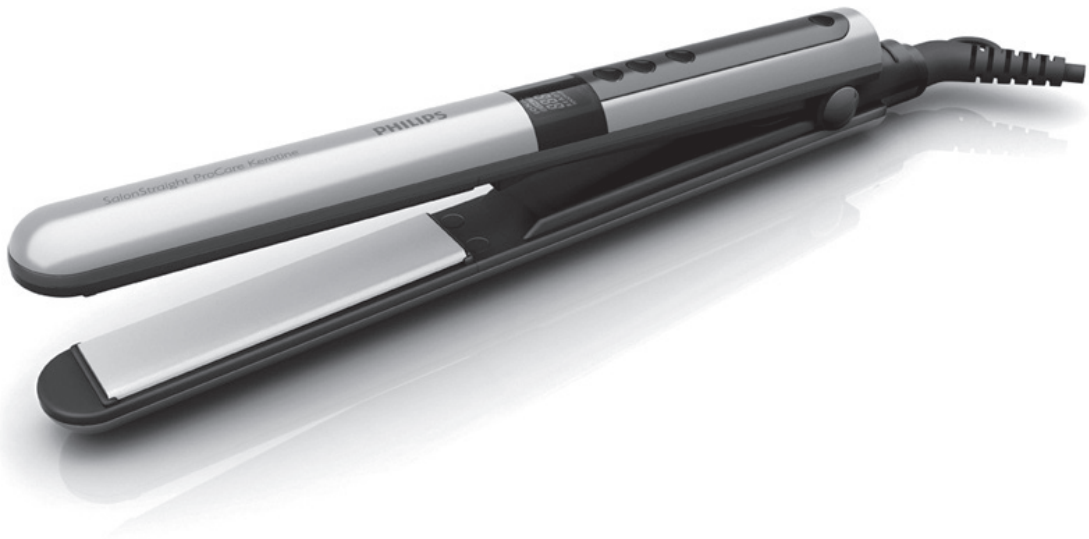

ES Manual del usuario

PHILIPS

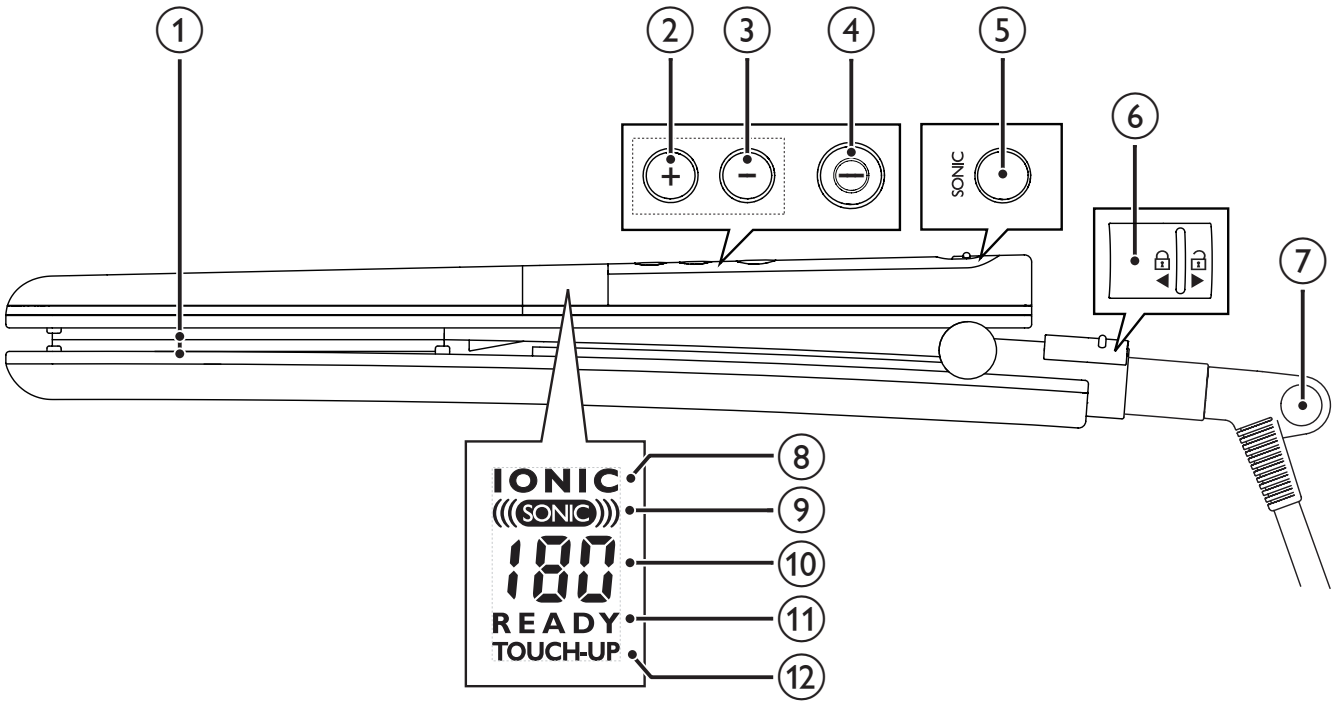
1
2
3
4
5
6
7
SONIC
IONIC
SONIC
180
READY
TOUCH-UP
8
9
10
11
12

ES

Felicitaciones por su compra y bienvenido a Philips. Para acceder a los servicios de asistencia técnica de Philips, registre su producto en www.philips.com/welcome.

1 Importante

Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual del usuario y consérvelo para futuras consultas.

- ADVERTENCIA: no utilice este aparato cerca del agua.
- Si utiliza el aparato en el baño, desenchúfelo después de usarlo. Aunque esté apagado, la proximidad de agua representa un riesgo.
- ADVERTENCIA: no utilice el aparato cerca de bañeras, duchas, lavamanos u otros recipientes que contengan agua.

- ADVERTENCIA: para brindarle un mejor rendimiento, esta plancha para el cabello tiene capacidades de calentamiento extremas. Se debe tener especial cuidado al usarla. Se recomienda sujetar el artefacto solamente del mango.
- ADVERTENCIA: Mientras la plancha para el cabello se calienta y enfría, colóquela en una superficie plana, suave y resistente al calor.
- Antes de enchufar el aparato, compruebe que el voltaje indicado en el producto coincida con el voltaje de la red eléctrica local.
- No utilice este aparato para fines diferentes a los que se describen en el presente manual.
- Use el aparato solamente en cabello seco. No utilice el aparato sobre cabello artificial.
- Mantenga las superficies calientes del artefacto alejadas de la piel.
- Nunca deje el aparato sin vigilancia cuando esté enchufado a la red eléctrica.
- No inserte ningún objeto en el artefacto.
- No introduzca objetos metálicos en las aberturas de salida de iones.
- Desenchufe siempre el aparato después de usarlo.

- Cuando el artefacto esté caliente, colóquelo sobre una superficie resistente al calor. Nunca cubra la unidad con ningún objeto, como toallas o prendas de vestir.
- Nunca utilice accesorios ni piezas que Philips no recomiende específicamente o de otros fabricantes. Si utiliza otras piezas o accesorios, su garantía quedará anulada.
- No enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato.
- Si lo utiliza sobre pelo teñido, las placas alisadoras pueden mancharse.
- Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por Philips, un centro de servicio autorizado por Philips u otras personas autorizadas para evitar riesgos.
- Este aparato no debe ser utilizado por personas con capacidad física, mental o sensorial reducida (adultos o niños), ni por personas que carezcan del conocimiento y la experiencia necesarios, salvo que una persona responsable de su seguridad los supervise o les brinde instrucciones acerca del uso del aparato.
- Evite que los niños jueguen con este aparato.
- Como protección adicional, sugerimos instalar un dispositivo de corriente residual (RCD) en el circuito eléctrico del baño. Este RCD debe tener una corriente operacional residual que no exceda los 30 mA. Consulte a su electricista.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparato cumple con todos los estándares de campos electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el artefacto puede usarse de forma segura según los conocimientos científicos disponibles en la actualidad.

Medio ambiente

Cuando finalice la vida útil del aparato, no lo deseche junto con los residuos normales del hogar. Llévelo a un punto de

recolección oficial para su reciclado. De esta manera, ayudará a conservar el medio ambiente.

2 Alisado del cabello

Seleccione una temperatura que sea adecuada para su tipo de cabello. Siempre seleccione un nivel bajo cuando utilice la plancha para el cabello por primera vez.

Tipo de cabello	Ajuste de temperatura
Grueso, ondulado o difícil de alisar	Media a Alta (170 °C y superior)
Fino, de textura media o ligeramente ondulado	Baja a Media (160 °C e inferior)
Claro, rubio, decolorado o teñido	Baja (Menor a 160 °C)

1 Enchufe el aparato en una toma de corriente.

2 Para desbloquear el aparato, deslice el mecanismo de cierre (⑥).

3 Mantenga presionado el botón de encendido/apagado (④) hasta que la pantalla se encienda.
↳ Se muestran los ajustes de temperatura por defecto (⑩).

4 Presione + (②) o — (③) para seleccionar un ajuste de temperatura adecuado para su cabello.
↳ Cuando las placas alisadoras se han calentado al ajuste de temperatura seleccionado, se muestra el indicador estable "**READY**" (⑪).

5 La función de ion se activa cuando el artefacto se enciende, lo que brinda un brillo adicional y reduce el frizz.
↳ Se muestra el indicador de ion (⑧).
↳ Cuando la función está activada, es normal que se sienta un olor particular y que se oiga un sonido llamativo que provocan los iones cuando se generan.

6 Presione el botón SONIC (⑤) para activar/desactivar la función sónica. Proporciona resultados de alisado más rápidos y un deslizamiento perfecto.
   ↳ Cuando la función está encendida, se muestra el indicador "**SONIC**" (⑨).
   - La vibración sónica comienza solo cuando las placas alisadoras se presionan entre sí. Las placas alisadoras producen un sonido de cascabeleo cuando tienen el menor contacto, lo que no afecta el rendimiento del artefacto.

7 Peine el cabello y tome un mechón de menos de 5 cm de ancho para alisarlo.

8 Colóquelo entre las placas alisadoras (①) y presione firmemente hasta unir los mangos.

9 Deslice la plancha a lo largo del pelo en un solo movimiento (máximo 5 segundos) de la raíz hacia las puntas y sin detenerse, para evitar que se caliente en exceso.

10 Después de 20 segundos, repita los pasos 8 y 9 hasta lograr el aspecto deseado.

11 Para alisar el resto del pelo, repita los pasos 7 a 10.

12 Para darle otro estilo a su cabello, presione y mantenga el botón — (③) por 3 segundos para activar la función de retoque. Esta función asegura el resultado correcto con una temperatura reducida y una mejor protección.
   ↳ Cuando la función está activada, el indicador "**TOUCH-UP**" (⑫) se muestra y el indicador de temperatura (⑩) desaparece.

13 Presione el botón + (②) o el botón — (③) nuevamente para salir de la función de retoque. Se mostrará el ajuste de temperatura de alisado previo.

Nota: El artefacto tiene una función de apagado automático. Se apaga de forma automática luego de 60 minutos.

Después de usar:

1 Apague el aparato y desenchúfelo.

2 Colóquelo en una superficie resistente al calor hasta que se enfríe.

3 Limpie el aparato y las placas alisadoras con un paño húmedo.

4 Bloquee las placas alisadoras (⑥).

5 Guárdelo en un lugar seco, seguro y sin polvo. También lo puede colgar con el aro para colgar (⑦) o guardarlo en la funda proporcionada.

3 Garantía y servicio

Si necesita información, por ejemplo, sobre el remplazo de un accesorio o si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en www.philips.com o comuníquese con el centro de atención al cliente de Philips correspondiente a su país (el número de teléfono figura en la garantía internacional). Si no existe un centro de atención al cliente en su país, diríjase al distribuidor de Philips local.

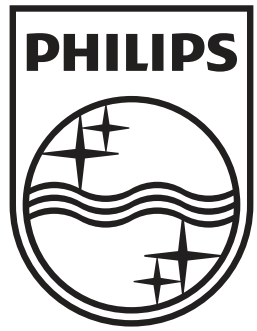

© Royal Philips Electronics N.V. 2012
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 29691