







PHILIPS

S9000 series



PHILIPS

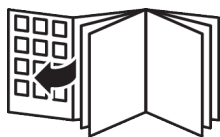

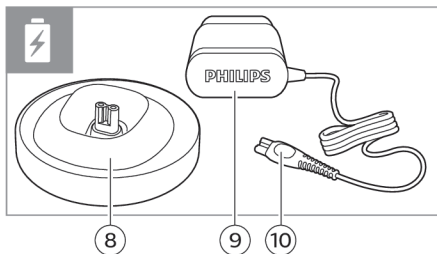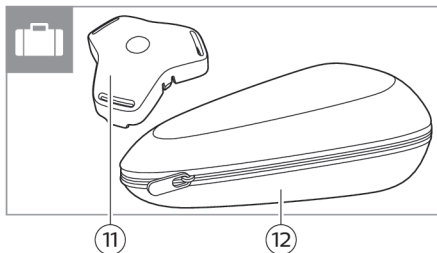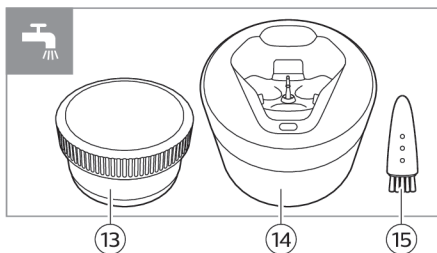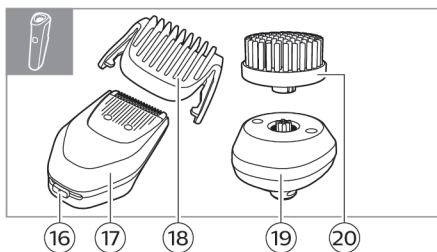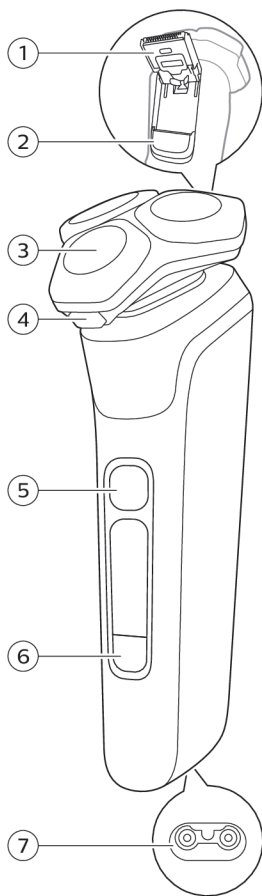

Türkçe 6

İçerik

Genel açıklamalar	7
Giriş - Tıraş makinelenizi belirleyin	9
Şek. A	10
Şek. B	11
Önemli güvenlik bilgileri	12
Ekrandaki simgeler ne anlama geliyor? (Şek. A)	15
Ekrandaki simgeler ne anlama geliyor? (Şek. B)	17
Ana menü (Şek. A)	19
Ana menü (Şek. B)	20
Tıraş makinemi ve akıllı telefonumu nasıl bağlayabilirim? (Şek. A)	22
Tıraş makinemi ve akıllı telefonumu nasıl bağlayabilirim? (Şek. B)	24
Tıraş makinemdeki gösterge ne anlama geliyor? (Şek. A)	27
Tıraş makinemdeki gösterge ne anlama geliyor? (Şek. B)	29
Cihazımı nasıl şarj edebilirim?	31
Cihazımı ve aparatlarını nasıl kullanabilirim?	32
Cihazımı ve aparatlarını nasıl temizleyebilirim?	37
Depolama	45
Tıraş başlıklarını nasıl değiştirebilirim?	45
Aksesuarların sipariş edilmesi	47
Sorun giderme	47
Ek kılavuz	50
Geri dönüşüm	51
Ticari Markalar	52

Genel açıklamalar

- 1 Açılır düzeltici
- 2 Düzeltici çıkarma düğmesi
- 3 Tıraş ünitesi
- 4 Tıraş ünitesi çıkarma düğmesi
- 5 Açma/kapama düğmesi
- 6 Menü düğmesi
- 7 Küçük fiş için soket
- 8 Şarj standı
- 9 Besleme birimi
- 10 Küçük fiş
- 11 Koruma kapağı
- 12 Kılıf
- 13 Philips Hızlı Temizlik Kapsülü kartuşu
- 14 Hızlı Temizlik Kapsülü
- 15 Temizleme fırçası
- 16 Uzunluk ayarları
- 17 Takılıp çıkarılır sakal şekillendirme aparatı
- 18 Sakal şekillendirme aparatı tarağı
- 19 Aparat yuvası
- 20 Takılıp çıkarılır temizleme fırçası aparatı

Not: Cihazla birlikte verilen aksesuarlar ürünlere göre farklılık gösterebilir. Kutuda, cihazınız ile birlikte gönderilen aksesuarlar gösterilmektedir.


					
S9931/20	✓				
S9932/20	✓				
S9933/50		✓	✓		
S9935/50		✓	✓		
S9936/55		✓	✓	✓	
S9982/50		✓	✓		
S9982/54		✓	✓	✓	
S9982/55		✓	✓	✓	
S9982/59		✓	✓	✓	✓
S9983/95			✓		
S9985/50		✓	✓		
S9985/59		✓	✓	✓	✓
S9985/67		✓	✓	✓	
S9985/84		✓	✓		
S9986/50		✓	✓		
S9986/55		✓	✓	✓	
S9986/58		✓	✓	✓	✓
S9986/59		✓	✓	✓	✓
S9986/63		✓	✓	✓	
S9987/50		✓	✓		
S9987/54		✓	✓	✓	
S9987/55		✓	✓	✓	
S9987/59		✓	✓	✓	✓
S9987/68		✓	✓	✓	✓
S9987/85		✓	✓	✓	

Giriş - Tıraş makinenizi belirleyin

Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips'e hoş geldiniz! Philips tarafından sunulan destekten tam olarak faydalanmak için lütfen ürününüzü **www.philips.com/welcome** adresinden veya uygulama üzerinden kaydettirin.


Bu kullanım kılavuzu, S9000 Tıraş Makinesi'nin iki farklı versiyonu hakkında bilgiler içerir. Şek. A ve Şek. B, sahip olduğunuz versiyonu belirlemenize yardımcı olur.

Şek. A

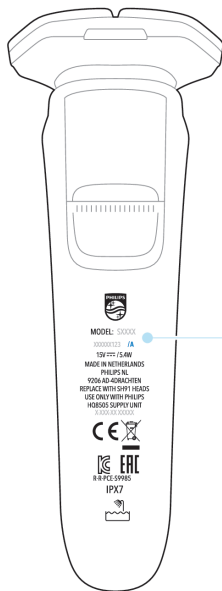

MODEL: SXXXX
 XXXXXX123 /A

Şek. B

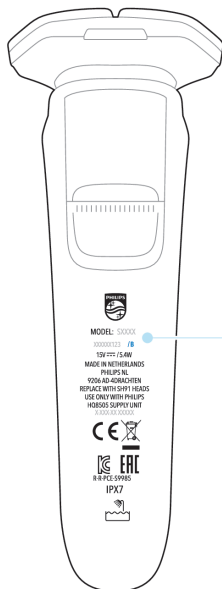

MODEL: SXXXX
XXXXXX123 /B

Önemli güvenlik bilgileri

Ürünü sadece kullanım amacına göre kullanın. Ürünü, bataryalarını ve aksesuarlarını kullanmadan önce bu önemli bilgileri dikkatlice okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın. Yanlış kullanım, tehlikelere veya ciddi yaralanmalara yol açabilir. Cihazla birlikte verilen aksesuarlar ürünlere göre farklılık gösterebilir.

Uyarı



- Besleme ünitesini ve şarj standını kuru tutmaya özen gösterin.



- Bu tıraş makinesi su geçirmezdir. Banyo ve duşta kullanılmaya ve musluk altında temizlemeye uygundur. Güvenlikle ilgili hususlar nedeniyle tıraş makinesi sadece kablosuz olarak kullanılabilir.
- Besleme ünitesinde değişiklik yapmayın.
- Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, motor ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgisi ve tecrübesi olmayan kişiler tarafından kullanımı sadece bu kişilerin nezaretinden sorumlu kişilerin bulunması veya cihazın güvenli kullanım talimatlarının bu kişilere sağlanması ve olası tehlikelerin anlatılması durumunda mümkündür. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Suyla temizlemeden önce cihazın fişini çekin.
- Hasar görmüş cihazları kullanmayın. Hasar görmüş parçaları yeni Philips parçalarla değiştirin.
- Cihazı temizlemek için sadece soğuk veya ılık su kullanın.
- Hijyen nedeniyle cihazı sadece bir kişi kullanmalıdır.
- Cihazı temizlemek için kesinlikle basınçlı hava, ovalama bezleri, aşındırıcı temizlik ürünleri ya da zarar verici sıvılar kullanmayın.

- Akmasını önlemek için temizleme sistemini daima düz, yatay ve sabit bir zemine yerleştirin.
- Temizleme sistemini kullanmaya başlamadan önce kartuş yuvasının kapalı olduğundan emin olun.
- Temizleme sistemi kullanıma hazır olduğunda içindeki temizlik sıvısının dökülmesini önlemek için hareket ettirmeyin.
- Tıraş makinesini durularken cihazın alt kısmındaki soketten su sızabilir. Bu durum normaldir ve tıraş makinesi içindeki tüm elektronik parçalar su geçirmez bir güç ünitesi içine yerleştirildiğinden tehlike teşkil etmez.
- Besleme ünitesini, üniteyi telafisi mümkün olmayan hasarlardan korumak için elektrikli oda spreyi içeren duvar soketlerinde ya da bunların yakınında kullanmayın.
- Temizleme fırçasını hasar görmüş, tahriş olmuş ya da ciddi hastalıktan etkilenmiş ciltte kullanmayın.
- Steroid bazlı ilaç alıyorsanız temizleme fırçasını kullanmayın.
- Cihazı kullanmadan önce piercing, takı, gözlük vb. eşyaları çıkarın.
- Akıllı telefonunuzu suya yakın yerlerde ve nemli ortamlardan kullanırken dikkatli olun.
- Radyo dalgaları, kalp pillerinin ve diğer tıbbi cihazların çalışmasına zarar verebilir. Tavsiye almak için doktorunuza danışın ve cihazı en az 20 cm uzakta tutun.
- Yalnızca Philips tarafından üretilmiş aksesuar ve sarf malzemeleri kullanın. Yalnızca çıkarılabilir besleme ünitesi HQ8505 kullanın.
- Ürünü 5 °C ila 35 °C arası sıcaklıklarda şarj edin, kullanın ve saklayın.
- Ürün ve pilleri ateşten uzak tutun, doğrudan güneş ışığına veya yüksek sıcaklığa maruz bırakmayın.
- Ürün aşırı ısınır veya üründen koku gelirse, renk değiştirirse ya da şarj işlemi her zamankinden daha uzun sürerse ürünü kullanmayı bırakıp Philips ile iletişime geçin.
- Ürünleri ve pillerini mikrodalga fırına ya da endüksiyonlu pişiricilerin üstüne koymayın.

- Pillerin ısınmasını veya zehirli ya da tehlikeli madde açığa çıkarmasını önlemek için ürünü veya pili delmeyin, sökmeyin, değişiklik yapmayın ve hasar görmemesini sağlayın. Pillere kısa devre, aşırı yüklenme veya tersine yüklenme yapmayın.
- Hasarlı veya sızdıran pillerin cilde ya da göze temas etmemesine dikkat edin. Bu durumda, hiç vakit kaybetmeden temas yerini suyla iyice yıkayın ve bir doktora başvurun.

Philips Hızlı Temizlik Kapsül Kartuş sıvısı

- Çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza edin.
- Yutmayın.

Elektromanyetik alanlar (EMF)

Bu Philips cihaz, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.

Radyo Ekipman Direktifi

- S9000 serisi cihazlarda 2. sınıf Bluetooth bulunmaktadır.
- S9000 serisi cihazlarda Bluetooth'un çalıştığı frekans bandı 2,4 GHz'dir.
- S9000 serisi cihazların çalıştığı frekans bandında dağıtılan maksimum radyo frekansı gücü 20 dBm'den azdır.
- Bu ekipman, incelendiği üzere en az bir AB Üye Devleti'nde çalıştırılabildiği için Madde 10 (2) gerekliliğine uygun olacak şekilde üretilmiş olup ürün, tüm AB üye devletlerinde hizmete sokulmasıyla ilgili bir kısıtlamaya sahip olmadığından Madde 10 (10) ile uyumludur.
- Philips, işbu belge ile S9000 serisi cihazların 2014/53/EU Direktifi'nin temel gerekliliklerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk beyanına www.philips.com/support adresinden erişebilirsiniz.

Ekrandaki simgeler ne anlama geliyor? (Şek. A)

- Ana Menü (tırış makineniz kapalıyken)



Menü düğmesine basarak menü öğeleri arasında geçiş yapabilirsiniz.

Uzun süreli basma ile belirli özellikleri etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Simge

Anlamı



Ana menü, pil durumunu yüzdelik ifadeyle gösterir.



Hareket Kontrol sensörü menü simgeleri, son tıraştaki hareketlerin yeterli veya geliştirilebilir olup olmadığını değerlendirir.



Seyahat kilidini bu menüden etkinleştirebilirsiniz.



Bu simge, tıraş makinenizin akıllı telefonunuzla eşlenmediğini bildirir.



Ekran, tıraş makinenizin akıllı telefonunuzla eşlendiğini gösterir.

- Tıraş makinesini çalıştırma



Tıraş makinesini çalıştırmak için açma/kapama düğmesine basın.

Simge

Anlamı



Tıraş makinesini çalıştırdığınızda bu simgelerin bulunduğu bir kısa animasyon, hangi baskı geri bildirim ayarını etkinleştirdiğinizi gösterir. Menü düğmesine basarak baskı geri bildirim ayarları arasında geçiş yapabilirsiniz.

- *Uyarılar ve bildirimler*

Simge	Anlamı
 	Pil neredeyse boş olduğu için tıraş makinenizi şarj etmeniz gerekir.
 	Veri depolama alanı tamamen dolmak üzere olduğunda gönderilen bir bildirimle tıraşlarınızı eşitlemeniz gerektiği hatırlatılır. Veri kaybını önlemek için tıraş makinenizi uygulama ile eşitleyin.
   	Tıraş ünitesi, motor çalışamayacak kadar kirlenmiş veya hasar görmüştür. Tıraş başlıklarını iyice temizleyin.
 	Yanlış besleme ünitesini kullanıyorsunuz. Yalnızca tıraş makinesiyle birlikte verilen besleme ünitesini (HQ8505) kullanın.

- *Tıraş makinesini temizleme*

Simge	Anlamı
 	Hatırlatma: Tıraş makinesini Hızlı Temizlik Kapsülü'nde temizleyin.
 	Hatırlatma: Tıraş makinenizi temizleyin.
 	Temizleme işlemi devam etmektedir ve kalan temizleme süresi ekranda saat şeklinde veya menü düğmesine bastığınızda saniye cinsinden gösterilir.
 	Temizlik işlemi kesintiye uğramıştır.

- *Kullanım için fişten çekme*

Simge

Anlamı



Kullanmadan önce tıraş makinesinin fişini çekin.

Ekrandaki simgeler ne anlama geliyor? (Şek. B)

- *Ana Menü*



Menü düğmesine basarak menü öğeleri arasında geçiş yapabilirsiniz.

Uzun süreli basma ile belirli özellikleri etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Simge

Anlamı



Bu menü, pil durumunu yüzdelik ifadeyle gösterir.



Bu menüde, seyahat kilidini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.



Bu menüde, ışık halkası geri bildirimini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

- *Tıraş makinesini çalıştırma*



Tıraş makinesini çalıştırmak için açma/kapama düğmesine basın.

- *Bluetooth*

Simge

Anlamı



Bu simge, tıraş makinenizin akıllı telefonunuzla eşlendiğini gösterir.



Bu simge, tıraş makineniz ile akıllı telefonunuzun eşleşmesi kaldırıldıktan sonra görünecektir.

- Uyarılar ve bildirimler

Simge	Anlamı
	Pil neredeyse boş olduğu için tıraş makinenizi şarj etmeniz gerekir.
	Veri depolama alanı tamamen dolmak üzere olduğunda gönderilen bir bildirimle tıraşlarınızı eşitlemeniz gerektiği hatırlatılır. Veri kaybını önlemek için tıraş makinenizi uygulama ile eşitleyin.
	Tıraş ünitesi, motor çalışmayacak kadar kirlenmiş veya hasar görmüştür. Tıraş başlıklarını iyice temizleyin.
	Yanlış güç kablosunu kullanıyorsunuz. Yalnızca tıraş makinesiyle birlikte verilen güç kablosunu kullanın.

- Tıraş makinesini temizleme

Simge	Anlamı
	Hatırlatma: Tıraş makinesini Hızlı Temizlik Kapsülü'nde temizleyin.
	Hatırlatma: Tıraş makinenizi temizleyin.
	Temizleme işlemi devam etmektedir ve kalan temizleme süresi ekranda saat şeklinde veya menü düğmesine bastığınızda saniye cinsinden gösterilir.



Temizlik işlemi kesintiye uğramıştır.

- *Kullanım için fişten çekme*

Simge

Anlamı



Kullanmadan önce tıraş makinesinin fişini çekin.

Ana menü (Şek. A)

Tıraş makineniz kapalıyken menü düğmesine basarak dört menü fonksiyonu arasında geçiş yapabilirsiniz.

- **Pilde kalan şarj miktarı**

Bu menü ögesi kalan pil şarjını gösterir.



- **Hareket Kontrol sensörü**

Bu menü ögesi son tıraşınıza dair hareket geri bildirimi gösterir.



- **Seyahat kilidi**

Bu menü ögesinde menü düğmesini 3 saniye boyunca basılı tutarak tıraş makinesini kilitleyip kilidini kaldırabilirsiniz. Seyahate çıktığınızda, yanlışlıkla açılmayı önlemek için tıraş makinesini kilitleyebilirsiniz. Seyahat kilidi etkinleştirildiğinde Bluetooth otomatik olarak devre dışı bırakılır ve tıraş makineniz enerji tasarrufu moduna geçer.





- Bluetooth

Bu menü ögesinde tıraş makineniz ile akıllı telefonunuzun eşleşmesini kaldırabilirsiniz. Tıraş makinenizi akıllı telefonunuzla eşlemenin yararları hakkında daha fazla bilgi için 'Tıraş makinenizi uygulamaya bağlamanın avantajları' bölümünü inceleyin.

Not: Akıllı telefonunuzda **Bluetooth®** 4.2 veya daha üst bir sürümünün bulunduğundan emin olun.

Bu tıraş makinesi uygulamaya bağlanmak için **Bluetooth®** 4.2 ve üzerine sahiptir. Tıraş makineniz ile akıllı telefonunuzu eşlediğinizde tıraş makinesi kapalı olsa bile tıraş makinenizdeki Bluetooth otomatik olarak açılır. Bu, tıraş verilerinizin daha sonra eşitlenmesini sağlayarak tıraş olurken akıllı telefon kullanma ihtiyacını ortadan kaldırır.

Not: Tıraş makinenizdeki Bluetooth'u seyahat kilidini etkinleştirerek kapatabilirsiniz.

Ana menü (Şek. B)

Menü düğmesine basarak menü fonksiyonları arasında geçiş yapabilirsiniz.

Pilde kalan şarj miktarı



Bu menü ögesi kalan pil şarjını gösterir.

Tıraş sonrası geri bildirimi



Not: Bu menü, yalnızca uygulama ayarları aracılığıyla bu özelliği etkinleştirdiğinizde görüntülenir.

Doğru hareket ve doğru miktarda baskı uygulayarak tıraş deneyiminizi en ideal hâle getirebilirsiniz. Bu öge, son tıraşınıza dair **yıldızlı derecelendirmeyi** gösterir. Tıraş sırasında uyguladığınız baskı ve hareketlerin yeterli olduğuna veya geliştirilmesi gerektiğine yönelik değerlendirme yapar.

Seyahat kilidi



Seyahate çıktığınızda, yanlışlıkla açılmayı önlemek için tıraş makinesini kilitleyebilirsiniz. Bu menüde, menü düğmesine 3 saniye boyunca basılı tutarak tıraş makinesini kilitleyebilir veya makinenin kilidini açabilirsiniz. Seyahat kilidi etkinleştirildiğinde Bluetooth otomatik olarak devre dışı bırakılır ve tıraş makineniz enerji tasarrufu moduna geçer.

Işık halkasını açma/kapama



Tıraş sırasında, tıraş sapınızın üstünde yer alan ışık halkası, uyguladığınız baskıya ilişkin geri bildirim verir.

Işık halkası varsayılan olarak etkindir. Devre dışı bırakabilir veya yeniden etkinleştirebilirsiniz.

Işık halkası geri bildirimini **devre dışı bırakmak** için

- 1 "Işık açık" menüsüne gelene kadar menü düğmesine basarak menü öğelerinde ilerleyin.
- 2 "Işık açık" menüsündeyken ekranda "Işık kapalı" ögesini görene kadar menü düğmesine 3 saniye boyunca basılı tutun.

Işık halkası geri bildirimini **yeniden etkinleştirmek** için

- 1 "Işık kapalı" menüsüne gelene kadar menü düğmesine basarak menü öğelerinde ilerleyin.
- 2 "Işık kapalı" menüsündeyken ekranda "Işık açık" ögesini görene kadar menü düğmesini 3 saniye boyunca basılı tutun.

Not: Işık halkası geri bildirimi yalnızca tıraş ünitesi cihaz sapına takılıyken kullanılabilir.

Bluetooth



Not: Bluetooth menüsü, yalnızca tıraş makineniz akıllı telefonunuzla eşlendiğinde görüntülenir.

Tıraş makineniz ile akıllı telefonunuzun eşlemesini buradan kaldırabilirsiniz. Tıraş makinenizi akıllı telefonunuzla eşlemenin yararlarını öğrenmek için "Tıraş makinenizi uygulamaya bağlamanın avantajları" bölümünü inceleyin.

Not: Akıllı telefonunuzda **Bluetooth® 4.2** veya daha üst bir sürümünün bulunduğundan emin olun.

Bu tıraş makinesi uygulamaya bağlanmak için **Bluetooth®** 4.2 ve üzerine sahiptir. Tıraş makineniz ile akıllı telefonunuzu eşlediğinizde tıraş makinesi kapalı olsa bile tıraş makinenizdeki Bluetooth otomatik olarak açılır. Bu, tıraş verilerinizin daha sonra eşitlenmesini sağlayarak tıraş olurken akıllı telefon kullanma ihtiyacını ortadan kaldırır.

Not: Tıraş makinenizdeki Bluetooth'u seyahat kilidini etkinleştirerek kapatabilirsiniz.

Tıraş makinemi ve akıllı telefonumu nasıl bağlayabilirim? (Şek. A)

Tıraş makinenizi uygulamaya bağlamanın avantajları

Uygulamayı aşağıdaki amaçlar için kullanabilirsiniz:

- Hareket ve baskıyla ilgili gerçek zamanlı geri bildirim ve yönlendirme alma,
- Tıraş sonrası geri bildirimi etkinleştirme ve özelleştirme,
- Tıraş verilerinizi eşitleme ve tıraş geçmişinizi izleme,
- Tıraş rutininizi geliştirme ve tıraşa bağlı cilt sorunlarını azaltma,
- Kişiselleştirilmiş tavsiyeler ve stille ilgili öneriler alma.

Tıraş makinesi ile akıllı telefonu eşleyin.



Uygulama, çeşitli iPhone ve Android™ akıllı telefon modelleri ile uyumludur.


Daha fazla bilgi için:

www.philips.com/MyShaver9000-app

1 Uygulamayı indirin.

2 Akıllı telefonunuzda Bluetooth'un açık olduğundan emin olun.





- 3 Bluetooth'u etkinleştirmek için tıraş makinesini açın.
- 4 Eşleme işlemi başlatmak için uygulamayı açıp talimatları izleyin.



- 5 Eşledikten sonra, uygulama açıldığında ve Bluetooth etkinleştirildiğinde tıraş makinesi ve uygulama otomatik olarak bağlanır.

Tıraşlarınızı eşitleyin

Bu tıraş makinesi tıraş verilerinizi kaydetme özelliğine sahip olduğundan tıraş olurken veya daha sonra tıraş verilerinizi kontrol etmek istediğinizde akıllı telefonunuzu yanınızda bulundurmanız gerekmez.

Veri depolama alanı tamamen dolmak üzere olduğunda gönderilen bir bildirimle tıraşlarınızı eşitlemeniz gerektiği hatırlatılır. Veri kaybını önlemek için tıraş makinenizi uygulama ile eşitleyin.

- 1 Telefonun tıraş makinesine yakın olduğundan emin olup uygulamayı başlatın.
- 2 Uygulama otomatik olarak bağlanır ve son tıraşlarınızı eşitler.

Tıraş makinesi ile akıllı telefonun eşleşmesini kaldırma

Tıraş makinenizi tek seferde yalnızca bir akıllı telefon ile eşleyebilirsiniz. Tıraş makineniz ile akıllı telefonunuzun eşleşmesini kaldırmak için (ön. yeni bir akıllı telefon aldığınızda) şu adımları izleyin:

- **Önce tıraş makinenizin eşleşmesini kaldırın.**

- 1 Bluetooth menüsüne gelene kadar menü düğmesine basarak menü öğelerinde ilerleyin..





- 2 Çarpı ve onay işareti seçimi gelene kadar menü düğmesine basılı tutun.

- 3 Tıraş makinenizin eşleşmesini kaldırmak için menü düğmesine tekrar basarak onay işaretini seçin.

Not: Tıraş makinenizin eşleşmesi başarıyla kaldırıldığında tıraş makinenizin sapında sol tarafta Bluetooth simgesi görürsünüz.

Not: Tıraş makinenizi ve akıllı telefonunuzu yeniden eşlemek istediğinizde öncelikle ikisinin de eşleşmesini kaldırıldığından emin olun.

- **Ardından akıllı telefonunuzun eşleşmesini kaldırın.**

 - 1 Akıllı telefonunuzdaki ayarlara gidin ve Bluetooth'u seçin.
 - 2 Tıraş makinesinin adına dokununuz.
 - 3 "Unut" veya "eşleşmeyi kaldır"a dokununuz.

Not: Eşleme kaldırma işlemi her akıllı telefonda farklı olabilir. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen akıllı telefon kılavuzunuza bakın.

Tıraş makinemi ve akıllı telefonumu nasıl bağlayabilirim? (Şek. B)

Tıraş makinenizi uygulamaya bağlamanın avantajları

Uygulamayı aşağıdaki amaçlar için kullanabilirsiniz:

- Hareket ve baskıyla ilgili gerçek zamanlı geri bildirim ve yönlendirme alma,
- Tıraş sonrası geri bildirimi etkinleştirme ve özelleştirme,
- Tıraş verilerinizi eşitleme ve tıraş geçmişinizi izleme,
- Tıraş rutininizi geliştirme ve tıraşa bağlı cilt sorunlarını azaltma,
- Kişiselleştirilmiş tavsiyeler ve stille ilgili öneriler alma.

Tıraş makinesi ile akıllı telefonu eşleyin.



Uygulama, çeşitli iPhone ve Android™ akıllı telefon modelleri ile uyumludur.

Daha fazla bilgi için:

www.philips.com/MyShaver9000-app

1 Uygulamayı indirin.


2 Akıllı telefonunuzda Bluetooth'un açık olduğundan emin olun.

3 Bluetooth'u etkinleştirmek için tıraş makinesini açın.

4 Eşleme işlemi başlatmak için uygulamayı açıp talimatları izleyin.

5 Eşledikten sonra, uygulama açıldığında ve Bluetooth etkinleştirildiğinde tıraş makinesi ve uygulama otomatik olarak bağlanır.

Not: Tıraş makineniz bir akıllı telefon ile eşlendiğinde Bluetooth menüsü yeni bir öge olarak görünür.

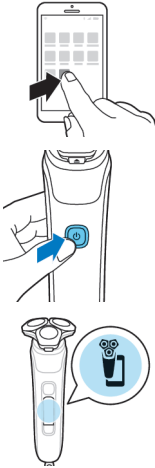

Tıraşlarınızı eşitleyin

Bu tıraş makinesi tıraş verilerinizi kaydetme özelliğine sahip olduğundan tıraş olurken veya daha sonra tıraş verilerinizi kontrol etmek istediğinizde akıllı telefonunuzu yanınızda bulundurmanız gerekmez.

Veri depolama alanı tamamen dolmak üzere olduğunda gönderilen bir bildirimle tıraşlarınızı eşitlemeniz gerektiği hatırlatılır. Veri kaybını önlemek için tıraş makinenizi uygulama ile eşitleyin.

1 Telefonun tıraş makinesine yakın olduğundan emin olup uygulamayı başlatın.

- 2 Uygulama otomatik olarak bağlanır ve son tıraşlarınızı eşitler.

Tıraş makinesi ile akıllı telefonun eşleşmesini kaldırma

Tıraş makinenizi tek seferde yalnızca bir akıllı telefon ile eşleyebilirsiniz. Tıraş makineniz ile akıllı telefonunuzun eşleşmesini kaldırmak için (ön. yeni bir akıllı telefon aldığınızda) şu adımları izleyin:

- **Önce tıraş makinenizin eşleşmesini kaldırın.**

- 1 Bluetooth menüsüne gelene kadar menü düğmesine basarak menü öğelerinde ilerleyin.



- 2 Çarpı ve onay işareti seçimi gelene kadar menü düğmesine basılı tutun.



- 3 Tıraş makinenizin eşleşmesini kaldırmak için menü düğmesine tekrar basarak onay işaretini seçin.


Not: Tıraş makineniz bir akıllı telefon ile eşlendiğinde Bluetooth menüsü yeni bir öğe olarak görünür. Eşleşme kaldırıldığında bu menü kaybolacaktır.

Not: Tıraş makinenizin eşleşmesi başarıyla kaldırıldığında tıraş makinesinin ekranında kısa bir süreliğine Bluetooth simgesi görünecektir.

Not: Tıraş makinenizi ve akıllı telefonunuzu yeniden eşlemek istediğinizde öncelikle ikisinin de eşleşmesini kaldırıldıktan emin olun.

- **Ardından akıllı telefonunuzun eşleşmesini kaldırın.**

- 1 Akıllı telefonunuzdaki ayarlara gidin ve Bluetooth'u seçin.
- 2 Tıraş makinesinin adına dokununuz.
- 3 "Unut" veya "eşleşmeyi kaldır"a dokununuz.



Not: Eşleme kaldırma işlemi her akıllı telefonda farklı olabilir. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen akıllı telefon kılavuzunuza bakın.

Tıraş makinemdeki gösterge ne anlama geliyor? (Şek. A)

Işık halkası geri bildirimi

Tıraş sırasında, tıraş sapınızın üstünde yer alan ışık halkası, uyguladığınız baskıya ilişkin geri bildirim verir.


Sap üzerindeki ışık halkası, ne kadar baskı uyguladığınızla ilgili geri bildirim vermek amacıyla çeşitli renklerde yanar.

Varsayılan ayarlar şunlardır:

- Yeterli miktarda baskı uygulamadığınızda ışık halkası mavi renkte **yanar**.
- Doğru miktarda baskı uyguladığınızda ışık halkası yeşil renkte **yanar**.
- Çok fazla baskı uyguladığınızda ışık halkası turuncu renkte **yanar**.

Alacağınız baskı geri bildirim türünü tıraş makinesi açıkken özelleştirebilirsiniz.

1 Tıraş makinesini açın.



2 Baskı geri bildirimi seçenekleri arasında geçiş yapmak için menü düğmesine basın. Aşağıdaki tabloda her bir seçenekle alacağınız baskı geri bildirimleri gösterilmiştir.



	Uygulanan baskı çok az	Doğru miktarda baskı uygulanıyor	Uygulanan baskı çok fazla
Tam baskı geri bildirimi 	 mavi	 yeşil	 turuncu
Kısmi baskı geri bildirimi 	Geri bildirim yok	Geri bildirim yok	 turuncu
Baskı geri bildirimi yok 	Geri bildirim yok	Geri bildirim yok	Geri bildirim yok

Not: Not: Işık halkası geri bildirimi yalnızca tıraş ünitesi cihaz sapına takılıyken kullanılabilir.

Sapa sakal şekillendirici veya temizleme fırçası takılıyken hareket ve baskı geri bildirimi otomatik olarak devre dışı bırakılır.

Tıraş sonrası geri bildirimi

Not: Bu özellik, uygulama ayarları aracılığıyla etkinleştirilir.

Doğru hareket ve doğru miktarda baskı uygulayarak tıraş deneyiminizi en ideal hâle getirebilirsiniz. Bu özellik etkinleştirildiğinde, tıraş bittikten ve tıraş makinesi kapatıldıktan hemen sonra tıraş makineniz size geri bildirim verir.

Baskı Koruma sensörü geri bildirimi

Tıraşta uyguladığınız baskının daha iyi olabileceği durumlarda bir ünlem işaretiyle birlikte Baskı Koruma sensörü simgesi görünür.



- Tıraşta uyguladığınız baskı çok yüksekti.



- Tıraşta uyguladığınız baskı çok düşüktü.



Hareket Kontrol sensörü geri bildirimi

- Tıraşta uyguladığınız hareketlerin daha iyi olabileceği durumlarda ünlem işaretiyle birlikte Hareket Kontrol sensörü simgesi görünür.



- Tıraş sırasında uyguladığınız baskı ve hareket mükemmel olduğunda her iki simge onay işaretiyle birlikte gösterilir.

Tıraş makinemdeki gösterge ne anlama geliyor? (Şek. B)

Işık halkası geri bildirimi

Tıraş sırasında, tıraş sapınızın üstünde yer alan ışık halkası, uyguladığınız baskıya ilişkin geri bildirim verir. Sap üzerindeki ışık halkası, ne kadar baskı uyguladığınızla ilgili geri bildirim vermek amacıyla çeşitli renklerde yanar. Bu özellik varsayılan olarak etkindir.



- Yeterli miktarda baskı uygulamadığınızda ışık halkası mavi renkte **yanar**.



- Doğru miktarda baskı uyguladığınızda ışık halkası yeşil renkte **yanar**.



- Çok fazla baskı uyguladığınızda ışık halkası turuncu renkte **yanar**.



Işık halkasını açma/kapama menüsünde bu özelliği etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Not: Işık halkası geri bildirimi yalnızca tıraş ünitesi cihaz sapına takılıyken kullanılabilir.

Tıraş sonrası geri bildirimi

Not: Bu özellik, uygulama ayarları aracılığıyla etkinleştirilir.

Doğru hareket ve doğru miktarda baskı uygulayarak tıraş deneyiminizi en ideal hâle getirebilirsiniz. Tıraş makineniz, son tıraşınızda uygulanan hareket ve baskı ile ilgili size bir **yıldızlı derecelendirme** verir. Bu özellik etkinleştirildiğinde

- Tıraş makinenizde, tıraş sonrası geri bildirim için yeni bir menü ögesi görünür.
- Her tıraştan sonra, tıraş makinenizi kapattığınızda üç farklı şekilde hızlı geri bildirim görürsünüz.
- Tıraş makineniz, son tıraş sırasında uygulanan **baskı** ile ilgili geri bildirim verebilir.





- Ayrıca tıraş makineniz, **hareket** ile ilgili de geri bildirim verebilir.



- Alternatif olarak tıraş makineniz, **hem baskı hem de hareket** ile ilgili geri bildirim verebilir.



- Daha sonra menüde gezinirken yeni menü ögesinde son tıraşınıza ilişkin hem hareket derecelendirmesini hem de baskı derecelendirmesini görürsünüz.

Cihazımı nasıl şarj edebilirim?


Not: Bu cihaz su geçirmezdir. Banyo ve duşta kullanılmaya ve musluk altında temizlemeye uygundur. Cihaz güvenlik nedeniyle yalnızca kablosuz olarak kullanılabilir.

- Cihazı ilk kullanımdan önce ve kalan pil şarj göstergesi neredeyse boş olarak görüldüğünde şarj edin.
- Şarj olma süresi yaklaşık 1 saattir.
- Hızlı Şarj: Pil, yaklaşık 5 dakika şarj edildiğinde bir tam tıraş için yetecek enerjiyle dolar. Pil % 10'a kadar şarj edildiğinde bir tam tıraşa yetecek enerjiye sahip olur.
- Cihaz tam olarak şarj edildiğinde 60 dakikaya kadar kablosuz olarak kullanılabilir.

Not: Cihazı şarj işlemi sırasında kullanamazsınız.

Besleme ünitesiyle şarj etme

- 1 Cihazın kapalı olduğundan emin olun.

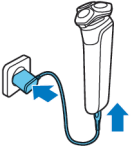


- 2 Küçük fişi cihaza, adaptörü de duvardaki prize takın.
 - Cihaz temizlenirken ekranda şarj durumunu gösteren bir animasyon görünür.
 - Cihaz tamamen şarj olduğunda pil yüzdesi % 100 olarak görünür ve dolu bir pil simgesi gösterilir.
- 3 Şarj etiketten sonra besleme ünitesini prizden çıkarın ve küçük fişi cihazdan çekin.

Kullanmak için fişten çekin simgesi



Cihazı açmadan önce prizden çıkarmanız ve küçük fişi de cihazdan çıkarmanız gerektiğini hatırlatmak için "kullanmak için fişten çekin" simgesi gösterilir.

Şarj standında şarj işlemi (sadece belirli modellerde)

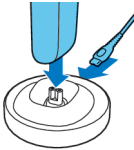

- 1 Cihazın kapalı olduğundan emin olun.
- 2 Küçük fişi şarj standına bağlayın ve besleme ünitesini prize takın.
- 3 Cihazı şarj standına yerleştirin.

Sadece belirli modellerde: Şarj standının en altındaki ışık halkası yanar ve hızlıca döner.

- Yaklaşık 5 dakika sonra ışık halkası daha yavaş döner. Pil artık bir tam tıraşlık güce sahip olur.
- Cihaz şarj olmaya devam ederken ışık halkası daha parlak olur ve daha yavaş döner.
- Cihaz tamamen şarj olduğunda ışık halkası tam olarak yanar ve dönmesi durur.

Cihazımı ve aparatlarını nasıl kullanabilirim?

Uyarı: Cihazı ve tüm aksesuarları kullanmadan önce her zaman kontrol edin. Yaralanmalara sebep olabileceğinden cihazı veya hiçbir aksesuarı hasarlıysa kullanmayın. Hasar görmüş bir parçayı mutlaka orijinaliyle değiştirin.

Tıraş olma


Bu cihazı ıslak veya kuru bir ortamda, hatta duşta bile kullanabilirsiniz. ıslak cildinizi tıraş edecekseniz cildinizi bir miktar suyla ıslatın ve bir miktar tıraş köpüğü veya jeli sürün ve aşağıdaki adımları uygulamadan önce tıraş başlıklarını musluğun altında sıcak su ile durulayın.

1 Cihazı açın.

2 Farklı yönlerde uzayan tüm kılları yakalamak için tıraş başlıklarını dairesel hareketlerle hareket ettirin. Tüm tıraş başlıklarının cildinize tam olarak temas ettiğinden emin olun. Daha yakın ve rahat bir tıraş için hafif baskı uygulayın.

Not: Cildin tahriş olmaması için, çok fazla bastırmayın.

Not: Jel veya köpükle tıraş oluyorsanız cildinizde kolayca kaymasını sağlamak için tıraş sırasında tıraş ünitesini sık sık durulayın.

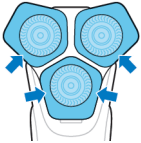

3 Çene hattınız ve burun gibi ulaşılması zor alanları tıraş etmek için tıraş ünitesinin dar kısımlarını kullanın.

4 Her kullanımdan sonra cihazı kapatın ve temizleyin.

Not: Cihazdaki köpük veya jeli tamamen temizleyin.

Cilt adaptasyon dönemi

İlk tıraş deneyimlerinizde beklediğiniz sonucu alamayabilirsiniz ve hatta cildiniz tahriş olabilir. Bu durum

normaldir. Cildinizin yeni bir tıraş sistemine alışması zaman alır.

Cildinizin yeni tıraş makinesine uyum sağlayabilmesi için uygulamanın verdiği önerileri izleyin ve 3-4 haftalık bir süre boyunca düzenli olarak (haftada en az 3 kez) bu tıraş makinesi ile tıraş olun.


Temizlik hatırlatıcısı



Cihazı kapattığınızda cihazı temizlemenizi hatırlatmak amacıyla temizlik hatırlatıcısı gösterilir.

- Tıkanmayı ve hasarı önlemek için her kullanımdan sonra cihazı ve aparatları temizleyin.
- Ayda bir kere veya cihaz her zamanki kadar iyi tıraş etmediğinde tıraş başlıklarını detaylı olarak temizleyin.

Düzeltilme

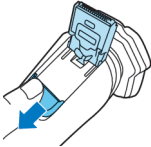

Favorilerinizi ve bıyığınızı düzeltmek için düzelticiyi kullanabilirsiniz.

- 1 Düzelticiyi açmak için düzeltici çıkarma düğmesini aşağı doğru bastırın.
- 2 Cihazı açın.



- 3 Düzelticiyi cilde dik tutun ve cihazı hafif bir basınç uygulayarak aşağı doğru hareket ettirin.



- 4 Düzelticiyi burnunuzun altında da kullanabilirsiniz.
- 5 Tıkanmayı ve hasarı önlemek için her kullanımdan sonra cihazı kapatın ve düzelticiyi temizleyin.
- 6 Düzelticiyi kapatın.

Takılıp çıkarılır aparatları kullanma

Not: Cihazla birlikte verilen aksesuarlar ürünlere göre farklılık gösterebilir. Kutuda, cihazının ile birlikte gönderilen aksesuarlar gösterilir.

Not: Tıraş makineniz, yalnızca tıraş ünitesi cihaz sapına takılıyken baskı ve hareket geri bildirimi verir.

Sakal şekillendirme aparatının tarakla kullanılması

Sakal şekillendirme aparatını sakalınızı sabit tek bir ayarda veya farklı uzunluk ayarlarında şekillendirmek için tarak aparatıyla birlikte kullanabilirsiniz. Daha rahat bir tıraş için, tıraştan önce uzun sakallarınızı düzeltmek için de kullanabilirsiniz.

Sakal şekillendirme aparatındaki sakal uzunluğu ayarları, kesim sonrasında kalan sakal uzunluğu anlamına gelir ve 1 ila 5 mm arasında seçilebilir.

- 1 Tıraş başlığını veya diğer aparatı döndürerek sapından çıkartın ve sakal şekillendirici aparatı bastırarak sapa takın.
- 2 Tarağı sakal şekillendirme aparatının iki yanındaki düzeltme oluklarına kaydırarak takın.
- 3 Uzunluk seçiciye basın ve istediğiniz sakal uzunluk ayarını seçmek için sağa veya sola ittirin.
- 4 Cihazı açın.





- 5 Hafif bir basınç uygulayarak cihazı yukarı doğru hareket ettirin. Tıraşın ön tarafının cilde tam temas ettiğinden emin olun.
- 6 Kullanımdan sonra cihazı kapatın ve aparatı temizleyin.

Sakal şekillendirme aparatının tıraş olmadan kullanılması

Sakal, bıyık, favori ve enseyi 0,5 mm uzunluğunda düzeltmek için sakal şekillendirme aparatını tıraş olmadan kullanabilirsiniz.

- 1 Sakal şekillendirme aparatının tıraşını çekerek çıkarın.

Not: Sakal şekillendirme aparatının tıraşını ortasından tutun ve çekin. Tıraşın yan taraflarından çekmeyin.

- 2 Cihazı açın.

- 3 Sakal şekillendirme aparatını cilde dik tutun ve cihazı hafif bir basınç uygulayarak aşağı doğru hareket ettirin.
- 4 Kullanımdan sonra cihazı kapatın ve aparatı temizleyin.

Temizleme fırçası aparatının kullanılması

Yağ ve kirleri temizlemek için temizleme fırçasını günlük temizleme kremiyle birlikte kullanın.


Haftada en fazla bir defa kullanmanızı öneririz.

Dikkat: Cihazı hasar görmüş veya tahriş olmuş ciltte veya yaralar üzerinde uygulamayın.

- 1 Tıraş başlığını veya diğer aparatı döndürerek sapından çıkartın ve temizleme fırçası aparatını bastırarak sapa takın.
- 2 Temizleme fırçasını suyla ıslatın.

Temizleme fırçasını kuruyken kullanmayın, cildiniz tahriş olabilir.


- 3 Yüzünüzü suyla ıslatın ve yüzünüze bir temizleyici uygulayın.
- 4 Temizleme fırçasını yanağınıza yerleştirin.
- 5 Cihazı açın.

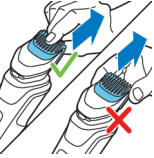



- 6 Fırçayı burnunuzdan kulağınıza doğru cilt üzerinde hafifçe hareket ettirin. Çok fazla bastırmayın. Uygulamanın rahat geçtiğinden emin olun.

Gözlerinizin etrafındaki hassas alanı temizlemeyin.

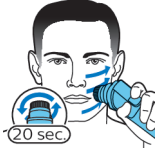

- 7 Yaklaşık 20 saniye sonra cihazı diğer yanağınıza doğru hareket ettirip yüzünüzün bu kısmını temizlemeye başlayın.



- 8 Yaklaşık 20 saniye sonra cihazı alnınıza doğru hareket ettirip yüzünüzün bu kısmını temizlemeye başlayın. Fırça başlığını hafifçe soldan sağa doğru hareket ettirin.

Temizleme işlemini uzun süre yapmamanızı ve her bölgeyi 20 saniyeden daha uzun süre temizlemenizi öneririz.

- 9 Kullanımdan sonra cihazı kapatın ve aparatı temizleyin.

- 10 Uygulamadan sonra yüzünüzü yıkayın ve kurulayın. Yüzünüz şimdi günlük cilt bakımınızın bir sonraki adımına hazırdır.

Cihazımı ve aparatlarını nasıl temizleyebilirim?

En iyi performansı elde etmek için her kullanımdan sonra cihazı ve aparatları temizleyin.

Tıraş makinesinin musluk altında temizlenmesi

Tıkanmayı ve hasarı önlemek için her kullanımdan sonra tıraş makinesini temizleyin.

Tıraş ünitesini kuruturken kesinlikle havlu veya peçete kullanmayın, tıraş başlıklarına zarar verebilirsiniz.



Tıraş ünitesini durularken tıraş makinesinin tabanından su sızabilir. Bunun olması normaldir.

- 1 Tıraş makinesini açın.
- 2 Tıraş ünitesini musluğun altında ılık suyla yıkayın.



- 3 Tıraş makinesini kapatın. Açma düğmesine basarak tıraş ünitesini açın.



- 4 Kıl toplama haznesini sıcak su musluğu altında yıkayın.



- 5 Tıraş başlığı tutucuyu ılık suyun altına tutun.
- 6 Kalan suları dikkatlice sallayarak giderin ve tıraş başlığı tutucunun tamamen kurummasını bekleyin.



- 7 Tıraş ünitesini kapatın.

Tam temizlik

Ayda bir kere veya tıraş makinesi her zamanki kadar iyi tıraş etmediğinde tıraş başlıklarını detaylı olarak temizlemenizi tavsiye ediyoruz.

- 1 Cihazın kapalı olduğundan ve fişinin prizden çıkarıldığından emin olun.




- 2 Tıraş ünitesi üzerindeki çıkarma düğmesine basıp tıraş başlığı tutucuyu tıraş ünitesinden çekerek çıkarın.



- 3 Kıl haznesini ve tıraş başlığı tutucusunu musluk suyu altında temizleyin.
- 4 Tıraş başlıklarını çıkartın. Ayrıntılı talimatlar için "Tıraş başlıklarını nasıl değiştirebilirim?" bölümüne bakın.

Not: Birbirleriyle eşleşen takımlar olduklarından, her seferinde sadece bir bıçak ve koruyucu parçayı temizleyin. Kazara yanlış koruyucunun içine bıçak koyarsanız, en iyi tıraş performansına ulaşmanız haftalar sürebilir.

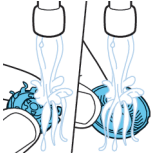

- 5 Bıçak ve koruyucuyu musluk suyu altında temizleyin.
- 6 Üzerinde kalan suyu silkeleyerek temizleyin.
- 7 Tıraş başlıklarını tekrar tıraş ünitesine takın. Ayrıntılı talimatlar için "Tıraş başlıklarını nasıl değiştirebilirim?" bölümüne bakın.





- 8 Tıraş başlığı tutucunun menteşesini tıraş ünitesinin üst kısmındaki yuvaya yerleştirin ve tıraş ünitesini kapatın.

Açılır düzelticiyi temizleme

Tıkanmayı ve hasarı önlemek için her kullanımdan sonra düzenleyiciyi temizleyin.

Düzeltilici dişleri hasar görebileceğinden, düzeltici dişlerini kesinlikle havlu veya kağıt mendil ile kurulamayın.

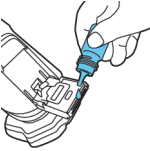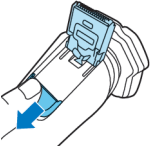

- 1 Cihazın kapalı olduğundan ve fişinin prizden çıkarıldığından emin olun.
- 2 Açılır düzelticiyi açmak için düzeltici çıkarma kaydırma düğmesini aşağı doğru bastırın.
- 3 Cihazı çalıştırın ve açılır düzelticiyi ılık suyla durulayın.
- 4 Temizledikten sonra cihazı kapatın.
- 5 Fazla suyu dikkatlice sallayarak giderin ve açılır düzelticinin havayla kurumasını bekleyin.
- 6 Düzelticiyi kapatın.

İpucu: En iyi performans için açılır düzelticinin dişlerini bir damla mineral yağla altı ayda bir yağlayın (yağ dâhil değildir).

Takılıp çıkarılabilen aparatları temizleme

Düzeltilici başlığın dişlerine zarar verebileceğinden düzeltici başlığı ya da sakal şekillendirme aparatını asla havlu veya kağıt mendille kurulamayın.


Cihazla birlikte verilen aksesuarlar ürünlere göre farklılık gösterebilir. Kutuda, cihazının ile birlikte gönderilen aksesuarlar gösterilir.


Sakal şekillendirme aparatının temizlenmesi

Her kullanım sonrasında sakal şekillendirme aparatını temizleyin.

- 1 Sakal şekillendirme aparatının tarağını çekerek çıkarın.

Not: Sakal şekillendirme aparatının tarağını ortasından tutun ve çekin. Tarağın yan taraflarından çekmeyin.

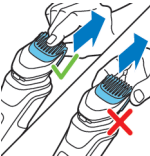

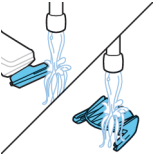

- 2 Kesilmiş kılları ılık suyla kesme ünitesinden yıkayarak çıkarın.
- 3 Taraktaki kesilmiş kılları yıkayarak temizleyin.



- 4 Kesme ünitesini sakal şekillendirme aparatından çıkarın.. Kesme ünitesini sakal şekillendirme aparatından itip çıkararak sakal şekillendirici içinde biriken tüm kılları giderebilirsiniz. Ayrıca, kesme ünitesinin arkasını da yıkayabilirsiniz.



- 5 Kesilmiş kılları sakal şekillendirme aparatından yıkayarak temizleyin.
- 6 Kalan suyu dikkatlice silkeleyin ve tarağı, kesme ünitesini ve sakal şekillendirme aparatını bir sonraki kullanıma kadar kurumaları için bırakın..

Düzeltilme aparatının dişleri hasar görebileceğinden dolayı kesme ünitesini kesinlikle havlu veya kağıt mendil ile kurulamayın.

- 7 Kesme ünitesi kurduğunda üniteyi sakal şekillendirme aparatına takın.



- 8 Tarak kurduğunda sakal şekillendirme aparatına tekrar takın.


İpucu: En iyi performans için sakal şekillendirici aparatın dişlerini düzenli olarak bir damla dikiş makinesi yağıyla yağlayın.



Temizleme fırçası aparatının temizlenmesi

Temizleme fırçası aparatını her kullanımdan sonra temizleyin.


- 1 Cihazı kapatın.




- 2 Aparatı aparat yuvasından çıkarın.
- 3 Parçaları sıcak su ve sabunla iyice temizleyin.
- 4 Aparatı bir havlu ile kurulayın.

Hızlı Temizlik Kapsülü'nü nasıl kullanabilirim?


Hızlı Temizlik Kapsülü'nün kullanım için hazırlanması

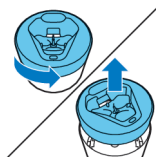


- 1 Hızlı Temizlik Kapsülü'nün üst kısmını döndürerek çıkarın.

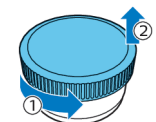


- 2 Hızlı Temizlik Kapsülü Kartuşu'nun kapağını çevirerek çıkarın.

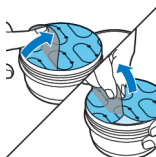


- 3 Sızdırmazlık mührünün üzerindeki tırnağı kaldırın ve köşesinden çekerek Hızlı Temizlik Kapsülü Kartuşu'ndan mührü çıkarın.

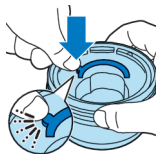

- 4 Hızlı Temizlik Kapsülü Kartuşu'nun sapındaki küçük dairesel parçayı bastırarak sapın üzerindeki kancayı yerinden çıkarın.

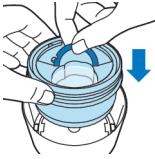

- 5 Hızlı Temizlik Kapsülü Kartuşu'nu Hızlı Temizlik Kapsülü'ne takın.

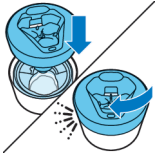


- 6 Hızlı Temizlik Kapsülü'nün üst kısmını tabana yerleştirin ve klik sesini duyana kadar saat yönünde çevirin.



Sızıntıyı önlemek için Hızlı Temizlik Kapsülü'nü yatırmayın.

Hızlı Temizlik Kapsülü'nün kullanılması

Not: Tıraş makinesini tıraş köpüğü, tıraş jeli veya tıraş öncesi ürünlerle birlikte kullanırsanız Hızlı Temizlik Kapsülü'nü kullanmadan önce tıraş başlıklarını tamamen durulayın.

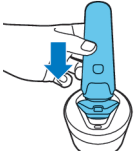

Tıraş makinesini Hızlı Temizlik Kapsülü'ne yerleştirmeden önce tıraş makinesi üzerinde su kalmamasını sağlayın.


- 1 Tıraş makinesini Hızlı Temizlik Kapsülü'ne baş aşağı takın. Tıraş makinesi açık olduğunda Hızlı Temizlik Kapsülüne takılı olup olmadığını otomatik olarak algılar.
- 2 Temizleme programını başlatmak için tıraş makinesini çalıştırın.
Her temizleme programı yaklaşık bir dakika sürer. Temizlik programı sırasında kalan süre, sapın üzerinde geri sayım sayacında gösterilir.
- 3 Kılıfına koymadan önce tıraş makinesinin Hızlı Temizlik Kapsülü'nde tamamen havayla kurumasını bekleyin.

Hızlı Temizlik Kapsülü'ndeki simge ne anlama geliyor?



Hızlı Temizlik Kapsülü'nde görünür


Hızlı Temizlik Kapsülü'nün değiştirilmesi gerekir.

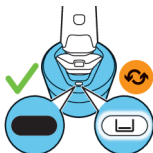


Hızlı Temizlik Kapsülü Kartuşu'nun değiştirilmesi

Hızlı Temizlik Kapsülü'nde kartuş değişirme simgesi görüldüğünde Hızlı Temizlik Kapsülü Kartuşu'nu hemen değiştirin veya aşağıdaki tabloya bakın.

Kullanım sıklığı	Döngüler	Hızlı Temizlik Kapsülü Kartuşu'nun değiştirilme zamanı
Her gün	Yaklaşık 30	Her ay
Haftada birkaç defa	Yaklaşık 20	2 ayda bir
Her hafta	Yaklaşık 13	3 ayda bir
Her ay	Yaklaşık 3	3 ayda bir

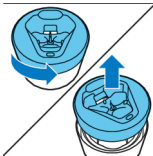

- 1 Hızlı Temizlik Kapsülü'nün üst kısmını döndürerek çıkarın.

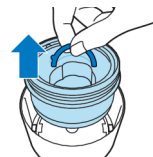

- 2 Saptan tutarak Hızlı Temizlik Kapsülü Kartuşu'nu Hızlı Temizlik Kapsülü'nden çıkarın.



- 3 Kalan sıvıları dökün ve boş kartuşu yerel atık yönetmelikleri uyarınca geri dönüştürün.

- 4 Hızlı Temizlik Kapsülü'ne yeni bir Hızlı Temizlik Kapsülü Kartuşu takın.
Yedek Hızlı Temizlik Kapsülü Kartuşu siparişi vermek için soldaki QR kodunu taratın veya **www.philips.com/cleaning-cartridge** adresini ziyaret edin.

Depolama

Not: Cihazı ve parçalarını bir sonraki kullanım için saklamadan önce kurutmanızı öneririz.

- Cihazı kılıfında saklayın (verilmişse).
- Üzerinde kir birikmesini önlemek için tıraş makinesine koruma kapağı (varsa) takın.
- Alternatif olarak, cihazı şarj standında (varsa) veya Philips Hızlı Temizlik Kapsülü'nde (varsa) saklayın.

Tıraş başlıklarını nasıl değiştirebilirim?


Maksimum tıraş performansı için tıraş başlıklarını iki yılda bir değiştirmenizi öneririz.

Hasarlı tıraş başlıklarını derhal değiştirin. Tıraş başlıklarını her zaman orijinal Philips tıraş başlıkları ile değiştirin.


Tıraş başlıklarının değiştirilmesi



- 1 Tıraş makinesini kapatın.
- 2 Tıraş ünitesi üzerindeki çıkarma düğmesine basıp tıraş başlığı tutucuyu tıraş ünitesinden çekerek çıkarın.

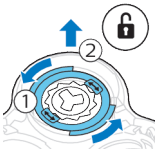


- 3 Tutma halkalarını saat yönünün tersi yönde döndürün ve çıkarın. Halkaları güvenli bir yere koyun.

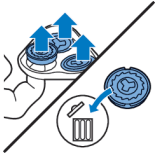


- 4 Tıraş makinesi başlıklarını tıraş başlığı tutucudan çıkartın.
Kullanılmış tıraş başlıklarını yeni tıraş başlıkları ile karışmaması için derhâl atın.




- 5 Yeni başlıkları yuvaya takın.

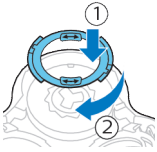

- 6 Tutma halkalarını yeniden takmak için tıraş başlıklarına yerleştirin ve saat yönünde döndürün.

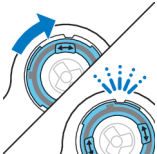

- Her bir tutma halkasında tıraş başlığı tutucunun yuvalarına tam olarak oturan iki yuva bulunur. Halkanın sabitlendiği anlamına gelen 'klik' sesini duyana kadar halkayı saat yönünde çevirin.

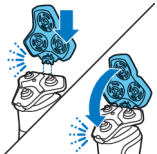

- 7 Tıraş başlığı tutucunun menteşesini tıraş ünitesinin üst kısmındaki yuvaya yerleştirin ve tıraş ünitesini kapatın.

Aksesuarların sipariş edilmesi

Aksesuar veya yedek parça satın almak için **www.philips.com/parts-and-accessories** adresini ziyaret edin ya da Philips bayinize gidin. Ülkenizdeki Philips Müşteri Hizmetleri Merkezi ile de iletişim kurabilirsiniz (iletişim bilgileri için uluslararası garanti belgesine göz atın).

Aşağıdaki aksesuar ve yedek parçalar mevcuttur:

- SH91 Philips tıraş başlıkları
- CC12 Temizleme kartuşu 2'li paket
- CC13 Temizleme kartuşu 3'lü paket
- CC16 Temizleme kartuşu 6'lı paket

Not: Aksesuarlar her ülkede mevcut olmayabilir.

Sorun giderme

Bu bölümde, cihazla ilgili en sık karşılaşılabileceğiniz sorunları özetleyeceğiz. Sorunu aşağıda verilen bilgilerle çözemezseniz, sıkça sorulan soruları içeren liste için www.philips.com/support adresini ziyaret edin veya ülkenizdeki Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişime geçin.

Tıraş makinesi

Sorun	Olası neden	Çözüm
Tıraş makinesi ile bağlantı kuramıyorum.	Uygulamayı indirmediniz.	Uygulamayı indirin.
	Tıraş makineniz ile akıllı telefonunuz henüz eşlenmemiş.	Uygulamadaki talimatları izleyerek tıraş makinenizi ve akıllı telefonunuzu eşleyin.
	İlk eşleme denemesi başarısız.	Tıraş makineniz ile akıllı telefonunuzun eşlemesini kaldırın ve tekrar eşlemeyi deneyin.
	Akıllı telefonunuz tıraş makinenizi bulamıyor.	Akıllı telefonunuzda Bluetooth 4.2 veya daha üst bir sürümünün bulunduğundan emin olun.

Sorun	Olası neden	Çözüm
		Akıllı telefonunuzda Bluetooth'un etkin, tıraş makinenizde seyahat kilidinin kapalı olduğundan emin olun.
		Bluetooth bağlantısını etkinleştirmek için akıllı telefonunuzun tıraş makinenize bir metre mesafede olduğundan emin olun.
		Tıraş makinenizin şarj edildiğinden emin olun.
	Tıraş makineniz ve akıllı telefonunuz daha önce eşlenmiş. Yalnızca tıraş makinesinin eşlemesini kaldırdınız.	Akıllı telefonunuzda Bluetooth ayarlarına gidin. Akıllı telefonunuzun eşlemesinin de kaldırıldığından emin olun. Ardından yeniden eşlemeyi deneyin.
Tıraş makinesini uygulama olmadan kullanmak istiyorum.		Tıraş makinenizi akıllı telefonunuza her tıraştan önce bağlamanız gerekmez. Tıraş makinesi uygulama olmadan da çalışır ancak aynı avantajlardan yararlanamazsınız. Tıraşla ilgili kişiselleştirilmiş ipuçları almak için cihazı en azından her 20 tıraşta bir bağlayarak tıraş verilerinizi eşitlediğinizden emin olun.
Cihaz açma/kapama düğmesine bastığımda çalışmıyor.	Cihaz hala prize takılıdır. Cihaz güvenlik nedeniyle yalnızca kablosuz olarak kullanılabilir.	Cihazı fişten çekin ve açma/kapama düğmesine tekrar basın.
	Yeniden şarj edilebilir pil bitmiştir.	Pili yeniden şarj edin.

Sorun	Olası neden	Çözüm
	Seyahat kilidi devrededir.	Seyahat kilidini devre dışı bırakmak için menü düğmesini 3 saniye basılı tutun.
	Tıraş ünitesi, motor çalışmayacak kadar kirlenmiş veya hasar görmüştür.	Tıraş başlıklarını iyice temizleyin veya başlıkları değiştirin.
Cihaz eskisi kadar iyi tıraş etmiyor.	Tıraş başlıkları hasarlı veya yıpranmıştır.	Tıraş başlıklarını değiştirin.
	Kıllar veya kir tıraş başlıklarını tıkamıştır.	Tıraş başlıklarını iyice temizleyin.
Cihazın alt kısmından su sızıyor.	Temizlik sırasında cihazın iç gövdesi ile dış muhafazası arasında su birikebilir.	Bu durum normaldir ve cihaz içindeki tüm elektronik parçalar su geçirmez bir güç ünitesi içine yerleştirildiğinden tehlike teşkil etmez.

Philips Hızlı Temizlik Kapsülü

Sorun	Olası neden	Çözüm
Philips Hızlı Temizlik Kapsülü'nü kullandıktan sonra tıraş makinem temizlenmedi.	Temizleme programı tamamlanmadan tıraş makinenizi çıkardınız.	Tam temizleme programı için tıraş makinesini Philips Hızlı Temizlik Kapsülü'nde bırakın. Her temizleme programı yaklaşık 1 dakika sürer. Temizleme programı tamamlandığında temizleme simgesinin ışığı söner.
	Philips Hızlı Temizlik Kapsülü'nün değiştirilmesi gerekir.	Philips Hızlı Temizlik Kapsülü Kartuşu'nu değiştirin.

	Philips Hızlı Temizlik Kapsülü eğik konulmuş.	Philips Hızlı Temizlik Kapsülü'nü düz bir yüzeye yerleştirin.
Philips Hızlı Temizlik Kapsülü açılmıyor.	Philips Hızlı Temizlik Kapsülü, tıraş makinesi motoru ile çalışır.	Tıraş makinesini Philips Hızlı Temizlik Kapsülü'ne takın. Tıraş makinesini açın.
	Tıraş makinesi prize takılı.	Tıraş makinesini besleme ünitesinden çıkarın.
	Tıraş makinesinin pili bitmiş.	Philips Hızlı Temizlik Kapsülü'nü kullanmadan önce tıraş makinesini şarj edin.
Philips Hızlı Temizlik Kapsülü su akıtmıyor.	Tıraş makinesini durulayıp kalan suyu silkelemeden Philips Hızlı Temizlik Kapsülü'nü düzenli olarak kullanıyorsunuz.	Tıraş makinesini Philips Hızlı Temizlik Kapsülü'ne takmadan önce her seferinde tıraş başlıklarını duruladıktan sonra kalan suyu silkeleyin.
	Philips Hızlı Temizlik Kapsülü'nü kullanmadan önce tıraş jeli veya köpüğüyle tıraş olup tıraş makinesini durulamadınız.	Philips Hızlı Temizlik Kapsülü'nü kullanmadan önce tıraş başlıklarını durulayın.

Ek kılavuz

S9000 tıraş makinenizle ilgili ek kılavuzlara ve videolara ulaşmak için aşağıdaki QR kodunu tarayın veya **www.philips.com/myS9000shaver** adresini ziyaret edin



Geri dönüşüm



- Bu simge, ürün ve pillerin normal ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.
- Ülkenizde elektrikli ürün ve pillerin ayrı olarak toplanmasına ilişkin yürürlükte olan yönetmelikleri izleyin.

Dahili şarj edilebilir pili çıkarma

Cihaz atıldığında, dahili şarj edilebilir pilin yalnızca bir uzman tarafından çıkarılması gerekir. Pili çıkarmadan önce cihazı prizden çıkardığınızdan ve pilin tamamen boş olduğundan emin olun.

Cihazı açmak için araçlar kullanırken ve şarj edilebilir pili çöpe atarken tüm gerekli güvenlik önlemlerini alın.

Pillere dokunurken ellerinizin, ürünün ve pillerin kuru olmasına dikkat edin.

Çıkarıldıktan sonra pillerin kazara kısa devre yapmasını önlemek için pil üzerindeki terminallerin metal nesnelere (bozuk para, toka, yüzük vb.) temas etmemesine çok dikkat edin. Pilleri alüminyum folyoya sarmayın. Atmadan önce pil terminallerini bantla kapatın veya pilleri bir plastik torbaya koyun.

- 1 Mümkünse tıraş veya kesme ünitesini cihazdan çıkarın.
- 2 Cihazın muhafazasında vida varsa tornavida ile çıkarın.
- 3 Kenarlar arasına düz bir tornavida sokup çevirerek dış panelleri çıkarın. Ek vidaları ve/veya parçaları da çıkarın ve geçmeli bağlantıları sökün.
- 4 Cihazın içinde güç ünitesi varsa cihazdan çıkarın, telleri kesin ve güç ünitesini tornavidayla açın.
- 5 Tornavidayla pil etiketlerini kenara çekin ve şarj edilebilir pili çıkarın.

Ticari Markalar

Apple, Apple logosu, iPad ve iPhone, Apple Inc. şirketinin ABD'deki ve başka ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. App Store, Apple Inc. Şirketinin ticari markasıdır.

Android, Google Inc. Şirketinin ticari markasıdır. Google Play ve Google Play logosu, Google Inc. Şirketinin ticari markalarıdır.

Bluetooth® isim markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. Şirketinin tescilli ticari markalarıdır ve bu markaların Philips Kişisel Bakım tarafından kullanımı ruhsata bağlıdır.

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
3000.058.1984.1 (19/01/2022)



>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé