

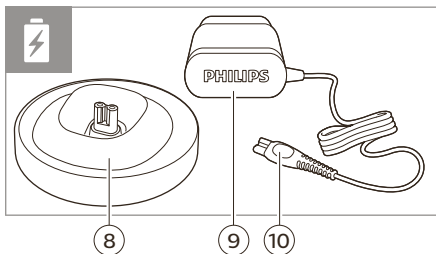
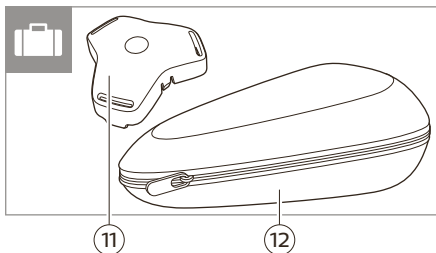
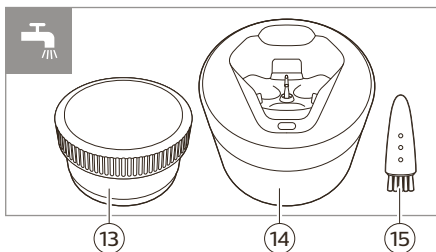


PHILIPS

S7000 series

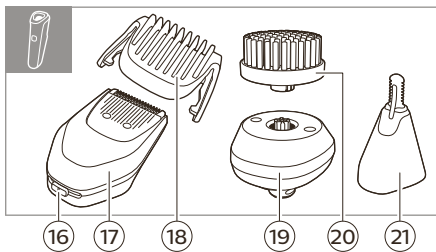

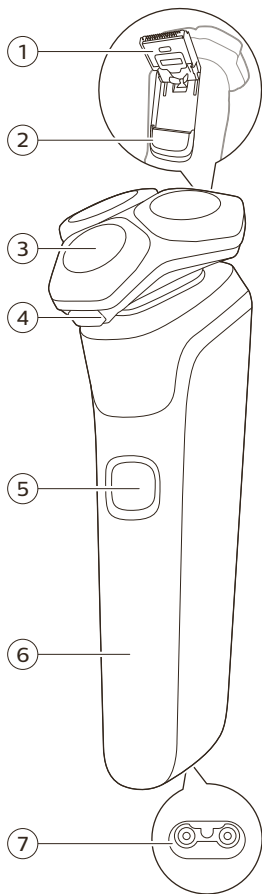

فهرست مطالب

6	معرفی
6	توصیف کلی
7	آیکن‌های روی دسته دستگاه من به چه معنا هستند؟
9	آیکن روی پاد تمیزکاری سریع من به چه معناست؟
9	چگونه دستگاه را شارژ کنم؟
11	چگونه از دستگاه و سرهای مخصوص آن استفاده کنم؟
19	چگونه دستگاه و سرهای مخصوص آن را تمیز کنم؟
23	چگونه از پاد تمیزکاری سریع استفاده کنم؟
26	چگونه ماشین اصلاح و گوشی هوشمندم را به هم وصل کنم؟
29	چگونه تیغه‌های اصلاح را تعویض کنم؟
30	سفارش لوازم جانبی
31	عیب‌یابی

معرفی

بابت خرید این محصول تبریک می‌گوییم! به دنیای محصولات Philips خوش آمدید! برای استفاده بهینه از خدمات پس از فروش Philips، دستگاه خود را در وب‌سایت www.philips.com/welcome یا از طریق برنامه کاربردی ثبت کنید.

توصیف کلی

- 1 تیغه پیرایش باز شونده
- 2 زبانه رهاسازی تیغه پیرایش
- 3 تیغه اصلاح
- 4 دکمه رهاسازی واحد اصلاح
- 5 دکمه روشن/خاموش
- 6 دسته
- 7 سوکت برای فیش کوچک
- 8 پایه شارژ
- 9 منبع برق
- 10 فیش کوچک
- 11 درپوش محافظ

- 12 کیف
- 13 کارتریج پاد تمیزکاری فوری Philips
- 14 پاد تمیزکاری سریع
- 15 برس تمیز کننده
- 16 تنظیمات بلندی
- 17 شانه اتصال مخصوص حالت دهنده گی ریش
- 18 شانه اتصال مخصوص حالت دهنده گی ریش
- 19 نگهدارنده سر مخصوص
- 20 اتصال برس تمیزکننده فشاری
- 21 سر مخصوص فشاری تیغه پیرایش بینی

توجه: وسایل جانبی ارائه شده ممکن است در محصولات مختلف با یکدیگر متفاوت باشند. این کادر نشان دهنده وسیله‌های جانبی است که همراه با دستگاهتان ارائه شده اند.

آیکن‌های روی دسته دستگاه من به چه معنا هستند؟

آیکن عملکرد معنا

برنامه تمیزکاری در حال انجام است.	پالس دادن	
برنامه تمیزکاری مختل شد. اگر سر مخصوص اصلاح را ظرف چند ثانیه دوباره در پاد تمیزکاری سریع قرار دهید، برنامه تمیزکاری به طور خودکار از سر گرفته می‌شود.	چشمک زدن آهسته وقتی در حین انجام برنامه تمیزکاری سر مخصوص اصلاح را از پاد تمیزکاری سریع برمی‌دارید	
سر مخصوص اصلاح را در پاد تمیزکاری سریع تمیز کنید. سرهای مخصوص را زیر شیر آب بشویید.	چشمک زدن هنگام خاموش کردن دستگاه	
برنامه تمیزکاری در حال انجام است.	روشن ماندن مداوم	

معنا	عملکرد	آیکن
برنامه تمیزکاری متوقف شد. در صورت تمایل به ادامه دادن، لازم است با قرار دادن سر مخصوص اصلاح در پاد تمیزکاری سریع و فشار دادن دکمه روشن/خاموش، چرخه تمیزکاری را دوباره شروع کنید.	چشمک زدن سریع وقتی در حین انجام برنامه تمیزکاری سر مخصوص اصلاح را از پاد تمیزکاری سریع برمی دارید یا دکمه روشن/خاموش را فشار می دهید	
SkinIQ به طور فعال رفتار اصلاح شما را تشخیص می دهد.	روشن شدن	
حرکت اصلاح صحیح (حرکات دایره ای) استفاده شد.	روشن شدن به رنگ سبز	
حرکت اصلاح را می توان بهبود داد. جهت مشاهده جزئیات و توصیه ها، به برنامه کاربردی مراجعه کنید.	روشن شدن به رنگ نارنجی	
برنامه کاربردی را باز کنید. یا یک اعلان وجود دارد که هنوز بررسی نکردید یا باید برای جلوگیری از اینکه داده ها از دست بروند، اصلاح های خود را همگام سازی کنید.	روشن شدن	
ارتباطی بین سر مخصوص اصلاح و گوشی هوشمند شما برقرار نشد.	چشمک زن آهسته	
خطایی رخ داده است (برای مثال، موتور مسدود است). جهت اطلاع از جزئیات، برنامه کاربردی را بررسی کنید.	چشمک زن سریع	
قبل از اینکه دستگاه را روشن کنید، می بایست دوشاخه آن را از پریز دیواری بکشید.	چشمک زن	
قفل جابجایی فعال است.	چشمک زدن هنگام فشار دادن دکمه روشن/خاموش	
تعداد میله های روشن شده، میزان شارژ باقیمانده باتری را نشان می دهند.	روشن شدن هنگام برداشتن دستگاه	

معنا	عملکرد	آیکن
شارژ باتری تقریباً خالی شده است.	چشمک زدن چراغ پایینی به رنگ نارنجی	
دستگاه در حال شارژ است.	چشمک زدن متوالی چراغ‌ها	
دستگاه به طور کامل شارژ شده است.	روشن ماندن مداوم	

آیکن روی پاد تمیزکاری سریع من به چه معناست؟

معنا	عملکرد	آیکن
روی پاد تمیزکاری سریع آشکار می‌شود. لازم است کارتریج پاد تمیزکاری سریع را تعویض نمایید.		

چگونه دستگاه را شارژ کنم؟

قبل از اولین استفاده و وقتی چراغ پایین نشانگر وضعیت شارژ باتری با چشمک زدن به رنگ نارنجی نشان می‌دهد شارژ باتری تقریباً خالی شده است، دستگاه را شارژ کنید.

شارژ حدود 1 ساعت طول می‌کشد.


شارژ سریع: بعد از حدود 5 دقیقه شارژ، باتری به اندازه کافی برای یک دور اصلاح شارژ می‌گیرد.

وقتی دستگاه به طور کامل شارژ شود، می‌تواند تا 60 دقیقه بدون سیم کار کند.

توجه: در حین شارژ دستگاه نمی‌توانید از آن استفاده کنید.

شارژ با منبع برق

1 اطمینان حاصل کنید که دستگاه خاموش است.

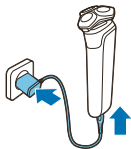

2 فیش کوچک را به دستگاه وصل کنید و آداپتور را به پریز دیواری بزنید.

- وقتی دستگاه در حالت شارژ سریع است، چراغ‌های نشانگر وضعیت باتری یکی پس از دیگری روشن می‌شوند. پس از حدود 5 دقیقه، چراغ پایین نشانگر وضعیت باتری چشمک می‌زند. اکنون باتری شارژ کافی برای یک دور اصلاح را دارد.

- وقتی دستگاه شارژ می‌شود، ابتدا چراغ پایین نشانگر وضعیت باتری چشمک می‌زند و سپس به طور مداوم روشن می‌ماند. سپس چراغ دوم چشمک می‌زند و آن نیز در ادامه به طور مداوم روشن می‌ماند و به همین ترتیب، تا شارژ کامل دستگاه چراغ‌ها چشمک زده و به طور پیوسته روشن می‌مانند.

- وقتی دستگاه به طور کامل شارژ شود، هر سه چراغ نشانگر شارژ باتری به طور مداوم روشن می‌مانند. پس از حدود 30 دقیقه، چراغ به طور خودکار خاموش می‌شود.


3 بعد از شارژ کردن، اتصال منبع برق را از پریز جدا کنید و دوشاخه کوچک را نیز از دستگاه جدا کنید.

شارژ کردن روی پایه شارژ (فقط در برخی مدل‌های خاص)

1 مطمئن شوید دستگاه خاموش باشد.

2 فیش کوچک را به پایه شارژ وصل کنید و دوشاخه را به پریز دیواری وصل کنید.

3 دستگاه را در پایه شارژ قرار دهید.

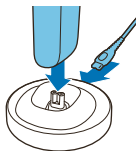

فقط مدل‌های خاص: حلقه نوری زیر پایه شارژ روشن می‌شود و حرکات چرخشی سریع نشان می‌دهد.

- پس از حدود 5 دقیقه، سرعت چرخش حلقه نور کندتر می‌شود. اکنون باتری شارژ کافی برای یک دور اصلاح را دارد.

- هر چه دستگاه بیشتر شارژ می‌شود، حلقه نور روشن‌تر شده و سرعت چرخش آن کمتر می‌شود.

- وقتی دستگاه به طور کامل شارژ شود، حلقه نور کاملاً روشن شده و چرخش آن متوقف می‌گردد.

4 بعد از شارژ کردن، اتصال منبع برق را از پریز جدا کنید و فیش کوچک را نیز از پایه شارژ جدا کنید.

نماد 'جهت استفاده از برق بکشید'

نماد 'جهت استفاده از برق بکشید' چشمک می زند تا به شما یادآوری کند جهت استفاده دستگاه آن را از برق بکشید و فیش کوچک را نیز قبل از روشن کردن دستگاه از آن جدا کنید.



چگونه از دستگاه و سرهای مخصوص آن استفاده کنم؟

هشدار: همیشه قبل از استفاده دستگاه، وضعیت آن و همه لوازم جانبی را بررسی کنید. در صورت بروز صدمه، از دستگاه یا لوازم جانبی آن استفاده نکنید زیرا ممکن است سبب جراحت شود. قسمت آسیب دیده دستگاه را همیشه با نوع اصلی آن جایگزین کنید.

توجه: این دستگاه ضد آب است. می توانید از آن در حمام، هنگام دوش گرفتن یا برای تمیز کردن زیر شیر آب استفاده کنید. بنابراین به دلایل امنیتی، می توانید از این دستگاه فقط بدون سیم استفاده کنید.

SkinIQ

این دستگاه به تکنولوژی SkinIQ مجهز است که تراکم مو و تکنیک اصلاح را به صورت هوشمند تشخیص می دهد. برای بهره مندی از تکنیک بهتر می توانید توصیه های اصلاح شخصی شده را در برنامه کاربردی دریافت کنید.



- توصیه ها را به 2 روش دریافت می کنید: اصلاح های مرحله به مرحله آنی و اصلاح های همگام شده. توصیه می کنیم برای بهبود تجربه اصلاح خود با اصلاح های مرحله به مرحله شروع کنید.
- استفاده صحیح از دستگاه منجر به بهترین نتیجه اصلاح خواهد شد.
- توصیه های دریافتی از اصلاح های همگام شده و برنامه های شخصی شده را دنبال کنید.

اصلاح


این دستگاه را می‌توانید روی پوست خیس یا خشک یا حتی زیر دوش استفاده کنید. برای اصلاح مرطوب، کمی آب و کف اصلاح یا خمیر اصلاح روی پوست خود بمالید و سپس تیغه‌های اصلاح را زیر شیر آب گرم بشویید و سپس مراحل زیر را دنبال کنید.

1 دستگاه را روشن کنید.

2 تیغه‌های اصلاح را بصورت دورانی روی پوست خود حرکت دهید تا تمامی موهای رشد کرده در جهات مختلف اصلاح شوند. برای اصلاح دقیق‌تر و راحت‌تر، حین اصلاح فشار مختصری وارد کنید.

توجه: از وارد کردن فشار بیش از حد خودداری کنید، زیرا منجر به تحریک پوست می‌شود.

توجه: اگر از ژل یا کف اصلاح استفاده می‌کنید، در حین اصلاح، واحد اصلاح را به طور منظم با آب بشویید تا مطمئن شوید به راحتی روی پوست‌تان جابجا می‌شود.

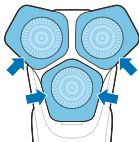

3 از لبه‌های باریک واحد اصلاح برای اصلاح کردن قسمت‌های با دسترسی مشکل مانند خط فک و زیر بینی استفاده کنید.

4 پس از هر بار استفاده، دستگاه را خاموش و تمیز کنید.

توجه: حتماً ژل یا کف اصلاح را از روی دستگاه با آب بشویید.

راهنمای حرکت SkinIQ: وقتی اصلاح انجام شد، بازخورد را روی دسته دریافت می‌کنید. آیکن بازخورد حرکت به رنگ‌های مختلفی روشن می‌شود تا درباره کلیت اصلاح شما بازخورد ارائه دهد.



- وقتی با حرکت صحیح (حرکات دایره‌ای) اصلاح می‌کنید، چراغ‌های آیکن بازخورد حرکت به رنگ سبز روشن می‌شوند.
- وقتی امکان بهبود حرکات اصلاح شما وجود داشته باشد، چراغ‌های آیکن بازخورد حرکت به رنگ نارنجی روشن می‌شوند. جهت مشاهده جزئیات و توصیه‌ها، به برنامه کاربردی مراجعه کنید.

مدت زمان عادت کردن پوست

اصلاح‌های اول ممکن است نتیجه دلخواه را نداشته باشد یا ممکن است پوست‌تان دچار حساسیت نیز شود. این امر عادی است. پوست شما به زمان نیاز دارد تا به هر سیستم اصلاح جدید عادت کند. طبق راهنمایی ارائه شده در برنامه پیش بروید و به طور منظم (دست‌کم 3 بار در هفته) طی یک دوره 3-4 هفته‌ای با این ریش‌تراش اصلاح کنید تا پوست‌تان به ریش‌تراش جدید عادت کند.

یادآوری برای تمیز کردن

- وقتی دستگاه را خاموش می‌کنید، یادآوری تمیز کردن چشمک می‌زند تا به شما یادآوری کند که دستگاه را تمیز کنید.
- برای جلوگیری از گیر کردن موها در دستگاه و بروز صدمه، دستگاه و سرهای مخصوص آن را پس از هر بار استفاده تمیز کنید.
 - تیغه‌های اصلاح را یک بار در ماه یا وقتی دستگاه دیگر مثل سابق کار نمی‌کند، به طور کامل تمیز کنید.



همگام‌سازی دفعات اصلاح

- این ماشین اصلاح داده‌های اصلاح شما را ذخیره می‌کند تا نیازی نداشته باشید هنگام اصلاح کردن، تلفن هوشمند خود را به همراه داشته باشید. وقتی حافظه ذخیره‌سازی داده‌ها تقریباً پر شود، نماد اعلان چشمک می‌زند. برای اینکه داده‌ها را از دست ندهید، ماشین اصلاح را با برنامه کاربردی همگام‌سازی کنید.
- 1 مطمئن شوید ریش‌تراش در نزدیکی شما قرار دارد و سپس برنامه را باز کنید.




- 2 برنامه به طور خودکار به آن وصل شده و اطلاعات آخرین دفعات اصلاح شما همگام می‌شوند.

پیرایش

تیغه پیرایش برای اصلاح خط ریش و سبیل مناسب است.

1 زبانه رهاسازی تیغه پیرایش را به پایین فشار دهید تا تیغه پیرایش باز شود.

2 دستگاه را روشن کنید.

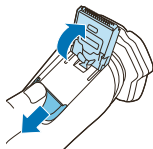

3 تیغه پیرایش را به صورت عمودی روی پوست تان بگیرید و دستگاه را به آرامی و با فشار ملایم به سمت پایین، روی پوست حرکت دهید.



4 از تیغه پیرایش می‌توانید برای اصلاح زیر بینی خود نیز استفاده کنید.

5 دستگاه را خاموش کنید و برای جلوگیری از گیر کردن موها و بروز صدمه، سرهای مخصوص آن را پس از هر بار استفاده تمیز کنید.

6 تیغه پیرایش را ببندید.



استفاده از سرهای مخصوص فشاری

توجه: وسایل جانبی ارائه شده ممکن است در محصولات مختلف با یکدیگر متفاوت باشند. این کادر نشان دهنده وسیله‌های جانبی است که همراه با دستگاهتان ارائه شده‌اند.

استفاده از سر مخصوص خط‌زن ریش با شانه

از سر مخصوص خط‌زن ریش همراه با شانه می‌توانید برای حالت دادن به ریش خود با یک اندازه موی یکنواخت و ثابت یا با اندازه‌های مختلف استفاده کنید. همچنین قبل از اصلاح کردن می‌توانید موهای بلند را کمی کوتاه کنید تا اصلاح راحت‌تری داشته باشید.

گزینه‌های مختلف تنظیم سایز موها در سر مخصوص خط‌زن ریش با اندازه موهای باقیمانده بعد از اصلاح مطابقت دارد و بین 1 تا 5 میلی‌متر هستند.

- 1 با چرخاندن تیغه اصلاح یا سایر سرهای مخصوص آنها را از دسته جدا کنید و سپس سر مخصوص خط زن ریش را روی دسته فشار دهید.



- 2 شانه را مستقیماً در شیارهای مخصوص هر دو طرف سر مخصوص خط زن ریش به داخل وارد کنید.



- 3 انتخابگر طول را فشار دهید و سپس آن را به سمت چپ یا راست فشار دهید تا تنظیم طول موی دلخواهتان انتخاب شود.




- 4 دستگاه را روشن کنید.

- 5 دستگاه را به سمت بالا حرکت دهید و در همین حال فشار ملایمی وارد کنید. حتماً شانه جلو باید در تماس کامل با پوست باشد.


- 6 پس از استفاده، دستگاه را خاموش و سر مخصوص را تمیز کنید.

استفاده از سر مخصوص خط زن ریش بدون شانه

سر مخصوص خط زن ریش را می‌توانید بدون شانه نیز استفاده کنید تا ریش، سبیل، خط ریش یا موی خط گردن را با سایز 0.5 میلی‌متر خط بیندازید.

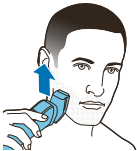

از سر مخصوص خط زن ریش همراه با شانه می‌توانید برای حالت دادن به ریش خود با یک اندازه موی یکنواخت و ثابت یا با اندازه‌های مختلف استفاده کنید. همچنین قبل از اصلاح کردن می‌توانید موهای بلند را کمی کوتاه کنید تا اصلاح راحت‌تری داشته باشید.

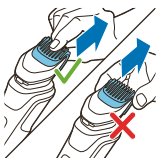

1 شانه اتصال مخصوص حالت دهنندگی ریش را بکشید و جدا کنید.

توجه: شانه را در قسمت وسط بگیرید تا اتصال مخصوص حالت دهنندگی ریش جدا شود. کناره‌های شانه را نکشید.

2 دستگاه را روشن کنید.



3 اتصال اصلاح مخصوص حالت دهنندگی ریش را به صورت قائم روی پوستتان بگیرید و دستگاه را به سمت پایین حرکت دهید و در همین

حال فشار ملایمی وارد کنید.

4 پس از استفاده، دستگاه را خاموش و سر مخصوص را تمیز کنید.

استفاده از سر مخصوص پیرایش بینی/گوش


برای کوتاه کردن موهای بینی/گوش خود می‌توانید از سر مخصوص

پیرایش بینی/گوش استفاده کنید.

کوتاه کردن موهای بینی

قبل از پیرایش مطمئن شوید سر مخصوص پیرایش بینی/گوش و حفره

بینی هر دو تمیز هستند.

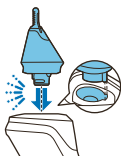

1 با چرخاندن تیغه اصلاح یا سایر سرهای مخصوص آنها را از دسته جدا

کنید و سپس سر مخصوص پیرایش بینی/گوش را روی دسته فشار

دهید.

2 دستگاه را روشن کنید.

3 تیغه پیرایش را با احتیاط در یکی از سوراخ‌های بینی خود وارد کنید.

سر مخصوص پیرایش را بیش از 0.5 سانتی متر در سوراخ‌های بینی

خود فرو نکنید.



4 تیغه پیرایش را به آرامی درون سوراخ بینی حرکت دهید و مطمئن

شوید گوشه‌های سر تیغه به طور محکم روی پوست نگه داشته

می‌شوند. این امر می‌تواند احساس قلقلک روی پوست را کاهش

دهد.

5 پس از استفاده، دستگاه را خاموش و سر مخصوص را تمیز کنید.

مخاط خشک شده بینی می‌توانید تیغه اصلاح را مسدود کرده و از روشن


شدن دستگاه جلوگیری کنید. در صورتی که تیغه اصلاح مسدود شده

است، سر مخصوص را تمیز کنید.

اصلاح کردن موهای گوش

اطمینان حاصل نمایید مجاری گوش خارجی شما تمیز و فاقد جرم هستند.

- 1 دستگاه را روشن کنید.
 - 2 تیغه پیرایش را به آهستگی روی لاله گوش حرکت دهید تا موهای بیرون زده از لاله گوش را اصلاح کنید.
 - 3 تیغه پیرایش را با احتیاط در مجرای گوش خارجی وارد کنید.
- تیغه پیرایش را بیش از 0.5 سانتی متر در مجرای گوش فرو نبرید، زیرا ممکن است به پرده گوش آسیب برساند.

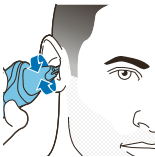

- 4 تیغه پیرایش را به آرامی در جهات مختلف بچرخانید تا همه موهای زائد در مجرای گوش خارجی اصلاح شوند.
- 5 پس از استفاده، دستگاه را خاموش و سر مخصوص را تمیز کنید.


استفاده از برس تمیز کننده پوست

از برس تمیز کننده به همراه کرم پاک کننده روزانه استفاده کنید تا چربی و چرک روی پوست از بین برده شود. توصیه می کنیم بیشتر از یک بار در هفته از آن استفاده نکنید.

احتیاط: از قرار دادن دستگاه روی پوست آسیب دیده یا حساس یا روی زخم ها خودداری کنید.



- 1 با چرخاندن تیغه اصلاح یا سایر سرهای مخصوص آنها را از دسته جدا کنید و سپس برس تمیز کننده پوست را روی دسته فشار دهید.
 - 2 برس تمیز کننده را با آب خیس کنید.
- از برس تمیز کننده خشک استفاده نکنید زیرا ممکن است پوستتان را تحریک کند.
- 3 پوستتان را با آب خیس کنید و روی صورتتان تمیز کننده بزنید.
 - 4 برس تمیز کننده را روی گونه تان بگذارید.
 - 5 دستگاه را روشن کنید.

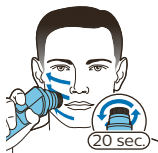

- 6 به آرامی برس را روی پوست تان از قسمت بینی به سمت گوش حرکت دهید. از وارد کردن فشار بیش از حد خودداری کنید. مطمئن شوید پیرایش به روشی راحت انجام می گیرد. قسمت های حساس اطراف چشم را تمیز نکنید.



- 7 بعد از مدت زمان تقریبی 20 ثانیه، دستگاه را به گونه دیگر تان ببرید و آن بخش از صورتتان را تمیز کنید.




- 8 بعد از مدت زمان تقریبی 20 ثانیه، دستگاه را به پیشانی تان و از بخش از صورتتان را تمیز کنید. سر برس را به آرامی حرکت دهید و از چپ به راست ببرید.

توصیه می کنیم از تمیز کردن بیش از حد یا تمیز کردن هر بخشی برای مدت زمان بیش از 20 ثانیه خودداری کنید.

- 9 پس از استفاده، دستگاه را خاموش و سر مخصوص را تمیز کنید.
10 بعد از استفاده دستگاه، صورت خود را بشویید و خشک کنید. اکنون صورتتان برای مرحله بعدی از مراحل مراقبت روزانه پوست آماده است.

نگهداری و مسافرت

توجه: توصیه می کنیم قبل از نگهداری از دستگاه و ضمايم آن برای استفاده بعدی، صبر کنید تا آنها خشک شوند.

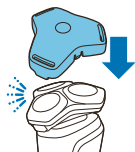

- درپوش محافظ (در صورت ارائه به همراه دستگاه) را روی تیغه اصلاح بگذارید تا از جمع شدن آشغال روی آن جلوگیری شود.
- دستگاه را در کیف مخصوص آن (در صورت ارائه به همراه دستگاه) قرار دهید.
- یا اینکه، دستگاه را روی پایه شارژ (در صورت ارائه به همراه دستگاه) یا پاد تمیزکاری سریع Philips (در صورت ارائه به همراه دستگاه) قرار دهید.

قفل جابجایی

هنگام مسافرت می‌توانید با قفل کردن دستگاه اصلاح از روشن شدن تصادفی آن جلوگیری کنید.

فعال کردن قفل جابجایی

برای استفاده از حالت قفل جابجایی، دکمه روشن/خاموش را به مدت 3 ثانیه فشار دهید.

زمانی که قفل سفر فعال باشد، نماد قفل سفر چشمک می‌زند.


توجه: وقتی قفل جابجایی فعال است، Bluetooth خاموش می‌شود.

غیرفعال کردن قفل جابجایی

دکمه روشن/خاموش را به مدت 3 ثانیه فشار دهید.

وقتی قفل جابجایی غیرفعال شود، دستگاه به طور خودکار روشن می‌شود.

توجه: وقتی دستگاه اصلاح به پرز دیواری وصل شود، قفل آن به طور خودکار باز می‌شود.

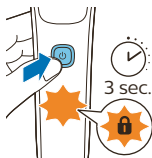

چگونه دستگاه و سرهای مخصوص آن را تمیز کنم؟

جهت برخورداری از عملکرد بهینه، پس از هر بار استفاده دستگاه و سرهای مخصوص آن را تمیز کنید.

تمیز کردن ریش‌تراش زیر شیر آب

برای جلوگیری از گیر کردن موها در دستگاه و بروز صدمه، دستگاه اصلاح را پس از هر بار استفاده تمیز کنید.

هرگز واحد اصلاح را با حوله یا دستمال خشک نکنید چون این کار می‌تواند به تیغه‌های اصلاح آسیب برساند.

هنگام شستشوی تیغه اصلاح، ممکن است آب از پایه دستگاه اصلاح بچکد. این امر طبیعی است.



1 ریش تراش را روشن کنید.

2 دستگاه اصلاح را زیر شیر آب گرم بشویید.



3 دستگاه اصلاح را خاموش کنید. دکمه رهاسازی را برای باز کردن

واحد اصلاح فشار دهید.



4 محفظه مو را زیر شیر آب گرم بشویید.



5 نگهدارنده تیغه اصلاح را زیر شیر آب گرم بشویید.

6 نگهدارنده تیغه اصلاح را به دقت تکان دهید تا آب باقیمانده خارج

شود و سپس اجازه دهید به طور کامل در هوای آزاد خشک شود.



7 دستگاه اصلاح را ببندید.

تمیز کردن کامل

توصیه می‌کنیم تیغه‌های اصلاح را یک بار در ماه یا وقتی دستگاه دیگر مثل سابق کار نمی‌کند، به طور کامل تمیز کنید.

1 مطمئن شوید دستگاه خاموش است و از پریز دیواری جدا شده است.

2 دکمه‌های رهاسازی روی واحد اصلاح را فشار دهید و نگهدارنده تیغه اصلاح را از واحد اصلاح بیرون بکشید.



3 محافظه جمع کردن موها و نگهدارنده تیغه اصلاح را زیر شیر آب بشویید.

4 تیغه‌های اصلاح را جدا کنید. جهت مشاهده دستورالعمل‌های کامل، بخش 'چگونه تیغه‌های اصلاح را تعویض کنم؟' را مطالعه کنید.




توجه: هر بار بیشتر از یک کاتر و محافظ را تمیز نکنید، چون آنها مجموعه‌های منطبق با هم هستند. اگر بطور تصادفی تیغ را در محافظ اصلاح اشتباه قرار دهید، ممکن است چندین هفته طول بکشد تا عملکرد بهینه اصلاح بازیابی شده و از سر گرفته شود.

5 تیغه و محافظ آن را زیر شیر آب بشویید.

6 تکان دهید تا آب اضافه خارج شود.

7 تیغه‌های اصلاح را دوباره داخل واحد اصلاح قرار دهید. جهت

مشاهده دستورالعمل‌های کامل، بخش 'چگونه تیغه‌های اصلاح را تعویض کنم؟' را مطالعه کنید.

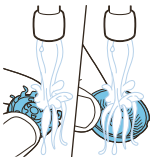




8 زیانه نگهدارنده تیغه اصلاح را در شیار بالای تیغه اصلاح وارد کنید و تیغه اصلاح را ببندید.



تمیز کردن تیغه پیرایشی باز شونده

برای جلوگیری از گیر کردن موها در دستگاه و بروز صدمه، تیغه پیرایشی را پس از هر بار استفاده تمیز کنید.

هرگز دنداننه پیرایشی را با حوله یا دستمال خشک نکنید چون این کار می‌تواند به دنداننه‌های پیرایشی آسیب برساند.

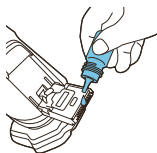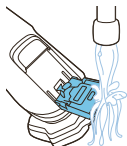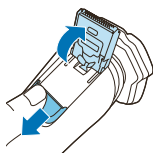

1 مطمئن شوید دستگاه خاموش است و از پریز دیواری جدا شده است.

2 زبانه رهاسازی تیغه پیرایش را به پایین فشار دهید تا تیغه پیرایش بازشونده باز شود.

3 دستگاه را روشن کنید و تیغه پیرایش باز شونده را با آب ولرم بشویید.

4 بعد از تمیز کردن، دستگاه را خاموش کنید.

5 تیغه پیرایش باز شونده را با احتیاط تکان دهید تا آب باقیمانده خارج شود و سپس اجازه دهید به طور کامل در هوای آزاد خشک شود.

6 تیغه پیرایش را ببندید.

نکته: برای عملکرد بهینه، تیغه پیرایش باز شونده را هر شش ماه یک بار با یک قطره روغن معدنی چرب کنید (روغن همراه دستگاه ارائه نمی شود).

تمیز کردن سرهای مخصوص فشاری

هرگز تیغ یا اتصال های مخصوص حالت دندنگی ریش را با حوله یا پارچه خشک نکنید، با این کار ممکن است به دندانه های اصلاح آسیب وارد شود.

وسایل جانبی ارائه شده ممکن است در محصولات مختلف با یکدیگر متفاوت باشند. این کادر نشان دهنده وسیله های جانبی است که همراه با دستگاهتان ارائه شده اند.

جهت برخورداری از عملکرد بهینه، پس از هر بار استفاده سرهای مخصوص فشاری را تمیز کنید.

1 اطمینان حاصل کنید که دستگاه خاموش است.

2 سر مخصوص را بچرخانید و از دسته جدا کنید.

سر برس تمیز کننده را مستقیماً از نگهدارنده سر مخصوص بیرون بکشید.



3 قطعات را به طور کامل با آب ولرم بشویید. از صابون تنها برای تمیز کردن برس تمیز کننده پوست استفاده کنید.

نکته: اگر شستشوی سر مخصوص پیرایش بینی/گوش زیر شیر آب کفایت نمی کند، سر مخصوص را روی دسته فشار دهید و تیغه پیرایش را چند دقیقه در یک ظرف شیشه ای حاوی آب ولرم قرار دهید. سپس دستگاه را روشن کنید و زیر شیر آب بشویید.

4 آب اضافی خط زن ریش، شانه ها و سرهای مخصوص پیرایش بینی/گوش را با تکاندن آنها خارج کنید و اجازه دهید در هوای آزاد به طور کامل خشک شود.

اتصال برس تمیزکننده را با یک حوله خشک کنید.


هرگز واحد کاتر را با حوله یا دستمال خشک نکنید چون این کار می توانند به دندانه های اصلاح آسیب برسانند.

نکته: برای عملکرد بهینه، دندانه سر مخصوص خط زن ریش را مرتباً با یک قطره روغن چرخ خیاطی چرب کنید.


چگونه از پاد تمیزکاری سریع استفاده کنم؟


آماده سازی پاد تمیزکاری سریع برای استفاده

1 قسمت بالای پاد تمیزکاری سریع را بچرخانید و جدا کنید.

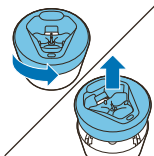


2 درپوش را بچرخانید و از کارتریج پاد تمیزکاری سریع جدا کنید.

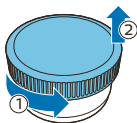


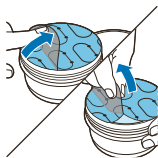


3 زیانه روی درزگیر را بلند کنید و آن را تا گوشه بکشید تا درزگیر از کارتریج پاد تمیزکاری سریع جدا شود.

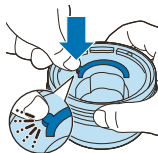

4 قطعه گرد کوچک روی دسته کارتریج پاد تمیزکاری سریع را فشار دهید تا قلاب چفتی روی دسته باز شود.

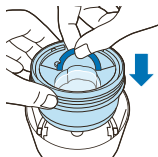

5 کارتریج پاد تمیزکاری سریع را در پاد تمیزکاری سریع قرار دهید.

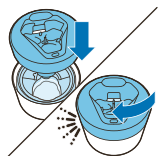


6 قسمت بالایی پاد تمیزکاری سریع را روی پایه قرار دهید و تا جایی که صدای کلیک شنیده شود در جهت حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید.

برای جلوگیری از نشتی، پاد تمیزکاری سریع را خم نکنید.




استفاده از پاد تمیزکاری سریع

توجه: اگر ماشین اصلاح را به همراه کف اصلاح، خمیر اصلاح یا محصولات پری شیو استفاده می‌کنید، قبل از استفاده از پاد تمیزکاری سریع، سرهای مخصوص اصلاح را به طور کامل بشوید.

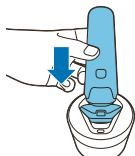

همیشه قبل از قرار دادن پاد تمیزکاری سریع، آب اضافی را از دستگاه اصلاح خارج کنید.

1 ماشین اصلاح را به صورت برعکس در پاد تمیزکاری سریع قرار دهید. ماشین اصلاح به طور خودکار تشخیص می‌دهد که درون پاد تمیزکاری سریع قرار دارد.

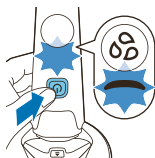

2 برای شروع برنامه تمیزکاری، ماشین اصلاح را روشن کنید.


هر برنامه تمیزکاری حدود یک دقیقه زمان می‌برد. حین برنامه تمیزکاری، نماد تمیزکاری به طور مداوم روشن می‌ماند و به رنگ آبی پالس می‌زند.

وقتی برنامه تمیزکاری پایان یابد، دسته ماشین اصلاح با دو بار لرزش سریع آن را اطلاع می‌دهد.

3 قبل از برداشتن و کنار گذاشتن ماشین اصلاح اجازه دهید درون پاد تمیزکاری سریع به طور کامل در معرض هوا خشک شود.

تعویض کارتریج پاد تمیزکاری سریع

بلافاصله وقتی آیکن تعویض کارتریج روی پاد تمیزکاری سریع ظاهر شد یا مطابق با جدول زمان‌بندی زیر کارتریج پاد تمیزکاری سریع را تعویض کنید.

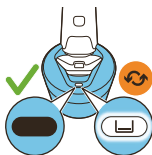


زمان تعویض کارتریج پاد تمیزکاری سریع


دور استفاده

دفعات استفاده

هر روز	حدود 30	هر ماه
چند بار در هفته	حدود 20	هر 2 ماه
هر هفته	حدود 13	هر 3 ماه
هر ماه	حدود 3	هر 3 ماه

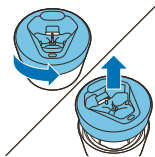

1 قسمت بالای پاد تمیزکاری سریع را بچرخانید و جدا کنید.

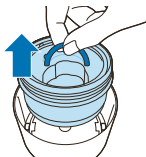

2 با گرفتن دسته کارتریج پاد تمیزکاری سریع آن را از پاد تمیزکاری سریع بیرون بیاورید.



3 هر نوع مایع باقیمانده را در سینک تخلیه کنید و کارتریج خالی را مطابق با مقررات محلی بازیافت کنید.



4 یک کارتریج پاد تمیزکاری سریع جدید در پاد تمیزکاری سریع قرار دهید.

برای سفارش کارتریج‌های پاد تمیزکاری سریع تعویضی، کد QR را به سمت چپ اسکن کنید یا از وبسایت www.philips.com/cleaning-cartridge بازدید کنید.


چگونه ماشین اصلاح و گوشی هوشمندم را به هم وصل کنم؟

توجه: مطمئن شوید گوشی هوشمند شما به Bluetooth® 4.1 یا نسخه جدیدتر آن مجهز می‌باشد.

این ریش‌تراش با قابلیت Bluetooth® 4.1 و نسخه‌های جدیدتر آن سازگار می‌باشد که ارتباط آن را با برنامه برقرار می‌سازد. وقتی ماشین اصلاح و گوشی هوشمندتان را به هم متصل کردید، Bluetooth به طور خودکار در ماشین اصلاح روشن می‌شود، حتی اگر ماشین اصلاح خاموش باشد. این همگام‌سازی داده‌های ماشین اصلاح را در ادامه ممکن

می‌سازد تا نیازی نداشته باشید هنگام اصلاح کردن، تلفن هوشمند خود را به همراه داشته باشید.

چند بار اول که ماشین اصلاح را روشن می‌کنید، اگر اتصال آن با گوشی هوشمند برقرار نشود، نماد اعلان چشمک می‌زند.

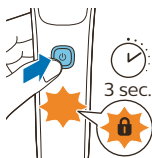

با فعال کردن قفل جابجایی می‌توانید Bluetooth ماشین اصلاح خود را خاموش کنید.

جفت کردن ریش تراش و گوشی هوشمند

شما می‌توانید از برنامه کاربردی برای همگام‌سازی داده‌های اصلاح، تغییر تنظیمات شخصی خود و دریافت راهنمایی‌های روزمره استفاده کنید.

این برنامه کاربردی با طیف متنوعی از گوشی‌های هوشمند iPhone و Android™ سازگار است.




اطلاعات بیشتر در این خصوص در وبسایت www.philips.com در دسترس می‌باشند.

1 برنامه کاربردی را دانلود کنید.

2 مطمئن شوید قابلیت Bluetooth در گوشی هوشمند شما روشن است.





3 ریش تراش را روشن کنید.

4 برنامه کاربردی را باز کنید و برای شروع فرایند جفت سازی، دستورالعمل ها را دنبال کنید.

5 وقتی جفت سازی انجام شد، هر وقت برنامه کاربردی باز باشد و قابلیت Bluetooth در تلفن همراه شما روشن باشد، ماشین اصلاح و برنامه کاربردی به طور خودکار به یکدیگر متصل می شوند.

نماد اعلان



ریش تراش دارای یک نماد اعلان است. وقتی پیام مهمی برای شما در برنامه وجود داشته باشد، نماد اعلان روشن می شود تا متوجه آن شوید. وقتی این چراغ روشن می شود، برنامه را در گوشی هوشمند خود باز کنید و توصیه های ساده ارائه شده در برنامه را دنبال نمایید. در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر، از وبسایت www.philips.com/support بازدید کنید.

لغو جفت سازی ماشین اصلاح و گوشی هوشمند

در هر زمان می توانید ماشین اصلاح را فقط با یک گوشی هوشمند جفت کنید. برای لغو جفت سازی ماشین اصلاح با گوشی هوشمند (برای مثال، وقتی یک گوشی هوشمند جدید می خرید)، مراحل زیر را دنبال کنید:

لغو جفت سازی ماشین اصلاح: دکمه روشن/خاموش روی دسته را به مدت حدود 10 ثانیه فشار دهید و نگه دارید تا ارتباط بین ماشین اصلاح و برنامه کاربردی قطع شود.

توجه: هنگامی که نماد اعلان 4 بار به طور مختصر روشن می شود، لغو جفت سازی با موفقیت انجام شده است.



لغو جفت سازی گوشی هوشمند:

- 1 به منوی Settings (تنظیمات) در گوشی هوشمند خود بروید و گزینه Bluetooth را انتخاب کنید.
- 2 روی نام ماشین اصلاح ضربه بزنید.
- 3 روی گزینه 'forget' (فراموش کردن) یا 'unpair' (لغو جفت سازی) ضربه بزنید.

توجه: فرلایند لغو جفت سازی ممکن است بسته به نوع گوشی متفاوت باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر، لطفا دفترچه راهنمای کاربری گوشی هوشمند خود را چک نمایید.

چگونه تیغه های اصلاح را تعویض کنم؟

برای رسیدن به حداکثر عملکرد، به شما پیشنهاد می کنیم تیغه های اصلاح را هر دو سال یکبار تعویض کنید.

تیغه های اصلاح آسیب دیده را فوراً عوض کنید. همیشه تیغه های اصلاح را با سرهای اصلاح اصلی Philips تعویض کنید.


تعویض تیغه های اصلاح

1 دستگاه اصلاح را خاموش کنید.

2 دکمه های رهاسازی روی واحد اصلاح را فشار دهید و نگهدارنده تیغه اصلاح را از واحد اصلاح بیرون بکشید.




3 حلقه های نگهدارنده را خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید و باز کنید. آنها را در مکانی امن کنار بگذارید.

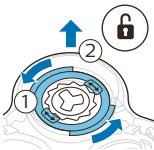

4 تیغه های اصلاح را از نگهدارنده تیغه اصلاح جدا کنید.


تیغه های اصلاح استفاده شده را بلافاصله به منظور جلوگیری از مخلوط شدن آنها با تیغه های اصلاح جدید دور بیندازید.

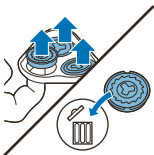


5 تیغه‌های اصلاح جدید را در نگهدارنده تیغه قرار دهید.




6 حلقه‌های نگهدارنده را در محل اولیه روی تیغه‌های اصلاح قرار دهید و برای اتصال مجدد به حلقه نگهدارنده در جهت حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید.

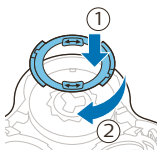


- هر حلقه نگهدارنده دارای دو تورفتگی است که دقیقاً با بیرون زدگی‌های نگهدارنده تیغه اصلاح جفت می‌شوند. حلقه را در جهت حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا زمانی که صدای کلیک بشنوید که نشان می‌دهد حلقه در جای خود محکم شده است.

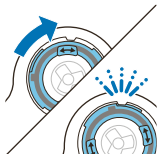

توجه: وقتی تیغه‌های اصلاح را دوباره در جای خود قرار می‌دهید و حلقه‌های نگهدارنده را دوباره وصل می‌کنید، نگهدارنده تیغه اصلاح را در دست‌تان بگیرید. وقتی این کار را انجام می‌دهید، نگهدارنده تیغه اصلاح را روی هیچ سطحی نگذارید زیرا ممکن است به تیغه‌های اصلاح آسیب وارد شود.

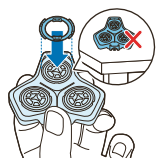

7 زیانه نگهدارنده تیغه اصلاح را در شیار بالای تیغه اصلاح وارد کنید و تیغه اصلاح را ببندید.

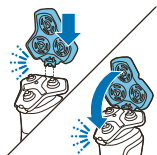

سفارشی لوازم جانبی

برای خرید لوازم جانبی و قطعات یدکی، از www.philips.com/parts and-accessories دیدن کنید یا به فروشنده Philips مراجعه کنید. همچنین می‌توانید در کشورتان با مرکز خدمات مشتریان Philips تماس

بگیرید (برای اطلاع از جزئیات تماس به دفترچه ضمانت نامه بین المللی مراجعه کنید).

لوازم جانبی یا قطعات یدکی زیر موجودند:

- تیغه های اصلاح تعویضی SH71 Philips
- کارتریج پاد تمیزکاری سریع CC12 Philips - 2-بسته
- کارتریج پاد تمیزکاری سریع CC13 Philips - 3-بسته
- کارتریج پاد تمیزکاری سریع CC16 Philips - 6-بسته

توجه: وجود وسیله های جانبی ممکن است بسته به کشور متفاوت باشد.

عیب یابی

این بخش عمده ترین مشکلاتی را که ممکن است در کار با دستگاه با آنها مواجه شوید، خلاصه می کند. اگر نتوانستید مشکل را با استفاده از اطلاعات زیر برطرف کنید، از سایت www.philips.com/support دیدن کنید و به لیست سؤال های متداول رجوع کنید، یا می توانید در کشورتان با مرکز پشتیبانی مشتری تماس بگیرید.

دستگاه اصلاح

مشکل	دلیل احتمالی	راهکار
نمی توانم به ریش تراش وصل شوم.	شما برنامه را دانلود نکرده اید.	برنامه کاربردی را دانلود کنید.
	هنوز ماشین اصلاح و گوشی هوشمند شما جفت نشدند.	با پیروی از دستورالعمل های برنامه کاربردی، ماشین اصلاح و گوشی هوشمند را جفت کنید.
تلاش اول برای جفت سازی ناموفق بود.		جفت سازی ماشین اصلاح و گوشی هوشمند را لغو کنید و مجدداً برای جفت سازی تلاش کنید.
گوشی هوشمند شما، ماشین اصلاح را پیدا نمی کند.		مطمئن شوید گوشی هوشمند شما به Bluetooth 4.1 یا نسخه جدیدتر آن مجهز می باشد.

مشکل	دلیل احتمالی	راهکار
		مطمئن شوید قابلیت Bluetooth در ماشین اصلاح و گوشی هوشمند شما روشن است.
		مطمئن شوید که گوشی هوشمند شما در فاصله یک متری از ماشین اصلاح است تا اتصال Bluetooth امکان پذیر باشد.
		اطمینان حاصل کنید که ماشین اصلاح شارژ دارد.
مایلم ریش تراش را بدون برنامه استفاده کنم.	لازم نیست قبل از هر اصلاح کردن، ماشین اصلاح را به گوشی هوشمند متصل کنید. برای دریافت توصیه های اصلاح شخصی شده، کافی است اطمینان حاصل کنید که حداقل بعد از هر 20 دفعه اصلاح کردن برای همگام سازی شما از ژل یا کف اصلاح استفاده کردید و ماشین اصلاح را قبل از قرار دادن در پاد تمیزکاری سریع Philips ننشستید. داده های اصلاح به گوشی هوشمند متصل شوید.	
وقتی دکمه روشن/خاموش را فشار می دهم، دستگاه کار نمی کند.	دستگاه همچنان به پریز برق وصل است. به دلایل امنیتی، می توانید از این دستگاه بدون سیم استفاده کنید.	اتصال دستگاه را از پریز جدا کنید و برای روشن کردن دستگاه، دکمه روشن/خاموش را فشار دهید.
	شارژ باتری های قابل شارژ تمام شده است.	باتری را دوباره شارژ کنید.
	قفل جابجایی فعال است.	دکمه روشن/خاموش را به مدت 3 ثانیه فشار دهید تا قفل جابجایی غیرفعال شود.
	دستگاه اصلاح پر از گرد و خاک شده یا آسیب دیده است تا حدی که موتور آن قادر به کار کردن نیست.	تیغه های اصلاح را به طور کامل تمیز کرده یا آنها را تعویض کنید.

مشکل	دلیل احتمالی	راهکار
دستگاه مثل قبل اصلاح نمی کند.	تیغه های اصلاح آسیب دیده یا فرسوده شده اند.	تیغه های اصلاح را تعویض کنید.
	مو یا کثیفی داخل تیغه های اصلاح گیر کرده است.	تیغه های اصلاح را به طور کامل تمیز کنید.
از پایین دستگاه آب می ریزد.	در حین تمیز کردن، ممکن است آب بین بدنه داخلی و خارجی روکش دستگاه جمع شود.	این امر عادی است و خطرناک نیست، زیرا کلیه وسایل الکترونیکی دارای دستگاه برق مهر و موم شده در داخل دستگاه هستند.

پاد تمیزکاری سریع Philips

مشکل	دلیل احتمالی	راهکار
ماشین اصلاح من بعد از استفاده از پاد تمیزکاری سریع Philips تمیز نیست.	شما قبل از اتمام برنامه تمیزکاری، ماشین اصلاح را بیرون آوردید.	برای تکمیل برنامه تمیزکاری، ماشین اصلاح را در پاد تمیزکاری سریع Philips قرار دهید. هر برنامه تمیزکاری تقریباً ۱ دقیقه طول می کشد. هنگامی که برنامه تمیزکاری تمام شود، آیفن تمیزکاری خاموش می شود.
	نیاز است کارتریج پاد تمیزکاری سریع Philips تعویض شود.	کارتریج پاد تمیزکاری سریع Philips را تعویض کنید.
	پاد تمیزکاری سریع Philips کج شده است.	پاد تمیزکاری سریع Philips را در یک سطح صاف قرار دهید.
پاد تمیزکاری سریع Philips روشن نمی شود.	پاد تمیزکاری سریع Philips با انرژی موتور ماشین اصلاح کار می کند.	ماشین اصلاح را در پاد تمیزکاری سریع Philips قرار دهید. ریش تراش را روشن کنید.
	ماشین اصلاح به پریز برق متصل است.	ماشین اصلاح را از منبع برق جدا کنید.

شارژ باتری ماشین اصلاح تمام شده است.
 قبل از استفاده از پاد تمیزکاری سریع Philips، ماشین اصلاح را شارژ کنید.

پاد تمیزکاری سریع Philips سر ریز کرده است.

شما معمولاً بعد از شستشوی ماشین اصلاح از پاد تمیزکاری سریع Philips استفاده می کنید، اما برای خارج کردن آب اضافی آن را تکان نمی دهید.

شما از ژل یا کف اصلاح استفاده کردید و ماشین اصلاح را قبل از قرار دادن در پاد تمیزکاری سریع Philips شستشو نکردید.

هر بار پس از شستشوی تیغه های اصلاح، آب اضافی را با تکان دادن آنها خارج کنید و سپس ماشین اصلاح را در پاد تمیزکاری سریع Philips قرار دهید.

تیغه های اصلاح را قبل از استفاده از پاد تمیزکاری سریع Philips به طور کامل بشویید.

.Koninklijke Philips N.V 2020 ©

کلیه حقوق محفوظ است

(27/8/2020) 3000.057.1983.1



>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé