

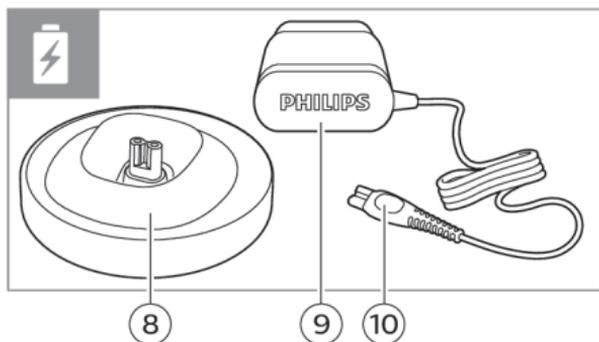
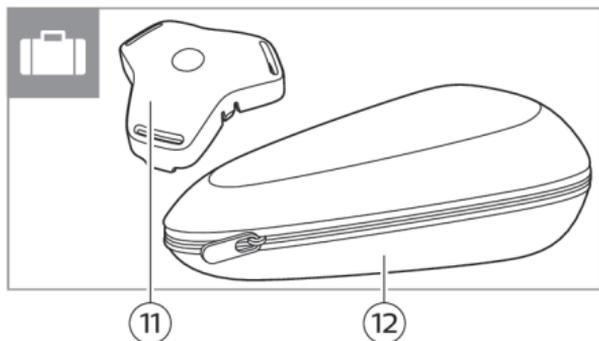
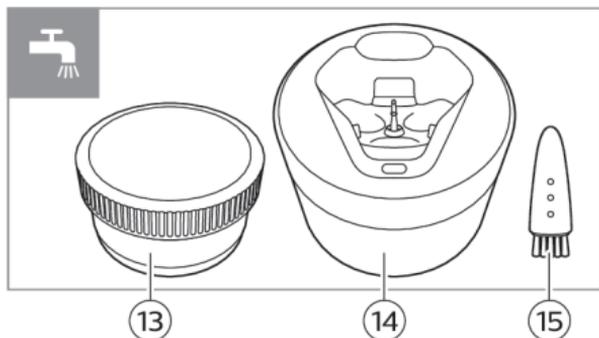


PHILIPS

S7000 series

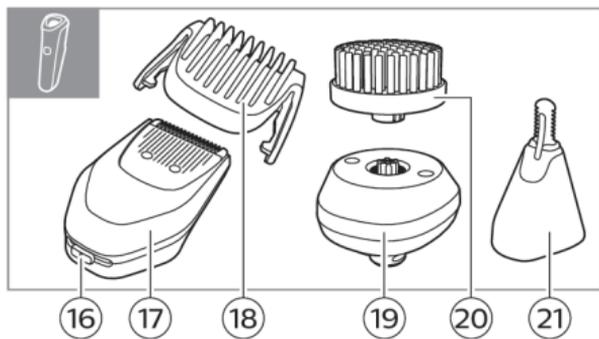

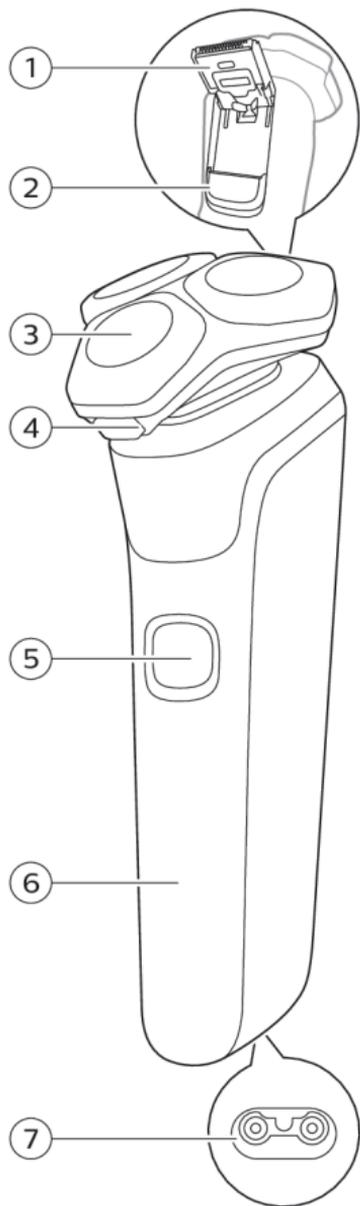

Inhalt

Einführung _____	6
Allgemeine Beschreibung _____	6
Was bedeuten die Symbole auf meinem Gerät? _____	7
Was bedeutet das Symbol auf meiner Reinigungsstation? _____	9
Wie lade ich mein Gerät auf? _____	9
Wie und wann benutze ich mein Gerät und die Aufsätze? _____	11
Wie und wann reinige ich mein Gerät und die Aufsätze? _____	19
Wie verwende ich die Reinigungsstation? _____	23
Wie verbinde ich meinen Rasierer und mein Smartphone? _____	26
Wie tausche ich die Scherköpfe aus? _____	28
Bestellen von Zubehör _____	30
Fehlerbehebung _____	30

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter **www.philips.com/welcome** oder über die App registrieren.

Allgemeine Beschreibung

- 1 Ausklappbarer Langhaarschneider
- 2 Entriegelungsschieber für Langhaarschneider
- 3 Schereinheit
- 4 Entriegelungstaste der Schereinheit
- 5 Ein-/Ausschalter
- 6 Griff
- 7 Buchse für den Gerätestecker
- 8 Ladegerät
- 9 Stromversorgungseinheit
- 10 Gerätestecker
- 11 Schutzkappe
- 12 Tasche
- 13 Philips Reinigungskartusche
- 14 Reinigungsstation
- 15 Reinigungsbürste
- 16 Schnittlängeneinstellungen

- 17 Aufsteckbarer Bart-Styler
- 18 Kamm für Bart-Styler-Aufsatz
- 19 Aufsatzhalterung
- 20 Aufsteckbare Reinigungsbürste
- 21 Aufsteckbarer Nasenhaarschneider

Hinweis: Das mitgelieferte Zubehör kann für verschiedene Produkte variieren. Die Verpackung zeigt das Zubehör, das mit Ihrem Gerät mitgeliefert wurde.

Was bedeuten die Symbole auf meinem Gerät?

Sym- bol	Verhalten	Bedeutung
	Pulsieren	Das Reinigungsprogramm wird ausgeführt.
	Langsames Blinken, wenn Sie den Rasierer während des Reinigungsprogramms aus der Reinigungsstation nehmen	Das Reinigungsprogramm wurde unterbrochen. Wenn Sie den Rasierer innerhalb von vier Sekunden wieder in die Reinigungsstation setzen, wird das Reinigungsprogramm automatisch fortgesetzt.
	Blinken, wenn Sie das Gerät ausschalten	Reinigen Sie den Rasierer in der Reinigungsstation. Reinigen Sie die Aufsätze unter fließendem Wasser.
	Leuchtet kontinuierlich	Das Reinigungsprogramm wird ausgeführt.
	Schnelles Blinken, wenn Sie den Rasierer aus der Reinigungsstation nehmen oder während des Reinigungsprogramms den Ein-/Ausschalter drücken	Das Reinigungsprogramm wurde angehalten. Wenn Sie fortfahren möchten, müssen Sie den Reinigungszyklus erneut starten, indem Sie den Rasierer in die Reinigungsstation setzen und den Ein-/Ausschalter drücken.

Symbol	Verhalten	Bedeutung
	Leuchtet auf	SkinIQ erkennt aktiv Ihr Raserverhalten.
	Leuchtet grün	Die richtige Rasierbewegung (kreisförmige Bewegungen) wurde verwendet.
	Leuchtet orange	Ihre Rasierbewegung kann verbessert werden. Weitere Informationen und Tipps finden Sie in der App.
	Leuchtet auf	Öffnen Sie die App. Entweder wartet eine Benachrichtigung auf Sie, oder Sie müssen Ihre Rasuren synchronisieren, um Datenverluste zu vermeiden.
	Langsames Blinken	Zwischen Ihrem Rasierer und dem Smartphone besteht keine Verbindung.
	Schnelles Blinken	Es ist ein Fehler aufgetreten (z. B. ist der Motor blockiert). Weitere Informationen finden Sie in der App.
	Blinkend	Das Gerät muss von der Stromversorgung getrennt werden, bevor Sie es einschalten können.
	Blinken, wenn Sie den Ein-/Ausshalter drücken	Die Reisesicherung ist aktiviert.
	Anzeige leuchtet, wenn Sie das Gerät in die Hand nehmen	Die Anzahl der aufleuchtenden Balken zeigt die verbleibende Ladung.
	Untere Anzeige blinkt orange	Der Akku ist fast leer.
	Anzeigen blinken nacheinander	Das Gerät wird aufgeladen.

Sym- bol	Verhalten	Bedeutung
	Leuchtet kontinuierlich	Das Gerät ist vollständig geladen.

Was bedeutet das Symbol auf meiner Reinigungsstation?

Symbol	Verhalten	Bedeutung
	Wird auf der Reinigungsstation angezeigt	Die Reinigungskartusche muss ausgetauscht werden.

Wie lade ich mein Gerät auf?

Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch auf und wenn die unterste Leuchte der Akkustandanzeige orange blinkt und somit anzeigt, dass der Akku fast leer ist.

Der Ladevorgang dauert ca. 1 Stunde.

Schnellaufladung: Nach ca. 5 Minuten Ladedauer hat der Akku genügend Energie für eine vollständige Rasur.

Mit dem voll aufgeladenen Gerät können Sie bis zu 60 Minuten kabellos arbeiten.

Hinweis: Sie können das Gerät nicht verwenden, während es aufgeladen wird.

Aufladen mit der Stromversorgungseinheit



- 1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- 2 Führen Sie den Gerätestecker in das Gerät, und stecken Sie den Adapter in eine Steckdose.
 - Wenn sich das Gerät im Schnelllademodus befindet, leuchten die Anzeigen der Akkustandanzeige nacheinander auf. Nach ca. 5 Minuten blinkt die unterste Leuchte der Akkustandanzeige. Der Akku hat nun genug Energie für eine vollständige Rasur.

- Während das Gerät aufgeladen wird, blinkt die untere Akkuladestandanzeige zuerst und leuchtet dann dauerhaft. Anschließend blinkt die zweite Anzeige und leuchtet dann dauerhaft. Das wiederholt sich, bis das Gerät vollständig aufgeladen ist.
 - Ist das Gerät vollständig geladen, leuchten alle drei Anzeigen dauerhaft. Nach ca. 30 Minuten erlischt die Anzeige automatisch.
- 3 Nach dem Ladevorgang trennen Sie die Stromversorgungseinheit von der Steckdose und ziehen Sie den kleinen Stecker vom Gerät ab.

Aufladen in der Ladestation (nur bestimmte Modelle)



- 1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- 2 Stecken Sie den Gerätestecker in die Ladestation und die Stromversorgungseinheit in eine Steckdose.
- 3 Stellen Sie das Gerät in die Ladestation.

Nur bestimmte Modelle: Der Leuchtring an der Unterseite der Ladestation leuchtet auf und dreht sich schnell.

- Nach ca. 5 Minuten dreht sich der Leuchtring langsamer. Der Akku hat nun genug Energie für eine vollständige Rasur.
- Während das Gerät weiterhin lädt, wird der Leuchtring heller und dreht sich langsamer.
- Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, leuchtet der Leuchtring vollständig auf und dreht sich nicht mehr.

Symbol "Vor Gebrauch von der Stromversorgung trennen"



Das Symbol für "vor Gebrauch von der Stromversorgung trennen" blinkt, um Sie daran zu erinnern, das Gerät von der Steckdose zu trennen und den kleinen Stecker vom Gerät abzuziehen, bevor Sie es einschalten.

Wie und wann benutze ich mein Gerät und die Aufsätze?

Warnhinweis: Überprüfen Sie das Gerät und sämtliche Zubehörteile vor jeder Nutzung. Verwenden Sie das Gerät oder Zubehörteile nicht, wenn sie beschädigt sind, denn dadurch können Verletzungen verursacht werden. Ersetzen Sie ein beschädigtes Teil nur durch Originalteile.

Hinweis: Dieses Gerät ist wasserdicht. Er ist für die Verwendung im Bad oder unter der Dusche geeignet und kann mit Leitungswasser gereinigt werden. Aus Sicherheitsgründen kann dieses Gerät daher nur kabellos verwendet werden.

SkinIQ



Dieses Gerät ist mit SkinIQ-Technologie ausgestattet, die Ihre Haardichte und Rasiertechnik auf intelligente Weise erkennt. Für eine bessere Technik erhalten Sie personalisierte Rasierempfehlungen in der App. Sie erhalten zwei verschiedene Empfehlungen:geführte Rasuren in Echtzeit und synchronisierte Rasuren. Wir empfehlen Ihnen, mit der geführten Rasur zu beginnen, um Ihr Rasiererlebnis zu verbessern.

- Der richtige Umgang mit Ihrem Gerät sorgt für das beste Rasiererlebnis.
- Folgen Sie anschließend den Empfehlungen aus den synchronisierten Rasuren und personalisierten Programmen.

Rasieren

Sie können das Gerät entweder nass oder trocken oder sogar unter der Dusche verwenden. Tragen Sie für eine Nassrasur etwas Wasser und Rasierschaum oder -gel auf Ihre Haut auf, und spülen Sie die Scherköpfe unter fließendem warmem Wasser ab, bevor Sie die nachstehenden Schritte durchführen.


- 1 Schalten Sie das Gerät ein.



- 2 Bewegen Sie die Scherköpfe in kreisenden Bewegungen über die Haut, um alle Haare zu berücksichtigen, die in verschiedene Richtungen wachsen. Führen Sie sanften Druck für eine gründliche, komfortable Rasur aus.

Hinweis: Drücken Sie nicht zu fest, da sonst Hautreizungen auftreten können.

Hinweis: Wenn Sie Gel oder Schaum für die Rasur verwenden, spülen Sie die Schereinheit während der Rasur regelmäßig ab, damit sie weiterhin sanft über die Haut gleitet.

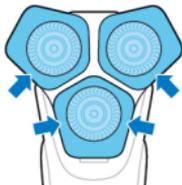

- 3 Verwenden Sie die schmalen Seiten der Schereinheit, um sich an schwer erreichbaren Stellen zu rasieren, z. B. entlang der Wangenknochen und unter der Nase.
- 4 Schalten Sie das Gerät nach jedem Gebrauch aus, und reinigen Sie es.

Hinweis: Spülen Sie alle Schaum- oder Gelreste vom Gerät ab.

SkinIQ-Bewegungsführung: Wenn Sie mit dem Rasieren fertig sind, erhalten Sie am Handstück Feedback. Das Symbol für das Feedback zur Bewegung leuchtet in verschiedenen Farben auf und gibt Ihnen Feedback zu Ihrer gesamten Rasur.

- Wenn Sie sich mit der richtigen Bewegung rasieren (kreisförmige Bewegungen), leuchtet das Symbol für das Feedback zur Bewegung grün.



- Wenn Ihre Rasierbewegung verbessert werden kann, leuchtet das Symbol für das Feedback zur Bewegung orange. Weitere Informationen und Tipps finden Sie in der App.

Anpassungszeit der Haut

Ihre ersten Rasuren bringen möglicherweise nicht das erwartete Ergebnis, und Ihre Haut kann sogar leicht gereizt werden. Das ist normal. Ihre Haut muss sich erst an ein neues Schersystem gewöhnen.

Befolgen Sie den Rat der App und rasieren Sie sich 4 Wochen lang regelmäßig (mindestens 3 Mal pro Woche) mit diesem Rasierer, damit sich Ihre Haut an den neuen Rasierer gewöhnen kann.

Reinigungsanzeige



Wenn Sie das Gerät ausschalten, leuchtet die Reinigungsanzeige auf, um Sie daran zu erinnern, das Gerät zu reinigen.

- Reinigen Sie das Gerät und die Aufsätze nach jedem Gebrauch, um Verstopfen und Beschädigungen zu vermeiden.
- Reinigen Sie die Scherköpfe einmal im Monat oder bei nachlassender Rasierleistung des Geräts gründlich.

Ihre Rasuren synchronisieren




Dieser Rasierer speichert Ihre Rasurdaten, sodass Sie Ihr Smartphone beim Rasieren nicht benötigen.

Wenn der Datenspeicher fast voll ist, blinkt das Benachrichtigungssymbol. Um Datenverluste zu vermeiden, synchronisieren Sie den Rasierer mit der App.


- 1 Stellen Sie sicher, dass Sie sich mit Ihrem Telefon in der Nähe des Rasierers befinden und öffnen Sie die App.
- 2 Die App stellt automatisch eine Verbindung her und synchronisiert Ihre letzten Rasuren.

Trimmen

Der Langhaarschneider eignet sich zum Trimmen von Koteletten und Schnurrbart.

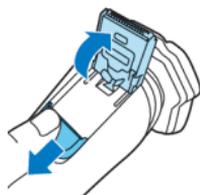

- 1 Schieben Sie den Entriegelungsschalter nach unten, um den Langhaarschneider zu öffnen.
- 2 Schalten Sie das Gerät ein.

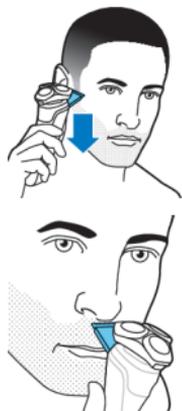

- 3 Halten Sie den Trimmer senkrecht zur Haut, und bewegen Sie das Gerät unter leichtem Druck abwärts.
- 4 Sie können den Langhaarschneider auch unter der Nase verwenden.
- 5 Schalten Sie das Gerät aus, und reinigen Sie den Langhaarschneider nach jedem Gebrauch, um Verstopfen und Beschädigungen zu vermeiden.
- 6 Schließen Sie den Langhaarschneider.

Verwendung der Aufsteckaufsätze

Hinweis: Das mitgelieferte Zubehör kann für verschiedene Produkte variieren. Die Verpackung zeigt das Zubehör, das mit Ihrem Produkt mitgeliefert wurde.

Den Bart-Styler-Aufsatz mit Kamm verwenden

Sie können den Bart-Styler-Aufsatz mit Kamm verwenden, um Ihren Bart mit einer festen Einstellung oder mit verschiedenen Längeneinstellungen zu stylen. Sie können ihn auch zum Schneiden langer Haare vor der Rasur für eine angenehmere Rasur verwenden.

Die Schnittlängeneinstellungen des Bart-Styler-Aufsatzes entsprechen der verbleibenden Haarlänge nach dem Schneiden und reichen von 1 bis 5 mm.




- 1 Drehen Sie den Scherkopf oder sonstigen Aufsatz, um ihn vom Griff abzunehmen, und drücken Sie den Bart-Styler-Aufsatz auf den Griff.



- 2 Schieben Sie den Kammaufsatz in die Rillen an beiden Seiten des Bart-Styler-Aufsatzes.



- 3 Drücken Sie den Schnittlängenregler, und schieben Sie ihn nach links oder rechts, um die gewünschte Schnittlängeneinstellung auszuwählen.
- 4 Schalten Sie das Gerät ein.

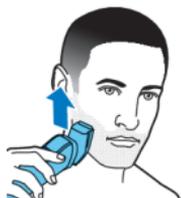

- 5 Bewegen Sie das Gerät unter leichtem Druck aufwärts. Achten Sie darauf, dass die Vorderseite des Kamms stets in vollem Kontakt mit der Haut bleibt.
- 6 Schalten Sie das Gerät ab und reinigen Sie den Aufsatz nach der Verwendung.

Den Bart-Styler-Aufsatz ohne Kammaufsatz verwenden

Sie können den Bart-Styler-Aufsatz ohne Kamm verwenden, um die Konturen an Bart, Schnurrbart, Koteletten oder Nackenpartie auf eine Länge von 0,5 mm zu schneiden.



- 1 Ziehen Sie den Kammaufsatz vom Bart-Styler-Aufsatz ab.

Hinweis: Halten Sie den Kammaufsatz in der Mitte, um ihn vom Bart-Styler-Aufsatz zu ziehen. Ziehen Sie nicht an den Seiten des Kammaufsatzes.

- 2 Schalten Sie das Gerät ein.



- 3 Halten Sie den Bart-Styler-Aufsatz senkrecht zur Haut, und bewegen Sie das Gerät unter leichtem Druck abwärts.
- 4 Schalten Sie das Gerät ab und reinigen Sie den Aufsatz nach der Verwendung.

Den Nasen-/Ohrhaarschneider-Aufsatz verwenden


Sie können mithilfe des Nasen-/Ohrhaarschneider-Aufsatzes Ihre Nasen- oder Ohrenhaare schneiden.

Vergewissern Sie sich, dass der Nasen- und Ohren-Trimmeraufsatz sowie die Nasengänge sauber sind, bevor Sie mit dem Schneiden beginnen.



- 1 Drehen Sie den Scherkopf oder sonstigen Aufsatz, um ihn vom Handstück abzunehmen, und drücken Sie den Nasen- und Ohrenhaartrimmer auf das Handstück.
- 2 Schalten Sie das Gerät ein.
- 3 Führen Sie den Schneidekopf vorsichtig in ein Nasenloch ein.

Führen Sie den Aufsatz nicht weiter als 0,5 cm in die Nase ein.

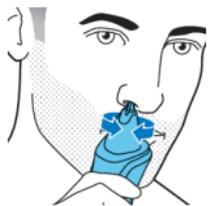

- 4 Bewegen Sie den Schneidekopf langsam in jedem Nasenloch im Kreis, und achten Sie darauf, dass Sie die Seite der Spitze fest gegen die Haut halten. Dies mildert das Kitzeln, das auftreten kann.
- 5 Schalten Sie das Gerät ab und reinigen Sie den Aufsatz nach der Verwendung.

Getrockneter Nasenschleim kann das Schneideelement blockieren und so das Einschalten des Geräts verhindern. Wenn das Schneideelement blockiert ist, reinigen Sie den Aufsatz.

Stellen Sie sicher, dass der äußere Gehörgang sauber und frei von Ohrenschmalz ist.

- 1 Schalten Sie das Gerät ein.
- 2 Führen Sie den Schneidekopf langsam an der Ohrmuschel entlang, um über den Rand des Ohrs hinausragende Haare zu entfernen.

- 3 Führen Sie den Schneidekopf vorsichtig in den äußeren Gehörgang ein.

Führen Sie den Schneidekopf nicht weiter als 0,5 cm in den Gehörgang ein, um Beschädigungen des Trommelfells zu vermeiden.

- 4 Drehen Sie den Schneidekopf langsam, um alle unerwünschten Haare aus Ihrem äußeren Gehörgang zu entfernen.
- 5 Schalten Sie das Gerät ab und reinigen Sie den Aufsatz nach der Verwendung.

Den Reinigungsbürstenaufsatz verwenden

Verwenden Sie die Reinigungsbürste mit Ihrer täglichen Reinigungs lotion, um Öl und Schmutz zu entfernen.

Wir empfehlen Ihnen, sie nicht öfter als einmal pro Woche zu verwenden.

Achtung: Verwenden Sie das Gerät nicht auf geschädigter oder gereizter Haut oder auf Wunden.

- 1 Drehen Sie den Scherkopf oder sonstigen Aufsatz, um ihn vom Griff abzunehmen, und drücken Sie den Bart-Styler-Aufsatz auf den Griff.
- 2 Befeuchten Sie die Reinigungsbürste mit Wasser.

Verwenden Sie das Gerät nicht mit trockener Bürste, da dies die Haut reizen kann.

- 3 Feuchten Sie Ihr Gesicht mit Wasser an, und tragen Sie einen Gesichtereiniger auf Ihre Haut auf.
- 4 Führen Sie den Bürstenkopf zur Wange.
- 5 Schalten Sie das Gerät ein.
- 6 Bewegen Sie die Bürste sanft über die Haut von der Nase zum Ohr. Üben Sie dabei nicht zu viel Druck aus. Achten Sie darauf, dass die Behandlung angenehm bleibt.

Reinigen Sie nicht den empfindlichen Bereich um Ihre Augen.





- 7 Nach ca. 20 Sekunden können Sie das Gerät auf Ihrer anderen Wange platzieren und mit der Reinigung dieses Teils des Gesichts beginnen.



- 8 Nach ca. 20 Sekunden können Sie das Gerät auf der Stirn platzieren und mit der Reinigung dieses Teils des Gesichts beginnen. Führen Sie den Bürstenkopf sanft von links nach rechts.

Wir empfehlen, die Reinigung nicht zu übertreiben und keine Partie länger als 20 Sekunden zu behandeln.

- 9 Schalten Sie das Gerät ab und reinigen Sie den Aufsatz nach der Verwendung.
- 10 Spülen Sie das Gesicht nach der Behandlung ab, und trocknen Sie es. Ihr Gesicht ist jetzt bereit für den nächsten Schritt bei Ihrer täglichen Hautpflege.

Aufbewahrung und Reise

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass das Gerät und die zugehörigen Aufsätze trocken sind, bevor Sie sie für den nächsten Einsatz verstauen.



- Setzen Sie die Schutzkappe (falls mitgeliefert) auf den Rasierer, um ihn vor Verschmutzungen zu schützen.
- Bewahren Sie das Gerät in der Tasche auf (falls im Lieferumfang enthalten).
- Sie können das Gerät auch in der Ladestation (sofern im Lieferumfang enthalten) oder in der Philips Reinigungsstation (falls im Lieferumfang enthalten) aufbewahren.

Reisesicherung

Sie können den Rasierer sichern, bevor Sie auf Reisen gehen. Die Reisesperre verhindert, dass der Rasierer versehentlich eingeschaltet wird.



Halten Sie den Ein-/Aus-Schalter 3 Sekunden lang gedrückt, um die Reisesicherung zu verwenden. Wenn die Reisesicherung aktiviert ist, blinkt das Reisesicherungs-Symbol.

Hinweis: Bluetooth wird ausgeschaltet, wenn die Reisesicherung aktiviert ist.

Halten Sie den Ein-/Aus-Schalter 3 Sekunden lang gedrückt.

Die Reisesicherung ist nun deaktiviert, und das Gerät wird automatisch eingeschaltet.

Hinweis: Die Sicherung des Rasierers wird automatisch aufgehoben, wenn er an eine Steckdose angeschlossen wird.



Wie und wann reinige ich mein Gerät und die Aufsätze?

Für eine optimale Leistung empfehlen wir, das Gerät und die Aufsätze nach jedem Gebrauch zu reinigen.

Den Rasierer unter fließendem Wasser reinigen

Reinigen Sie den Rasierer nach jedem Gebrauch, um Verstopfen und Beschädigungen zu vermeiden.

Trocknen Sie die Schereinheit niemals mit einem Tuch ab, um Beschädigungen der Scherköpfe zu vermeiden.

Beim Spülen der Schereinheit tropft möglicherweise Wasser aus dem Rasierer. Dies ist ein normaler Vorgang.



- 1 Schalten Sie den Rasierer ein.
- 2 Spülen Sie die Schereinheit unter warmem fließendem Wasser ab.



- 3 Schalten Sie den Rasierer aus. Drücken Sie die Entriegelungstaste, und öffnen Sie die Schereinheit.



- 4 Spülen Sie die Haarauffangkammer unter fließendem Warmwasser ab.



- 5 Spülen Sie den Scherkopfhalter mit warmem Leitungswasser ab.
6 Schütteln Sie überschüssiges Wasser sorgfältig ab, und lassen Sie den Scherkopfhalter vollständig an der Luft trocknen.



- 7 Schließen Sie die Schereinheit.

Gründliche Reinigung

Wir empfehlen Ihnen, die Scherköpfe einmal monatlich oder dann, wenn der Rasierer nicht mehr so gut wie vorher rasiert, gründlich zu reinigen.


- 1 Schalten Sie das Gerät aus und achten Sie darauf, dass es nicht ans Stromnetz angeschlossen ist.
- 2 Drücken Sie die Entriegelungstasten auf der Schereinheit, und ziehen Sie den Scherkopfhalter von der Schereinheit ab.






- 3 Reinigen Sie die Haarauffangkammer und den Scherkopfhalter unter fließendem Leitungswasser.
- 4 Nehmen Sie die Scherköpfe ab. Ausführliche Anweisungen finden Sie unter „Wie tausche ich die Scherköpfe aus?“.

Hinweis: Reinigen Sie nicht mehr als ein Schermesser und einen Scherkorb auf einmal, da sie alle aufeinander abgestimmt sind. Setzen Sie versehentlich ein Schermesser in den falschen Scherkorb ein, kann es mehrere Wochen dauern, bis wieder die optimale Rasierleistung erreicht wird.

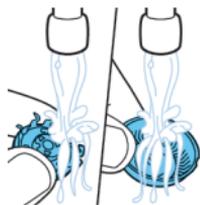

- 5 Reinigen Sie das Schermesser und den Scherkorb unter fließendem Wasser.
- 6 Schütteln Sie überschüssiges Wasser ab.
- 7 Setzen Sie die Scherköpfe wieder in die Schereinheit ein. Ausführliche Anweisungen finden Sie unter „Wie tausche ich die Scherköpfe aus?“.

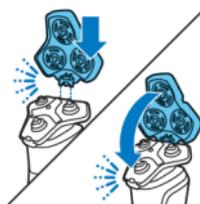


- 8 Setzen Sie das Scharnier des Scherkopfhalters wieder in den Schlitz oben an der Schereinheit ein, und schließen Sie die Schereinheit.


Den ausklappbaren Langhaarschneider reinigen

Reinigen Sie den Trimmer nach jedem Gebrauch, um Verstopfen und Beschädigungen zu vermeiden.


Trocknen Sie die Zähne des Trimmers niemals mit einem Handtuch oder Tuch ab, da dies die Schneideelemente beschädigen kann.

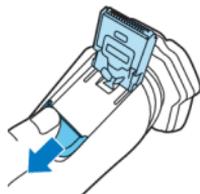

- 1 Schalten Sie das Gerät aus und achten Sie darauf, dass es nicht ans Stromnetz angeschlossen ist.
- 2 Schieben Sie den Entriegelungsschalter nach unten, um den ausklappbaren Langhaarschneider zu öffnen.

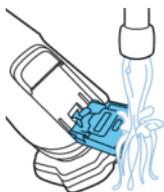

- 3 Schalten Sie das Gerät ein und spülen Sie den ausklappbaren Langhaarschneider mit warmem Wasser ab.
- 4 Schalten Sie das Gerät nach der Reinigung aus.
- 5 Schütteln Sie überschüssiges Wasser sorgfältig ab, und lassen Sie den ausklappbaren Langhaarschneider an der Luft trocknen.
- 6 Schließen Sie den Langhaarschneider.

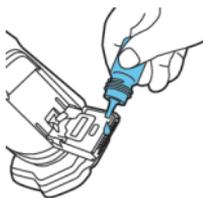

Hinweis: Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, ölen Sie die Zähne des ausklappbaren Langhaarschneiders alle sechs Monate mit einem Tropfen Mineralöl (nicht im Lieferumfang enthalten).

Die Aufsätze reinigen

Trocknen Sie die Trimmer- oder Bart-Styler-Aufsätze niemals mit einem Handtuch oder Tuch ab, da dies die Schneideelemente beschädigen kann.

Das mitgelieferte Zubehör kann für verschiedene Produkte variieren. Die Verpackung zeigt das Zubehör, das mit Ihrem Produkt mitgeliefert wurde.

Reinigen Sie die aufsteckbaren Aufsätze nach jedem Gebrauch, um eine optimale Leistung sicherzustellen.

- 1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- 2 Drehen Sie den Aufsatz, um ihn vom Handstück abzunehmen.
Ziehen Sie den Reinigungsbürstenkopf gerade von der Aufsatzhalterung ab.
- 3 Reinigen Sie die Teile gründlich mit warmem Wasser. Verwenden Sie am Reinigungsbürstenaufsatz ausschließlich Seife.



Hinweis: Wenn es nicht ausreicht, den Nasen- und Ohren-Trimmeraufsatz unter dem Wasserhahn abzuspülen, drücken Sie den Aufsatz auf das Handstück, und tauchen Sie den Schneidekopf einige Minuten lang in ein Glas mit warmem

Wasser. Schalten Sie das Gerät dann ein, und spülen Sie es unter fließendem Wasser ab.


- Schütteln Sie überschüssiges Wasser sorgfältig vom Bart-Styler, den Kämmen und dem Nasen- und Ohren-Trimmaufsatz ab, und lassen Sie die Teile vollständig an der Luft trocknen. Trocknen Sie den Reinigungsbürstenaufsatz mit einem Handtuch ab.

Trocknen Sie die Schneideeinheit niemals mit einem Handtuch oder Tuch ab, da dies die Schneideelemente beschädigen kann.


Hinweis: Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, ölen Sie die Zinken des Bart-Styler-Aufsatzes regelmäßig mit einem Tropfen Nähmaschinenöl.

Wie verwende ich die Reinigungsstation?

Die Reinigungsstation für den Gebrauch vorbereiten

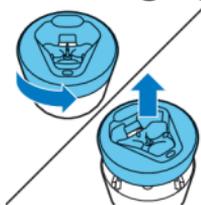


- Drehen Sie den oberen Teil der Reinigungsstation, und nehmen Sie ihn ab.

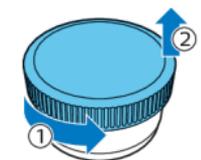

- Drehen Sie den Deckel von der Reinigungskartusche.




- Heben Sie die Lasche an der Dichtung an, und ziehen Sie sie an der Ecke, um die Dichtung aus der Reinigungskartusche zu entfernen.

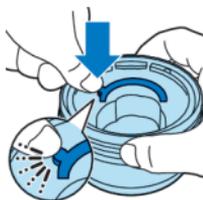

- 4 Drücken Sie das kleine kreisförmige Stück auf dem Handstück der Reinigungskartusche, um den Haken am Handstück durchzubringen.



- 5 Setzen Sie die Reinigungskartusche in die Reinigungsstation ein.

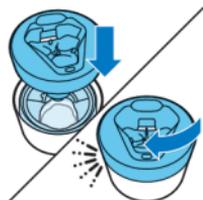

- 6 Setzen Sie den oberen Teil der Reinigungsstation wieder auf den Sockel, und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er hörbar einrastet.




Kippen Sie die Reinigungsstation nicht, um ein Auslaufen zu vermeiden.

Die Reinigungsstation verwenden

Hinweis: Wenn Sie den Rasierer mit Rasierschaum, Rasiergel oder Preshave-Produkten verwenden, spülen Sie die Scherköpfe gründlich aus, bevor Sie die Reinigungsstation verwenden.

Vergewissern Sie sich, dass überschüssiges Wasser vor dem Einsetzen in die Reinigungsstation immer abgeschüttelt wird.

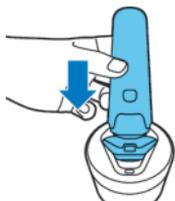

- 1 Setzen Sie den Rasierer kopfüber in die Reinigungsstation. Der Rasierer erkennt automatisch, dass er sich in der Reinigungsstation befindet.




- Schalten Sie den Rasierer ein, um das Reinigungsprogramm zu starten.
Das Reinigungsprogramm dauert ca. 1 Minute. Während des Reinigungsprogramms leuchtet das Reinigungssymbol dauerhaft, und das blaue Symbol blinkt.
Das Handstück des Rasierers vibriert zweimal schnell, wenn das Reinigungsprogramm beendet ist.
- Lassen Sie den Rasierer vollständig an der Luft trocknen, bevor Sie ihn in der Reinigungsstation aufbewahren.

Die Reinigungskartusche austauschen




Ersetzen Sie die Reinigungskartusche sofort, sobald das Symbol für den Kartuschenwechsel auf der Reinigungsstation angezeigt wird, oder befolgen Sie die Tabelle unten.

Häufigkeit des Gebrauchs	Zyklen	Wann die Reinigungskartusche ausgetauscht werden soll
Täglich	Etwa 30	Jeden Monat
Einige Male pro Woche	Etwa 20	Alle 2 Monate
Wöchentlich	Etwa 13	Alle 3 Monate
Jeden Monat	Etwa 3	Alle 3 Monate

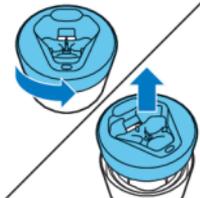

- Drehen Sie den oberen Teil der Reinigungsstation, und nehmen Sie ihn ab.

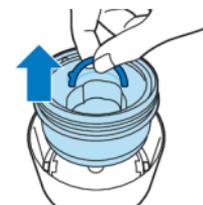

- 2 Heben Sie die Reinigungskartusche am Handstück aus der Reinigungsstation.



- 3 Gießen Sie verbleibende Flüssigkeit in den Abfluss, und entsorgen Sie die leere Kartusche entsprechend den lokalen Abfallbestimmungen.



- 4 Setzen Sie eine neue Reinigungskartusche in die Reinigungsstation ein. Scannen Sie den QR-Code auf der linken Seite, oder besuchen Sie **www.philips.com/cleaning-cartridge**, um Ersatz-Reinigungskartusche zu bestellen.

Wie verbinde ich meinen Rasierer und mein Smartphone?

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone mit *Bluetooth*® 4.1 oder höher kompatibel ist.

Dieser Rasierer lässt sich mit Bluetooth® 4.1 und höher mit der App verbinden. Wenn Sie Ihren Rasierer und Ihr Smartphone gekoppelt haben, wird Bluetooth auf Ihrem Rasierer automatisch eingeschaltet (auch bei ausgeschaltetem Rasierer). Auf diese Weise können Ihre Rasurdaten später synchronisiert werden, sodass Sie Ihr Smartphone nicht zum Rasieren benötigen.

Nach dem ersten Einschalten des Rasierers blinkt das Benachrichtigungssymbol, wenn keine Verbindung mit einem Smartphone hergestellt wurde.





Sie können Bluetooth auf Ihrem Rasierer ausschalten, indem Sie die Reisesicherung aktivieren.

Den Rasierer mit dem Smartphone koppeln

Sie können die App verwenden, um Ihre Rasurdaten zu synchronisieren, Ihre persönlichen Einstellungen zu ändern und aktivitätsbasierte Hilfen zu erhalten.

Die App ist kompatibel mit einer großen Anzahl von iPhone- und Android™-Smartphones.

Weitere Informationen erhalten Sie unter **www.philips.com**.

1 Laden Sie die App herunter.

2 Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Smartphone aktiviert ist.

3 Schalten Sie den Rasierer ein.

4 Öffnen Sie die App, und befolgen Sie die Anweisungen, um die Kopplung zu starten.

5 Nach dem Koppeln verbinden sich der Rasierer und die App automatisch, wenn die App geöffnet ist und Bluetooth auf Ihrem Telefon aktiviert ist.



Benachrichtigungssymbol



Der Rasierer weist ein spezielles Benachrichtigungssymbol auf. Dieses Benachrichtigungssymbol leuchtet auf, wenn in der App eine wichtige Mitteilung vorliegt. Sobald es aufleuchtet, öffnen Sie einfach Ihre App auf Ihrem Smartphone und befolgen Sie die einfachen Tipps, die Sie von der App erhalten. Suchen Sie die Seite

www.philips.com/support auf, falls Sie mehr Unterstützung brauchen.

Den Rasierer vom Smartphone entkoppeln

Sie können Ihren Rasierer mit nur einem Smartphone gleichzeitig koppeln. Um diese Verbindung zu trennen (z. B. wenn Sie ein neues Smartphone haben), führen Sie nachstehende Schritte aus:

Entkoppeln des Rasierers: Halten Sie den Ein-/Ausschalter des Rasierers für ca. 10 Sekunden gedrückt, um die Verbindung zwischen Rasierer und App aufzuheben.



Hinweis: Die Entkopplung war erfolgreich, wenn das Benachrichtigungssymbol viermal kurz aufleuchtet.

Entkoppeln Sie Ihr Smartphone:

- 1 Wählen Sie im Menü „Einstellungen“ auf Ihrem Smartphone Bluetooth aus.
- 2 Tippen Sie auf den Namen des Rasierers.
- 3 Tippen Sie auf „Vergessen“ oder „Entkoppeln“.

Hinweis: Die Entkopplung kann je Smartphone unterschiedlich sein. Weitere Informationen erhalten Sie in der Gebrauchsanweisung Ihres Smartphones.

Wie tausche ich die Scherköpfe aus?

Für eine optimale Rasierleistung empfehlen wir, die Scherköpfe alle zwei Jahre auszutauschen.


Ersetzen Sie beschädigte Scherköpfe sofort. Tauschen Sie die Scherköpfe immer gegen Original-Scherköpfe von Philips aus.

Die Scherköpfe austauschen

- 1 Schalten Sie den Rasierer aus.




- 2 Drücken Sie die Entriegelungstasten auf der Schereinheit, und ziehen Sie den Scherkopfhalter von der Schereinheit ab.

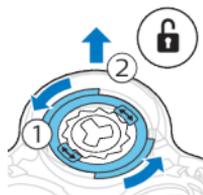


- 3 Drehen Sie die Halterringe gegen den Uhrzeigersinn, und entfernen Sie sie. Bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.




- 4 Entfernen Sie die Scherköpfe vom Scherkopfhalter. Entsorgen Sie die gebrauchten Scherköpfe umgehend, um eine Verwechslung mit den neuen Scherköpfen zu vermeiden.

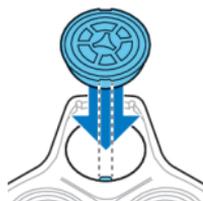

- 5 Setzen Sie neue Scherköpfe in den Halter.

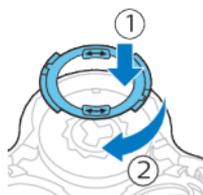

- 6 Setzen Sie die Halterringe auf die Scherkopfhalter, und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um sie wieder anzubringen.

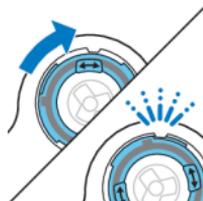

- Jeder Haltering verfügt über zwei Aussparungen, die exakt in die Vorsprünge des Scherkopfhalters passen. Drehen Sie den Ring im Uhrzeigersinn, bis er hörbar einrastet und fest sitzt.



- 7 Setzen Sie das Scharnier des Scherkopfhalters wieder in den Schlitz oben an der Schereinheit ein, und schließen Sie die Schereinheit.

Bestellen von Zubehör

Um Zubehör oder Ersatzteile zu kaufen, besuchen Sie **www.philips.com/parts-and-accessories**, oder suchen Sie Ihren Philips Händler auf. Sie können sich auch an das Philips Consumer Care Center in Ihrem Land wenden. Die Kontaktdaten finden Sie in der internationalen Garantieschrift.

Die folgenden Zubehör- und Ersatzteile sind erhältlich:

- SH71 Philips Ersatzscherköpfe
- CC12 Philips Reinigungskartusche im Doppelpack
- CC13 Philips Reinigungskartusche im Dreierpack
- CC16 Philips Reinigungskartusche im Sechserpack

Hinweis: Die Verfügbarkeit von Zubehör kann je nach Land unterschiedlich sein.

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel sind die häufigsten Probleme aufgeführt, die beim Gebrauch des Geräts auftreten können. Sollten Sie ein Problem mithilfe der nachstehenden Informationen nicht beheben können, besuchen Sie unsere Website unter:

www.philips.com/support, und ziehen Sie die Liste „Häufig gestellte Fragen“ hinzu, oder wenden Sie sich an den Philips Kundendienst in Ihrem Land.

Rasierer

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Ich kann keine Verbindung mit dem Rasierer herstellen.	Sie haben die App nicht heruntergeladen.	Laden Sie die App herunter.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
	Ihr Rasierer und das Smartphone sind noch nicht gekoppelt.	Koppeln Sie Ihren Rasierer und Ihr Smartphone gemäß den Anweisungen in der App.
	Der erste Kopplungsversuch ist fehlgeschlagen.	Entkoppeln Sie den Rasierer und das Smartphone und versuchen Sie erneut, sie zu koppeln.
	Ihr Smartphone kann Ihren Rasierer nicht finden.	Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone mit Bluetooth 4.1 oder höher kompatibel ist.
		Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Rasierer und Ihrem Smartphone aktiviert ist.
		Vergewissern Sie sich, dass sich Ihr Smartphone innerhalb von einem Meter zu Ihrem Rasierer befindet, um eine Bluetooth-Verbindung zu ermöglichen.
		Stellen Sie sicher, dass Ihr Rasierer aufgeladen ist.
Ich möchte den Rasierer ohne die App verwenden.		Sie müssen Ihren Rasierer nicht vor jeder Rasur mit Ihrem Smartphone verbinden. Um personalisierte Rasiertipps zu erhalten, vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät mindestens einmal pro 20 Rasuren anschließen, um Ihre Rasierdaten zu synchronisieren.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht, wenn ich den Ein-/Ausschalter drücke.	Das Gerät ist noch an die Steckdose angeschlossen. Aus Sicherheitsgründen kann dieses Gerät nur kabellos verwendet werden.	Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose und drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um das Gerät einzuschalten.
	Der Akku ist leer.	Laden Sie den Akku auf.
	Die Reisesicherung ist aktiviert.	Halten Sie den Ein-/Ausschalter drei Sekunden lang gedrückt, um die Reisesicherung zu deaktivieren.
	Das Scherkopfteil ist so stark verschmutzt oder beschädigt, dass der Motor nicht mehr laufen kann.	Reinigen Sie die Scherköpfe gründlich oder ersetzen Sie sie.
Das Gerät ra siert nicht mehr so gut wie zuvor.	Die Scherköpfe sind beschädigt oder abgenutzt.	Tauschen Sie die Scherköpfe aus.
	Haare oder Schmutz blockieren die Scherköpfe.	Reinigen Sie alle Scherköpfe gründlich.
Wasser tritt aus der Unterseite des Gerätes aus.	Während der Reinigung kann sich Wasser zwischen dem inneren und dem äußeren Gehäuse des Gerätes ansammeln.	Das ist normal und völlig ungefährlich, da die gesamte Elektronik im Inneren des Geräts versiegelt ist.

Philips Reinigungsstation

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Mein Rasierer ist nach der Verwendung der Philips Reinigungsstation nicht sauber.	Sie haben den Rasierer entfernt, bevor das Reinigungsprogramm abgeschlossen wurde.	Lassen Sie den Rasierer für die komplette Dauer des Reinigungsprogramms in der Philips Reinigungsstation. Das Reinigungsprogramm dauert ca. 1 Minute. Das Reinigungssymbol erlischt, wenn das Reinigungsprogramm beendet ist.
	Die Philips Reinigungskartusche muss ausgetauscht werden.	Tauschen Sie die Philips Reinigungskartusche aus.
	Die Philips Reinigungsstation steht nicht gerade.	Stellen Sie die Philips Reinigungsstation auf eine ebene Oberfläche.
Meine Philips Reinigungsstation schaltet sich nicht ein.	Die Philips Reinigungsstation wird mit dem Motor des Rasierers betrieben.	Setzen Sie den Rasierer in die Philips Reinigungsstation ein. Schalten Sie den Rasierer ein.
	Der Rasierer ist an die Stromversorgung angeschlossen.	Trennen Sie den Rasierer vom Netzteil.
	Der Akku des Rasierers ist fast leer.	Laden Sie den Rasierer vor der Verwendung der Philips Reinigungsstation auf.

Meine Philips
Reinigungsstation läuft
über.

Sie verwenden die
Philips
Reinigungsstation
regelmäßig nach dem
Spülen des Rasierers,
ohne dabei
überschüssiges Wasser
abzuschütteln.

Schütteln Sie
überschüssiges Wasser
jedes Mal ab, nachdem
Sie die Scherköpfe
gespült haben, bevor
Sie den Rasierer in die
Philips
Reinigungsstation
einsetzen.

Sie haben Rasiergel
oder -schaum
verwendet und den
Rasierer nicht gespült,
bevor Sie die Philips
Reinigungsstation
verwendet haben.

Spülen Sie die
Scherköpfe gründlich
aus, bevor Sie die
Philips
Reinigungsstation
verwenden.

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.
3000.057.1983.1 (25/10/2021)



>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé