

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Curler

HP4684


HP4683



FR Mode d'emploi

---

**PHILIPS**

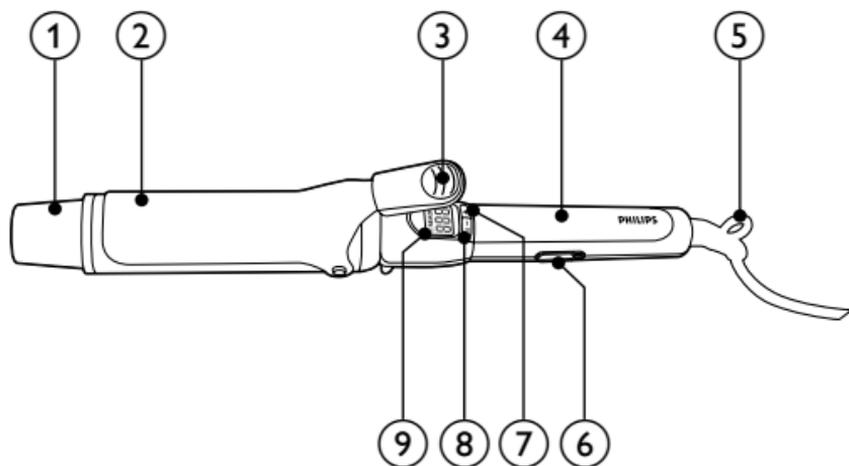

# Français

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour bénéficier de tous les avantages de l'assistance Philips, enregistrez votre produit à l'adresse [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## 1 Important

Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur:

- **AVERTISSEMENT** : n'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
- Si vous utilisez l'appareil dans une salle de bains, débranchez-le après utilisation car la proximité d'une source d'eau constitue un risque, même lorsque l'appareil est hors tension.
- **AVERTISSEMENT** : n'utilisez pas l'appareil près d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ni de tout autre récipient contenant de l'eau.
- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension indiquée sur l'appareil correspond bien à la tension secteur locale.
- N'utilisez pas l'appareil dans un autre but que celui qui est indiqué dans ce manuel.
- Utilisez l'appareil uniquement sur cheveux secs. N'utilisez pas l'appareil sur cheveux artificiels.
- Maintenez les surfaces chaudes de l'appareil à distance de votre peau.
- Lorsque l'appareil est sous tension, ne le laissez jamais sans surveillance.
- Débranchez toujours l'appareil après utilisation.



- Lorsque l'appareil est chaud, laissez-le refroidir sur une surface résistante à la chaleur et ne le recouvrez jamais (par exemple, d'une serviette ou d'un vêtement).
- N'utilisez jamais d'accessoires ou de pièces d'un autre fabricant ou n'ayant pas été spécifiquement recommandés par Philips. L'utilisation de ce type d'accessoires ou de pièces entraîne l'annulation de la garantie.
- N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
- Si vous utilisez l'appareil sur cheveux colorés, il est possible que les pinces à boucler se tachent.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, un Centre Service Agréé Philips ou un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles n'aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.
- Pour plus de sécurité, il est conseillé de brancher l'appareil sur une prise de courant protégée par un disjoncteur différentiel de 30 mA dans la salle de bains. Demandez conseil à votre électricien.

---

## Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s'il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce manuel d'utilisation.

## Environnement

Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il pourra être recyclé. En adoptant cette conduite, vous aidez à protéger l'environnement.



## 2 Bouclez vos cheveux

Veillez à sélectionner une température adaptée à votre type de cheveux.

Sélectionnez toujours un réglage peu élevé lors de la première utilisation.

Type de cheveux	Réglage de température
Épais	Moyen à élevé (supérieur à 170 °C)
Fins, de texture moyenne	Bas à moyen (160 °C et inférieur)
Clairs, blonds, colorés ou décolorés	Bas (inférieur à 160 °C)

- 1 Branchez la fiche sur la prise d'alimentation.
  - 2 Réglez le bouton marche/arrêt sur I (6) pour mettre l'appareil sous tension.
    - ↳ Le réglage de température par défaut s'affiche.
  - 3 Appuyez sur les boutons  (7) ou  (8) pour sélectionner une température adaptée à votre type de cheveux.
    - ↳ Lorsque le fer à friser a atteint la température demandée, l'indication « READY » (9) s'affiche.
- Pour maintenir le réglage de température sélectionné, appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé (8) jusqu'à l'affichage de l'icône .

- Pour déverrouiller, appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé jusqu'à la disparition de l'icône .
- 4 Divisez vos cheveux en petites mèches à l'aide d'un peigne.
  - 5 Appuyez sur la manette (③) et placez une mèche de cheveux entre le corps et la pince (②).
  - 6 Relâchez la manette et faites glisser le corps jusqu'à la pointe des cheveux.
  - 7 Tenez la pointe refroidie (①) et le manche (④) du fer à friser, puis enroulez la mèche de cheveux autour du corps, des pointes jusqu'aux racines.
  - 8 Maintenez le fer à friser en position pendant 10 secondes maximum, puis déroulez la mèche de cheveux jusqu'à ce que vous puissiez de nouveau ouvrir la pince avec la manette.
- Remarque : afin de ne pas casser les boucles, ne tirez pas sur le fer à friser lorsque vous déroulez la mèche.
- 9 Pour boucler le reste de vos cheveux, répétez les étapes 5 à 8.

#### **Après utilisation :**

- 1 Mettez l'appareil hors tension et débranchez-le.
- 2 Laissez-le refroidir sur une surface résistante à la chaleur.
- 3 Nettoyez l'appareil et la pince à boucler à l'aide d'un chiffon humide.
- 4 Rangez-le dans un endroit sûr et sec, à l'abri de la poussière. Vous pouvez également accrocher l'appareil par son anneau de suspension (⑤).

### 3 Garantie et service

Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l'adresse [www.philips.com](http://www.philips.com) ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale). S'il n'y a pas de Centre Service Consommateurs dans votre pays, adressez-vous à votre revendeur Philips.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009  
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips  
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009  
3140 035 20391

 100% recycled paper  
100% papier recyclé