

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Hair Styler

HP8651











HP8650



TH

คู่มือผู้ใช้

PHILIPS

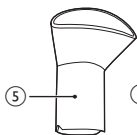

ภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา และยินดีต้อนรับสู่ผลิตภัณฑ์ของ Philips! เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.philips.com/welcome

1 ข้อสำคัญ

โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้นี้อย่างละเอียดก่อนใช้เครื่อง และเก็บไว้เพื่ออ้างอิงต่อไป

- คำเตือน: ห้ามใช้เครื่องนี้ใกล้บริเวณที่เปียกน้ำ
- เมื่อคุณใช้เครื่องนี้ในห้องน้ำ ให้ถอดปลั๊กทุกครั้งหลังใช้ การอยู่ใกล้น้ำอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ แม้ว่าตัวเครื่องจะปิดอยู่ก็ตาม
- คำเตือน: ห้ามใช้เครื่องนี้ใกล้บริเวณอ่างอาบน้ำ ที่อาบน้ำ อ่างล้างหน้าหรือภาชนะที่ใส่น้ำ
- ห้ามแยกวัสดุที่ทำด้วยโลหะเข้าไปในตะแกรงช่องลม เพื่อป้องกันไฟดูด
- ห้ามปิดกั้นตะแกรงช่องลมของตัวเครื่อง
- ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อตัวเครื่อง โปรดตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้บนเครื่องตรงกับแรงดันไฟฟ้าในท้องถิ่น
- ห้ามใช้งานเครื่องเพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่อธิบายไว้ในคู่มือ
- ใช้สำหรับเป่าผมแห้งและจัดแต่งทรงเท่านั้น ห้ามใช้งานกับเส้นผมที่เปียกน้ำ
- ห้ามเสียบปลั๊กตัวเครื่องทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้งาน
- ถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน
- ห้ามใช้อุปกรณ์เสริมหรือชิ้นส่วนใดๆ ที่ผลิตจากผู้ผลิตอื่นหรือที่ไม่ได้รับการแนะนำจาก Philips หากคุณใช้อุปกรณ์เสริมหรือชิ้นส่วนจากผู้ผลิตอื่นหรือที่ไม่ได้รับการแนะนำจาก Philips การรับประกันของคุณจะไม่มีผลบังคับใช้



- หากเครื่องมีความร้อนมากเกินไปจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ ถอดปลั๊กเครื่องออก และปล่อยให้เครื่องเย็นลงประมาณ 2-3 นาที ก่อนเปิดสวิตช์ใช้งานอีกครั้ง ควรตรวจสอบตะแกรงช่องลมให้แน่ใจว่าไม่มีเศษผม เส้นขน หรืออื่นๆ อุดตัน
- ห้ามพันสายไฟรอบเครื่อง
- หากสายไฟชำรุด ควรนำไปเปลี่ยนที่บริษัทฟิลิปส์ หรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจากฟิลิปส์ หรือบุคคลที่ผ่านการอบรมจากฟิลิปส์ดำเนินการเปลี่ยนให้ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้
- ไม่ควรให้บุคคล (รวมทั้งเด็กเล็ก) ที่มีสภาพร่างกายไม่แข็งแรงหรือสภาพจิตใจไม่ปกติ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจ นำผลิตภัณฑ์นี้ไปใช้งาน เว้นแต่จะอยู่ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานโดยผู้ที่รับผิดชอบในด้านความปลอดภัย
- เด็กเล็กควรได้รับการดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กนำผลิตภัณฑ์นี้ไปเล่น
- เพื่อเพิ่มการป้องกัน เราขอแนะนำให้ติดตั้ง Residual current device (RCD) ในระบบไฟภายในห้องอาบน้ำ RCD นี้จะมีกระแสไฟ Residual operating current ไม่เกิน 30mA โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ติดตั้งสำหรับคำแนะนำ

Electromagnetic fields (EMF)

เครื่องเป่าผมนี้สอดคล้องตามมาตรฐานด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF) หากมีการใช้งานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับคำแนะนำในคู่มือผู้ใช้นี้ คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัยตามข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน

สภาพแวดล้อม

ห้ามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการใช้งานแล้ว ควรทิ้งลงในถังขยะสำหรับนำกลับไปใช้ใหม่ได้ (รีไซเคิล) เพื่อช่วยรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี



2 จัดตั้งทรงผม

หมายเหตุ: ปล่อยให้เครื่องและอุปกรณ์เชื่อมต่อเย็นลงก่อนประกอบหรือถอดออก ให้ลอนผมเย็นลงก่อนหวี แปรง หรือจัดทรงผมในขั้นสุดท้าย

ห้ามใช้งานกับเส้นผมที่เปียกน้ำ เช็ดผมให้แห้งด้วยผ้าขนหนูก่อนเป่าผม เครื่องจะทำงานได้มีประสิทธิภาพที่สุดหากใช้กับผมที่เช็ดแห้งแล้ว

เลือกอุปกรณ์เชื่อมต่อที่เหมาะสมกับทรงผมที่ต้องการ

ทรงผม	อุปกรณ์เชื่อมต่อ
เป่าผมแห้ง	หัวเป่า (⑤) (เฉพาะรุ่น HP8651)
ผมเงางามและมีน้ำหนัก	แปรงเพิ่มความเงางาม (⑪)
ผมมีน้ำหนักหรือปลายอน	แปรงเบรียน (⑥) (เฉพาะรุ่น HP8651)
ผมตัดหยิกหรือตัดเป็นลอน	แปรงเบรียัดหดได้ (⑧)
ผมเรียบตรง	หวียืดผม (⑨)

ก่อนการจัดแต่งทรงของคุณ:

- 1 ติดอุปกรณ์เชื่อมต่อที่เหมาะสมกับทรงผมเข้ากับเครื่องจัดแต่งทรงผม (①&⑫)
 - หากขนแปรงหดรกลับเข้าไปข้างในแปรงเบรียัดหดได้ ให้หมุนปุ่มปรับการยืดหดของแปรง (⑦) เพื่อดึงขนแปรงออกมา (⑬) หากต้องการหดรขนแปรง ให้หมุนไปในทิศทางตรงข้าม
 - หากต้องการถอดอุปกรณ์เชื่อมต่อ ให้กดปุ่มปลด (④) แล้วดึงออก
 - 2 เสียบปลั๊กเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ
 - 3 ให้อั้วผมและแบ่งผมของคุณเป็นส่วนเล็กๆ
 - 4 เลื่อนสวิตช์ปรับระดับลมเป่า (②) ไปยัง ๔ สำหรับลมเป่าอุ่นและพลังลมนุ่มนวล สำหรับการจัดแต่งทรงแบบช้าๆ หรือ ๕ เพื่อให้ได้ลมเป่าอุ่นและพลังลมแรงสำหรับการแต่งทรงแบบเร็วๆ หรือ ๑ เพื่อให้ได้ลมเป่าแรงและร้อนสำหรับการแต่งทรงแบบรวดเร็ว
- ➔ **เฉพาะรุ่น HP8651:** ฟังก์ชันไอออนจะทำงานพร้อมสัญญาณไฟ (③) สว่างขึ้นเมื่อเปิดสวิตช์เครื่อง ฟังก์ชันนี้ช่วยเพิ่มความเงางามให้กับเส้นผมและลดผมชี้ฟู เหมาะสำหรับผมแห้งและผมที่แห้งหมด

ทำผมสวยเงางามมีน้ำหนัก:

- 1 สอดแปรงลงในผมของคุณ
- 2 แปรงผมลงตั้งแต่รากจรดปลายผม
- 3 ในการจัดแต่งทรงเส้นผมที่เหลือ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 2

เพิ่มน้ำหนักเพื่อคลายลอนผมหรือทำปลายอนด้วย HP8651:

- 1 แปรงผมในทิศทางตรงกันข้ามกับแนวผม (13) จนกว่าแปรงจะสัมผัสหนังศีรษะของคุณแล้วค่อยนำแปรงออกจากศีรษะ
 - หากต้องการทำปลายอน ให้แปรงผมลง และหมุนปลายผมเข้าด้านใน (14) หรือออกด้านนอก (15) ถือแปรงค้างไว้ 2 ถึง 3 วินาที แล้วนำแปรงออกจากผม
- 2 หากต้องการจัดแต่งทรงผมในส่วนที่เหลือ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1

ผมตัดหยิกและตัดเป็นลอน:

- 1 พันเส้นผมที่แบ่งไว้ รอบๆ หัวีแปรงด้วยขนแปรงที่ดัดขึ้นมา
- 2 ถือแปรงในตำแหน่งนั้นจนกว่าผมแห้ง (ไม่เกิน 15 วินาที) แล้วหดยกขนแปรงกลับเพื่อนำแปรงออกจากผมของคุณ
- 3 ในการจัดแต่งทรงเส้นผมที่เหลือ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 2

ยืดผมตรง:

- 1 วางผมที่แบ่งเป็นส่วนไว้ลงระหว่างหวียืดผม
- 2 กดก้านหนีบผม (10) และเลื่อนเครื่องจัดแต่งทรงผมลงจนสุดความยาวผม
- 3 ในการจัดแต่งทรงเส้นผมที่เหลือ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 2

เมื่อเลิกใช้งาน:

- 1 ปิดสวิตช์ และถอดปลั๊กออก
- 2 วางเครื่องเป่าผมลงบนพื้นผิวที่ทนความร้อน ปล่อยให้จนกระทั่งเครื่องเย็นลง
- 3 ขจัดเส้นผมและฝุ่นออกจากเครื่องและอุปกรณ์เชื่อมต่อ
- 4 ทำความสะอาดตัวเครื่องและอุปกรณ์เชื่อมต่อด้วยผ้าชุบน้ำพอหมาด
- 5 เก็บเครื่องไว้ในที่แห้งและปลอดภัย ปราศจากฝุ่น คุณสามารถเก็บเครื่องโดยแขวนด้วยห่วงสำหรับแขวน (17)

3 การรับประกันและบริการ

หากคุณมีปัญหาหรือต้องการทราบข้อมูล เช่น เกี่ยวกับการเปลี่ยนอุปกรณ์เชื่อมต่อ โปรดเข้าชมเว็บไซต์ของ Philips ได้ที่ www.philips.com หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ Philips ในประเทศของคุณ (หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการฯ อยู่ในเอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก) หากในประเทศของคุณไม่มีศูนย์บริการลูกค้า โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Philips ในประเทศ



© Royal Philips Electronics N.V. 2012
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 22321



100% recycled paper
100% papier recyclé