

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Hair Styler

HP8650

HP8651



PT Manual do utilizador

PHILIPS

Português

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o seu produto em: www.philips.com/welcome.

1 Importante

Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

- AVISO: Não utilize este aparelho perto de água.
- Quando o aparelho for utilizado numa casa-de-banho, desligue-o da corrente após a utilização, uma vez que a presença de água apresenta riscos, mesmo com o aparelho desligado.
- AVISO: Não utilize este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.
- Não introduza objectos metálicos nas grelhas de ar para evitar choques eléctricos.
- Nunca obstrua as grelhas de ventilação.
- Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a tensão indicada no mesmo corresponde à tensão do local onde está a utilizá-lo.
- Não utilize o aparelho para outro fim que não o descrito neste manual.
- Utilize apenas para secar e modelar cabelo. Não utilize o aparelho sobre cabelo artificial.
- Nunca deixe o aparelho sem vigilância quando estiver ligado à corrente.
- Desligue sempre da corrente após cada utilização.
- Nunca utilize quaisquer acessórios ou peças de outros fabricantes ou que a Philips não tenha especificamente recomendado. Se utilizar tais acessórios ou peças, a garantia perderá a validade.



- Se o aparelho aquecer excessivamente, desliga-se automaticamente. Desligue o aparelho e deixe-o arrefecer durante alguns minutos. Antes de voltar a ligar o aparelho, verifique as grelhas e certifique-se de que não estão bloqueadas com pêlos, cabelos, etc.
- Não enrole o fio de alimentação à volta do aparelho.
- Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado da Philips ou por pessoal devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, salvo se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho por alguém responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Para maior segurança, aconselhamos a instalação de um dispositivo de corrente residual (disjuntor) no circuito eléctrico que abastece a casa de banho. Este disjuntor deve ter uma corrente residual nominal não superior a 30 mA. Aconselhe-se com o seu electricista.

Campos electromagnéticos (EMF)

Este aparelho cumpre com todas as normas correspondentes a campos electromagnéticos (EMF). Se manuseado correctamente e de acordo com as instruções fornecidas neste manual do utilizador, o aparelho pode ser utilizado em segurança com base em provas científicas disponíveis actualmente.

Ambiente

No final da vida útil do aparelho, não o elimine com os resíduos domésticos; entregue-o num ponto recolha para reciclagem. Ao fazê-lo, ajuda a preservar o ambiente.



2 Modele o seu cabelo

Nota: Deixe sempre que o aparelho e os acessórios arrefeçam antes de colocar ou retirar os acessórios. Deixe que os caracóis arrefeçam antes de se pentear, escovar ou pentear-se com os dedos para dar o toque final.

Não utilize o aparelho no cabelo totalmente molhado. Seque primeiro com uma toalha. O aparelho é mais eficiente em cabelo seco com uma toalha.

Seleccione um acessório adequado para o penteado que pretende.

Penteado	Acessório
Cabelo seco	Concentrador (④)
Volume e brilho	Escova de modelação (⑩)
Volume ou ondulações nas pontas	Escova térmica (⑤)
Ondas ou caracóis	(apenas HP8651) Escova com cerdas retrácteis (⑦)
Penteado liso	(apenas HP8651) Pente alisador (⑧)

Antes de modelar o seu cabelo:

- 1 Encaixe um acessório adequado no modelador (①&⑪).
 - Se as cerdas estiverem recolhidas no interior da escova com cerdas retrácteis, rode o botão de retracção das cerdas (⑥) para as estender (⑬). Para recolher as cerdas, rode o botão na direcção oposta.
 - Para retirar o acessório, prima o botão de desencaixe (③) e puxe-o para fora.

- 2 Ligue a ficha a uma tomada de corrente eléctrica.
- 3 Penteie o cabelo e divida-o em madeixas.
- 4 Faça deslizar o interruptor de fluxo do ar (②) para ☞ para obter um fluxo de ar suave e quente para modelar lentamente, para ☛ para obter um fluxo de ar forte e quente para modelar facilmente ou para ☞ para obter um fluxo de ar forte e muito quente para modelar rapidamente.

Consiga volume e brilho:

- 1 Introduza os pinos da escova no seu cabelo.
- 2 Penteie o cabelo no sentido descendente, da raiz até às pontas.
- 3 Para modelar o resto do cabelo, repita os passos 1 a 2.

Dê volume aos caracóis soltos ou crie ondulações nas pontas:

- 1 Escove o cabelo no sentido oposto ao do crescimento do cabelo (⑫) até os pinos da escova tocarem no couro cabeludo e, em seguida, retire a escova da cabeça.
 - Para criar ondulações nas pontas, escove o cabelo para baixo e rode a escova para dentro (⑬) ou para fora (⑭) na ponta do cabelo. Segure a escova nessa posição durante 2 a 3 segundos e, de seguida, retire-a do seu cabelo.
- 2 Para pentear o resto do seu cabelo, repita o passo 1.

Crie ondas e caracóis com o HP8651:

- 1 Enrole uma madeixa de cabelo à volta da escova com as cerdas estendidas.
- 2 Mantenha a escova em posição até o cabelo estar seco (15 15 segundos) e, em seguida, recolha as cerdas e retire a escova do seu cabelo.
- 3 Para modelar o resto do cabelo, repita os passos 1 a 2.

Alise o seu cabelo com o HP8651:


- 1 Coloque uma madeixa do cabelo no pente alisador.
- 2 Prima a alavanca (⑨) e deslize o modelador a todo o comprimento do cabelo.
- 3 Para modelar o resto do cabelo, repita os passos 1 a 2.

Após a utilização:

- 1 Desligue o aparelho e retire a ficha da corrente.
- 2 Coloque-o numa superfície resistente ao calor até que arrefeça.
- 3 Remova cabelos e pó dos acessórios do aparelho
- 4 Limpe o aparelho e os acessórios com um pano húmido.
- 5 Guarde o aparelho num local seguro e seco, sem pó. Pode ainda guardá-lo pendurando-o com argola de suspensão (16).

3 Garantia e assistência

Caso necessite de informações ou tenha algum problema, visite o Web site da Philips em www.philips.com ou contacte o Centro de Atendimento ao Cliente Philips do seu país (o número de telefone encontra-se o folheto de garantia mundial). Se não existir um Centro de Assistência ao Cliente no seu país, contacte o seu revendedor Philips.

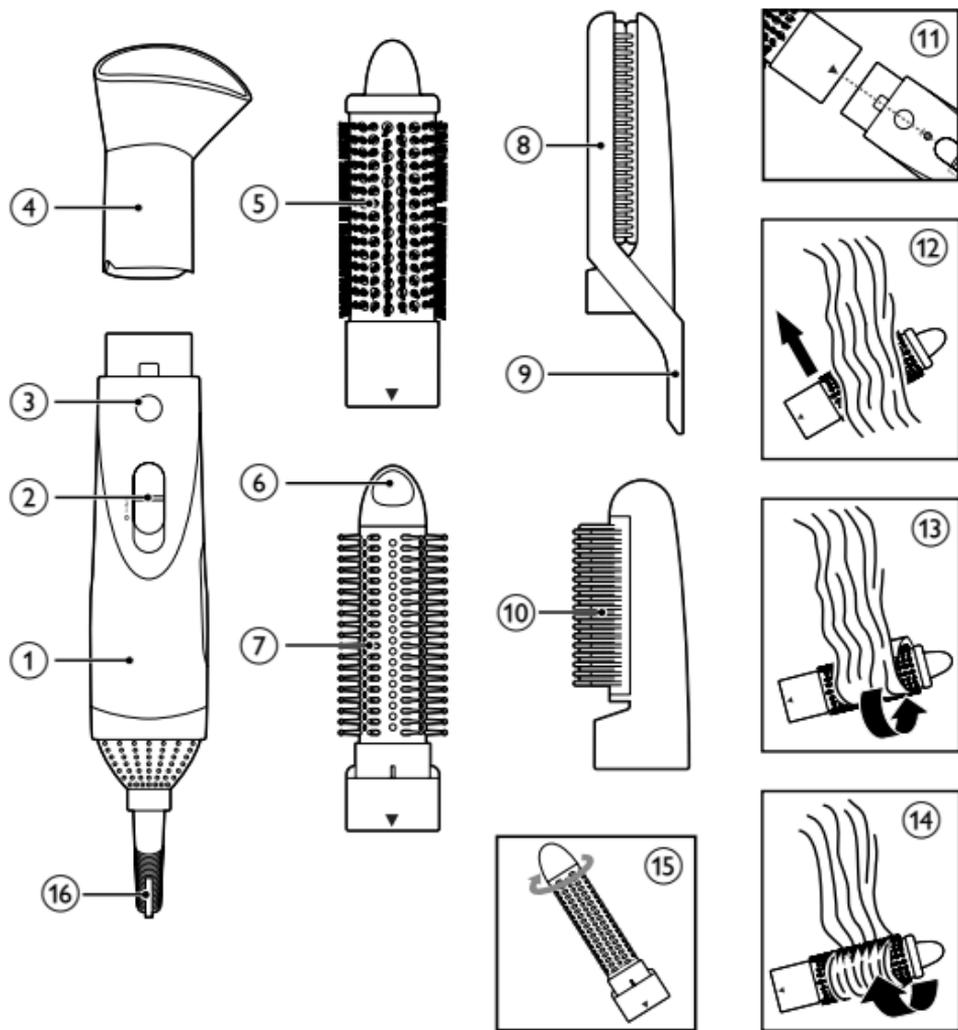

© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 20891

 100% recycled paper
100% papier recyclé