

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Curler


HP8600



IN

Buku Petunjuk Pengguna

PHILIPS

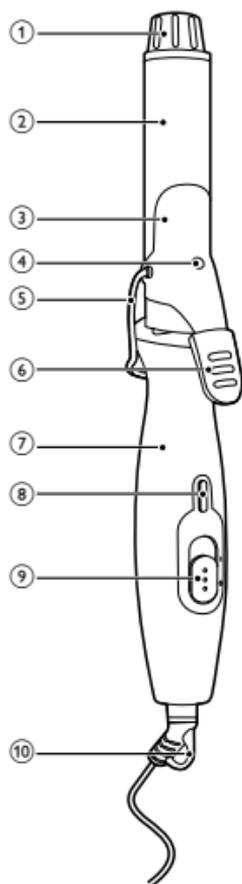

Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips! Untuk memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan produk Anda di www.philips.com/welcome.

1 Penting

Baca petunjuk pengguna ini dengan saksama sebelum menggunakannya dan simpanlah sebagai referensi nanti.

- PERINGATAN: Jangan gunakan alat ini dekat air.
- Bila alat digunakan di kamar mandi, cabutlah stekernya setelah digunakan karena dekat dengan air dapat menimbulkan risiko, sekalipun alat telah dimatikan.
- PERINGATAN: Jangan gunakan alat ini bak mandi, pancuran, bak atau tempat berisi air lainnya.
- Sebelum Anda menghubungkan alat, pastikan voltase yang ditunjukkan pada alat sesuai dengan voltase listrik di tempat Anda.
- Jangan gunakan alat untuk keperluan selain yang diterangkan dalam buku petunjuk ini.
- Gunakan alat hanya pada rambut yang kering. Jangan menggunakan alat pada rambut tiruan.
- Jauhkan permukaan alat yang panas dari kulit Anda.
- Bila alat telah terhubung ke listrik, jangan sekali-kali meninggalkannya tanpa diawasi.
- Selalu mencabut steker setiap kali selesai menggunakan alat.
- Jika alat dalam keadaan panas, letakkan pada permukaan yang tahan panas dan jangan tutupi alat dengan apa pun, misal handuk atau pakaian.



- Jangan sekali-kali menggunakan aksesoris atau komponen apa pun dari produsen lain atau yang tidak secara khusus direkomendasikan oleh Philips. Jika Anda menggunakan aksesoris atau komponen tersebut, garansi Anda menjadi batal.
- Jangan melilitkan kabel listrik pada alat.
- Jika Anda menggunakan alat pada rambut yang diwarnai, pelat pengeriting bisa berkarat.
- Jika kabel listrik rusak, maka harus diganti oleh Philips, pusat layanan resmi Philips atau orang yang mempunyai keahlian sejenis agar terhindar dari bahaya.
- Alat ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) dengan cacat fisik, indera atau kecakapan mental yang kurang, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali jika mereka diberikan pengawasan atau petunjuk mengenai penggunaan alat oleh orang yang bertanggung jawab bagi keselamatan mereka.
- Anak kecil harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain-main dengan alat ini.
- Untuk perlindungan tambahan, kami sarankan Anda memasang Residual Current Device (RCD) pada sirkuit listrik yang memasok listrik ke kamar mandi. RCD ini harus memiliki arus operasi residu terukur yang tidak boleh lebih dari 30 mA. Mintalah saran kepada petugas yang memasang alat ini. Mintalah saran kepada petugas yang memasang alat ini.

Medan elektromagnet (EMF)

Alat ini mematuhi semua standar yang berkenaan dengan medan elektromagnet (EMF). Jika ditangani dengan benar dan sesuai dengan petunjuk dalam petunjuk pengguna ini, alat tersebut aman digunakan menurut bukti ilmiah yang kini tersedia.

Lingkungan

Jangan membuang alat bersama limbah rumah tangga biasa jika alat sudah tidak bisa dipakai lagi, tetapi serahkan ke tempat pengumpulan barang bekas yang resmi untuk didaur ulang. Dengan melakukan hal ini, Anda ikut membantu melestarikan lingkungan.



2 Mengeriting rambut Anda

- 1 Tempatkan alat dengan dudukan (5) menghadap keluar pada permukaan yang tahan panas.
- 2 Hubungkan steker ke soket catu daya.
- 3 Geser saklar On/Off ke I (9) untuk menghidupkan alat.
 - ↳ Lampu daya (8) menyala terus.
 - Untuk mematikannya, geser saklar On/Off ke O (9).
- 4 Biarkan alat memanaskan hingga sekurangngya selama 60 detik.
 - ↳ Jika besi pengeriting telah panas, indikator siap digunakan (4) pada tabung berubah warna dari ungu muda (tabung dingin) menjadi merah muda (tabung panas).
- 5 Sisir rambut Anda dan bagi rambut Anda menjadi bagian kecil-kecil.
- 6 Gerakkan dudukan ke belakang.
- 7 Tekan tuas (6) dan letakkan satu bagian rambut di antara tabung (2) dan jepit (3).
- 8 Lepaskan tuas dan geser tabung ke ujung rambut.
- 9 Pegang ujung yang dingin (1) dan pegangan (7) besi pengeriting, kemudian gulung bagian rambut tersebut mengelilingi tabung dari ujung ke akar.
- 10 Tahan besi pengeriting pada posisi ini selama maksimal 10 detik, kemudian buka gulungan bagian rambut tersebut hingga Anda dapat kembali membuka jepit dengan tuas.

Perhatian: Jangan tarik pengeriting saat Anda membuka bagian rambut tersebut, atau Anda akan membuat rambut menjadi lurus kembali.

- 11 Untuk mengeriting bagian rambut yang lainnya, ulangi langkah 7 sampai 10.

Setelah menggunakan

- 1 Matikan alat dan cabut stekernya.
- 2 Letakkan pada permukaan yang tahan panas hingga dingin.
- 3 Bersihkan alat dan pelat pengeriting dengan kain lembab.
- 4 Simpan di tempat yang aman dan kering serta bebas debu. Anda juga dapat menggantungnya dengan lubang gantungan (ⓐ), atau menyimpannya dalam kantong yang disediakan.

3 Garansi dan layanan

Jika Anda memerlukan informasi atau menemui masalah, harap kunjungi situs web Philips di www.philips.com atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di negara Anda (nomor telepon bisa Anda peroleh pada kartu garansi internasional). Jika di negara Anda tidak terdapat Pusat Layanan Pelanggan, kunjungi dealer Philips setempat.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009
3140 035 20931



100% recycled paper
100% papier recyclé