

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Hairdryer

HP4867/00



SL **Uporabniški priročnik**

PHILIPS

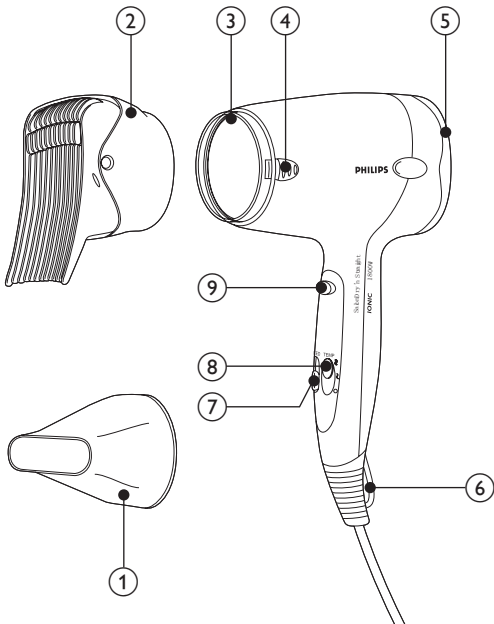

Čestitamo vam ob nakupu. Dobrodošli pri Philipsu! Da bi izkoristili vse prednosti Philipsove podpore, izdelek registrirajte na strani www.philips.com/welcome.

1 Pomembno

Pred uporabo aparata natančno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

- **OPOZORILO:** Aparata ne uporabljajte v bližini vode.
- Ko aparat uporabljate v kopalnici, ga po uporabi vedno izklopite iz omrežja, ker neposredna bližina vode predstavlja nevarnost, četudi je aparat izklopljen.
- **OPOZORILO:** Aparata ne uporabljajte v bližini kadi, tušev, umivalnikov ali drugih posod z vodo.
- V zračno mrežo ne vstavljajte kovinskih predmetov, da ne povzročite električnega šoka.
- Ne blokirajte zračnih mrež.
- Preden aparat priključite, preverite, ali na aparatu označena napetost ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.
- Aparat uporabljajte izključno v namene, ki so opisani v tem priročniku.
- Aparata ne uporabljajte na umetnih laseh.
- Ko je aparat priključen na napajanje, ga ne puščajte brez nadzora.
- Po uporabi aparat vedno izklopite iz omrežne vtičnice.
- Ne uporabljajte nastavkov ali delov drugih proizvajalcev, ki jih Philips izrecno ne priporoča. Uporaba takšnih nastavkov razveljavi garancijo.
- Omrežnega kabla ne navijajte okoli aparata.
- Poškodovani omrežni kabel sme zamenjati le podjetje Philips, Philipsov pooblaščen servis ali ustrezno usposobljeno osebo.
- Aparat ni namenjen uporabi s strani otrok in oseb z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali oseb s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- Pazite, da se otroci ne igrajo z aparatom.



- Za dodatno zaščito vam svetujemo vgradnjo varnostnega tokovnega stikala (FID) v električni tokokrog kopalnice. Izklopni tok varnostnega tokokroga ne sme presegati 30 mA. Za nasvet se obrnite na električarja.
- Če se aparat pregreje, se samodejno izklopi. Izključite aparat iz električnega omrežja in pustite, da se ohladi. Pred ponovnim vklopom aparata preverite, da zračne mreže niso zamašene s puhom, lasmi itd.

Raven hrupa: $L_c = 80 \text{ dB(A)}$

Elektromagnetna polja (EMF)

Ta aparat je skladen z vsemi standardi glede elektromagnetnih polj (EMF). Če z aparatom ravnate pravilno in v skladu z navodili v tem priročniku, je njegova uporaba glede na danes veljavne znanstvene dokaze varna.

Okolje

Aparata po preteku življenjske dobe ne odvrzite skupaj z običajnimi gospodinjstvi odpadki, temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. S tem boste pripomogli k varovanju okolja.



2 Sušenje las

- 1 Vtikač priključite na omrežno vtičnico.
 - Za natančno sušenje pritrdite koncentrador (③) na sušilnik za lase (①). Odstranite ga tako, da ga snamete s sušilnika.
 - Če lase med sušenjem želite ravnati, ravnalni nastavek (②) namestite na sušilnik za lase (③).
 - ↳ Odstranite ga tako, da istočasno pritisnete oba gumba za sprostitvev (④) in ga potegnete z aparata.
- 2 Stikalo za zračni tok (⑦) za nežno sušenje in oblikovanje nastavite na položaj **I** ali na položaj **II** za močnejši zračni tok in hitro sušenje.
 - lonska funkcija se aktivira, ko je izbran zračni tok. Funkcija lasem dodaja blesk in zmanjšuje nakodranost.

↳ Če je funkcija vklopljena, boste morda zaznali poseben vonj.
To je običajen pojav, do katerega pride zaradi nastajanja ionov.

- 3 Stikalo za temperaturo (8) nastavite na položaj ☞ za vroč zračni tok, na položaj ☜ za topel zračni tok in na položaj ● za hladen zračni tok. Za utrjevanje pričeske s hladnim zračnim tokom pritisnite gumb za hladen zračni tok (9).

z ravnalnimi nastavkom:

Opomba: Za optimalno nego je delovna temperatura sušilnika za lase omejena, ko je nameščen ravnalni nastavek.

- 1 Počešite lase in vzemite pramen za ravnanje.
- 2 Konice ravnalnega nastavka postavite na lasišče pri koreninah kodra, da lase zajamete v glavnik.
- 3 Ravnalni nastavek povlecite navzdol skozi lase.

Opomba: Ko ravnalni nastavek vlečete skozi lase, jih držite za konico.

↳ Vrtljiva glava lase optimalno vodi skozi ravnalni nastavek.

↳ Zgornji del ravnalnega nastavka da lasem dodaten sijaj, ko jih glavnik zravnava.

- 4 Ponovite koraka 2 do 3 tudi za ostale kodre, dokler lasje niso ravni in suhi.

Po uporabi:

- 1 Aparat izklopite in izključite.
- 2 Položite ga na površino, ki je odporna na vročino, da se ohladi.
- 3 Z aparata (5) odstranite zračno mrežo, da odstranite lase in prah.
- 4 Aparat očistite z vlažno krpo.
- 5 Aparat hranite na varnem in suhem mestu, kjer ni prahu. Shranite ga lahko tudi tako, da ga obesite za obešalno zanko (6).

3 Garancija in servis

Za informacije ali v primeru težav obiščite Philipsovo spletno stran na naslovu www.philips.com oziroma se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi (telefonsko številko najdete v mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega Philipsovega prodajalca.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009
3140 035 20721



100% recycled paper
100% papier recyclé