

PHILIPS

S5000 series



www.philips.com/support/ifu



Kazalo

Uvod	6
Splošni opis	7
Kaj pomenijo ikone na ročaju aparata?	8
Kaj pomeni ikona na nastavku za hitro čiščenje Quick Clean?	9
Kako napolnim aparat?	9
Polnjenje z napajalnikom	10
Polnjenje na stojalu za polnjenje (samo pri nekaterih modelih)	10
Znak za izključitev pred uporabo	11
Kako uporabljam aparat in nastavke zanj?	11
Britje	11
Kako čistim aparat in nastavke zanj?	17
Čiščenje brivnika pod tekočo vodo	17
Temeljito čiščenje	18
Čiščenje izskočnega prirezovalnika	19
Čiščenje nastavkov	20
Kako uporabim nastavek za hitro čiščenje Quick Clean?	21
Priprava nastavka za hitro čiščenje Quick Clean za uporabo	21
Uporaba nastavka za hitro čiščenje Quick Clean	23
Zamenjava vložka Quick Clean za čiščenje v nastavku	23
Kako zamenjam brivne glave?	25
Zamenjava brivnih glav	25
Podpora	26
Naročanje dodatne opreme	26
Odpravljanje težav	27
Brivnik	27
Nastavek za hitro čiščenje Philips Quick Clean	28

Uvod

Čestitamo za nakup in pozdravljeni pri Philipsu! Če želite izkoristiti vse ugodnosti podpore, ki jo

ponuja Philips, izdelek registrirajte na spletnem mestu **www.philips.com/welcome** ali v aplikaciji.

Splošni opis

- 1 Izskočni prirezovalnik
- 2 Drsnik za sprostitvev prirezovalnika
- 3 Brivna enota
- 4 Gumb za sprostitvev brivne enote
- 5 Gumb za vklop/izklop
- 6 Ročaj
- 7 Vtičnica za mali vtič
- 8 Polnilno stojalo
- 9 Napajalnik
- 10 Manjši vtič
- 11 Zaščitni pokrovček
- 12 Torbica
- 13 Vložek Philips Quick Clean za čiščenje v nastavku
- 14 Nastavek za hitro čiščenje Quick Clean
- 15 Čistilna ščetka
- 16 Nastavitve dolžine
- 17 Nastavek za oblikovanje brade
- 18 Glavnik za nastavek za oblikovanje brade
- 19 Držalo nastavka
- 20 Pritrdljivi nastavek s ščetko za čiščenje obraza
- 21 Nastavek za prirezovanje nosnih dlačic

Opomba: Priložena dodatna oprema se lahko razlikuje med izdelki. Na škatli je prikazana dodatna oprema, ki ste jo dobili z aparatom.

Kaj pomenijo ikone na ročaju aparata?

Ikona	Način delovanja	Pomen
	Utripa počasi, če brivnik med programom čiščenja vzamete iz nastavka za hitro čiščenje Quick Cleana	Program čiščenja je bil prekinjen. Če brivnik v štirih sekundah spet postavite v nastavek za hitro čiščenje Quick Clean, se bo program čiščenja samodejno nadaljeval.
	Utripa	Brivnik očistite v nastavku za hitro čiščenje Quick Clean. Nastavke po vsaki uporabi očistite pod tekočo vodo.
	Sveti neprekinjeno	Program čiščenja poteka.
	Utripa hitro, če brivnik med programom čiščenja vzamete iz nastavka za hitro čiščenje Quick Clean ali pritisnete gumb za vklop/izklop.	Program čiščenja je ustavljen. Če želite nadaljevati, morate znova zagnati cikel čiščenja tako, da brivnik vstavite v nastavek za hitro čiščenje Quick Clean in pritisnete gumb za vklop/izklop.
	Utripa, ko pritisnete gumb za vklop/izklop	Potovalni zaklep je aktiviran.
	Zasveti, ko aparat vzamete v roke	Število osvetljenih črtic prikazuje preostalo zmogljivost baterije.

Ikona	Način delovanja	Pomen
	Spodnja lučka utripa oranžno	Baterija je skoraj prazna.
	Lučke utripajo v zaporedju	Aparat se polni.
	Sveti neprekinjeno	Aparat je povsem napolnjen.
	Utripa	Preden aparat vklopite, ga je treba izključiti iz električne vtičnice.

Kaj pomeni ikona na nastavku za hitro čiščenje Quick Clean?

Ikona	Prikaz	Pomen
	Pokaže se na nastavku za hitro čiščenje Quick Clean	Vložek Quick Clean za čiščenje v nastavku je treba zamenjati.

Kako napolnim aparat?


Aparat napolnite pred prvo uporabo in takrat, ko spodnja lučka kazalnika stanja baterije utripa oranžno, kar pomeni, da je baterija skoraj prazna. Polnjenje traja približno eno uro.

Hitro polnjenje: Po približno petih minutah polnjenja ima baterija dovolj energije za eno britje.

Ko je aparat popolnoma napolnjen, ga lahko uporabljate do 60 minut brez priklopa na električno omrežje.


Opomba: Aparata ne morete uporabljati med polnjenjem.

Polnjenje z napajalnikom

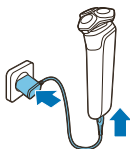

- 1 Prepričajte se, da je aparat izklopljen.
- 2 Manjši vtič vstavite v aparat in napajalnik v električno vtičnico.
 - Ko je aparat v načinu hitrega polnjenja, lučke kazalnika stanja baterije zasvetijo druga za drugo. Po približno petih minutah začne spodnja lučka kazalnika stanja baterije utripati. Baterija ima zdaj dovolj energije za eno britje.
 - Medtem ko se aparat polni, spodnja lučka kazalnika stanja baterije najprej utripa in potem neprekinjeno sveti. Nato začne utripati druga lučka in potem neprekinjeno sveti in tako naprej, dokler ni aparat povsem napolnjen.
 - Ko je aparat povsem napolnjen, vse tri lučke kazalnika stanja baterije neprekinjeno svetijo. Po približno 30 minutah lučke samodejno ugasnejo.
- 3 Po polnjenju napajalnik odstranite iz omrežne vtičnice in iz aparata izvalcite mali vtič.

Polnjenje na stojalu za polnjenje (samo pri nekaterih modelih)

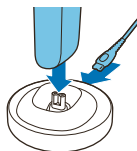

- 1 Aparat mora biti izklopljen.
- 2 Mali vtič vstavite v stojalo za polnjenje in napajalnik priključite na električno omrežje.
- 3 Aparat postavite na stojalo za polnjenje.

Samo nekateri modeli: Svetlobni obroč na spodnji strani stojala za polnjenje se prižge in se hitro vrti.

- Po približno petih minutah se začne svetlobni obroč vrteti počasneje. Baterija ima zdaj dovolj energije za eno britje.
 - Med nadaljnjim polnjenjem aparata postaja svetlobni obroč svetlejši in se vrti počasneje.
 - Ko je aparat povsem napolnjen, svetlobni obroč v celoti zasveti in se neha vrteti.
- 4 Po polnjenju napajalnik izklopite iz električnega omrežja in mali vtič izvlecite iz stojala za polnjenje.

Znak za izključitev pred uporabo



Znak za izključitev pred uporabo utripa zato, da vas opomni, da morate aparat pred vklopom izkjučiti iz električnega omrežja in iz njega izvleči mali vtič.

Kako uporabljam aparat in nastavke zanj?

Opozorilo: Aparat in vso dodatno opremo pred uporabo preverite. Če je aparat ali kateri koli del dodatne opreme poškodovan, ga ne uporabljajte, saj se lahko poškodujete. Poškodovani del vedno zamenjajte z originalnim.

Opomba: Aparat je vodoodporen. Primeren je za uporabo v kadi ali pod prho in lahko ga čistite pod tekočo vodo. Aparat lahko torej iz varnostnih razlogov uporabljate samo brezžično.

Britje


Aparat je primeren za suho ali mokro uporabo, uporabljate pa ga lahko tudi pod prho. Za mokro britje na kožo nanesite malo vode in brivske pene

ali gela ter brivne glave oplaknite pod tekočo toplo vodo, nato pa upoštevajte spodnje korake.

- 1 Vključite aparat.
- 2 Brivne glave pomikajte po koži s krožnimi gibi, da zajamete vse dlačice, ki rastejo v različnih smereh. Za gladko in udobno britje nežno pritiskajte.

Opomba: Ne pritiskajte preveč, ker lahko razdražite kožo.

Opomba: Če se brijete z gelom ali peno, brivno enoto med britjem redno izpirajte pod tekočo vodo, da bo gladko drsela po koži.

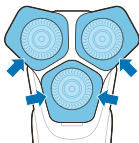

- 3 Z ožjimi stranmi brivne enote brijte težko dosegljive predele, na primer ob robu čeljusti in pod nosom.
- 4 Aparat po vsaki uporabi izklopite in očistite.

Opomba: Z aparata obvezno izperite ves brivski gel ali peno.

Obdobje privajanja kože

Pri prvih nekaj britjih morda še ne boste dosegli pričakovanih rezultatov in koža bi lahko bila malce vzdražena. To je običajno. Koža in brada potrebujeta nekaj časa, da se privadita vsakemu novemu sistemu britja. Svetujemo, da se z brivnikom tri tedne brijete redno (vsaj 3-krat

tedensko) in samo s tem aparatom, da se koža privadi na nov aparat.

Opomnik za čiščenje




Ko izklopite aparat, opomnik za čiščenje utripa in vas opozarja, da je treba aparat očistiti.

- Aparat in nastavke po vsaki uporabi očistite, da preprečite zamašitev in poškodbe.
- Brivne glave temeljito očistite enkrat mesečno ali kadar aparat ne brije tako dobro, kot je prej.

Prerezovanje

Prizezovalnik lahko uporabljate za oblikovanje zalizcev in brkov.

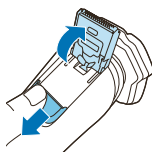

- 1 Dršno stikalo za sprostitve prizezovalnika potisnite navzdol, da odprete prizezovalnik.
- 2 Vključite aparat.



- 3 Prizezovalnik držite pravokotno na kožo in aparat pomikajte navzdol, pri tem pa rahlo pritiskajte.



- 4 Prizezovalnik lahko uporabite tudi pod nosom.
- 5 Po vsaki uporabi aparat izklopite in očistite prizezovalnik, da preprečite zamašitev in poškodbe.
- 6 Zaprite prizezovalnik.

Uporaba nastavkov

Opomba: Priloženi dodatki se lahko razlikujejo med izdelki. Na škatli so prikazani dodatki, ki ste jih dobili z napravo.

Uporaba nastavka za oblikovanje brade z glavnikom
Nastavek za oblikovanje brade z nameščenim glavnikom lahko uporabljate za oblikovanje brade pri fiksni nastavitvi ali pri različnih nastavitvah dolžine. Uporabljate ga lahko tudi za predhodno prirezovanje dolgih dlačic, da bo britje bolj gladko. Nastavitve dolžine na nastavku za oblikovanje brade ustrezajo dolžini dlačic, ki ostane po prirezovanju, in se gibljejo od 1 do 5 mm.

- 1 Brivno glavo ali drug nastavek zavrtite, da jo odstranite z ročaja, in nastavek za oblikovanje brade pritisnite na ročaj.



- 2 Glavnik potisnite naravnost v vodila na obeh straneh nastavka za oblikovanje brade.




- 3 Pritisnite drsnik za dolžino in ga potisnite levo ali desno, da izberete želeno nastavitev dolžine dlačic.



- 4 Vključite aparat.


- 5 Aparat premikajte navzgor in pri tem rahlo pritiskajte. Sprednji del glavnika se mora ves čas dotikati kože.

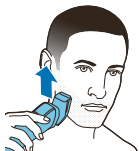

- 6 Aparat po uporabi izklopite in očistite.

Uporaba nastavka za oblikovanje brade brez glavnika
Nastavek za oblikovanje brade brez glavnika lahko uporabljate za oblikovanje brade, brkov, zalizcev ali dlačic na vratu do dolžine 0,5 mm.

Nastavek za oblikovanje brade z nameščenim glavnikom lahko uporabljate za oblikovanje brade pri fiksni nastavitvi ali pri različnih nastavitvah dolžine. Uporabljate ga lahko tudi za predhodno prirezovanje dolgih dlačic, da bo britje bolj gladko.

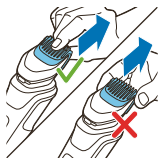

- 1 Glavnik povlecite z nastavka za oblikovanje brade.

Opomba: Glavnik primite na sredini in ga izvlecite z nastavka za oblikovanje brade. Ne vlecite na straneh glavnika.




- 2 Vključite aparat.
- 3 Nastavek za oblikovanje brade držite pravokotno na kožo in premikajte aparat navzdol, pri tem pa rahlo pritiskajte.
- 4 Aparat po uporabi izklopite in očistite.

Uporaba nastavka za prirezovanje nosnih/ušesnih dlačic

Nastavek za prirezovanje nosnih/ušesnih dlačic uporabite, da prirežete dlačice v nosu in ušesih.

Prirezovanje nosnih dlačic

Pred prirezovanjem se prepričajte, da so nastavek za prirezovanje nosnih/ušesnih dlačic in nosnici čisti.

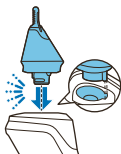

- 1 Brivno glavo ali drug nastavek zavrtite, da jo odstranite z ročaja, in pritisnite nastavek za prirezovanje nosnih/ušesnih dlačic na ročaj.
- 2 Vključite aparat.
- 3 Prirezovalno glavo previdno vstavite v nosnico.

Nastavka ne potisnite v nosnico več kot 0,5 cm.



- 4 Prirezovalno glavo počasi premikajte po notranjosti vsake nosnice in pri tem naj bo stran konice pritisnjena na kožo. Tako ne boste čutili žgečkanja, ki se lahko pojavi.

- 5 Aparat po uporabi izklopite in očistite.

Posušena nosna sluz lahko zamaši rezilo in aparat se ne bo vklopil. Če je rezilo zamašeno, očistite nastavek.

Prirezovanje ušesnih dlačic

Ušesna kanala morata biti čista in brez ušesnega masla.

- 1 Vključite aparat.
- 2 Prirezovalno glavo počasi premikajte po robu ušesa, da odstranite vse dlake, ki štrlijo ven.
- 3 Prirezovalno glavo previdno vstavite v zunanji ušesni kanal.

Prirezovalne glave ne vstavljajte v ušesni kanal za več kot 0,5 cm, da ne poškodujete bobniča.




- 4 Počasi premikajte prirezovalno glavo, da iz zunanjega ušesnega kanala odstranite vse neželene dlačice.

- 5 Aparat po uporabi izklopite in očistite.

Shranjevanje in potovanje


Opomba: Priporočamo, da pred shranjevanjem aparata in nastavkov do naslednje uporabe počakate, da se posušijo.

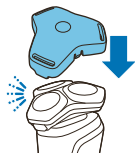

- Na brivnik dajte zaščitni pokrovček (če je priložen), da se na njem ne bo nabirala umazanija.
- Aparat hranite v torbici (če je priložena).
- Aparat lahko shranite tudi na stojalo za polnjenje (če je priloženo) ali v nastavek za hitro čiščenje Philips Quick Clean (če je priložen).

Potovalni zaklep

Kadar se odpravljate na pot, lahko brivnik zaklenete. Potovalni zaklep preprečuje nenameren vklop brivnika.

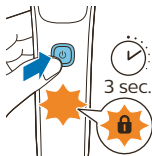


Za tri sekunde pritisnite gumb za vklop/izklop, da uporabite način potovalnega zaklepa.

Kadar je potovalni zaklep aktiviran, utripa simbol za potovalni zaklep.

Za tri sekunde pridržite gumb za vklop/izklop.

Ko se potovalni zaklep deaktivira, se aparat samodejno vklopi.

Opomba: Brivnik se samodejno odklene, ko ga priključite na električno omrežje.

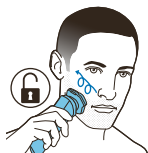

Kako čistim aparat in nastavke zanj?

Aparat in nastavke po vsaki uporabi očistite, da bo aparat kar najboljše deloval.

Čiščenje brivnika pod tekočo vodo

Brivnik po vsaki uporabi očistite, da preprečite zamašitev in poškodbe.

Brivne enote nikoli ne brišite z brisačo ali papirnim robčkom, saj lahko s tem poškodujete brivne glave.

Ko izpirate brivno enoto, lahko iz spodnjega dela brivnika kaplja voda. To je običajno.



- 1 Vklopite brivnik.
- 2 Brivno enoto izperite pod toplo tekočo vodo.



- 3** Izklopite brivnik. Pritisnite gumb za sprostitve brivne enote.



- 4** Predalček za odrezane dlačice izperite pod toplo tekočo vodo.



- 5** Nosilec brivne glave izperite pod toplo tekočo vodo.
- 6** Previdno otresite odvečno vodo in pustite, da se nosilec brivnih glav popolnoma posuši na zraku.



- 7** Zaprite brivno enoto.

Temeljito čiščenje

Priporočamo, da brivne glave temeljito očistite enkrat mesečno ali kadar brivnik ne brije tako dobro, kot je prej.

- 1** Prepričajte se, da je aparat izklopljen in izključen iz električnega omrežja.




- 2 Pritisnite gumbe za sprostitvev na brivni enoti in nosilec brivnih glav povlecite z brivne enote.




- 3 Predalček za odrezane dlačice in nosilec brivnih glav izperite pod tekočo vodo.
- 4 Odstranite brivne glave. Za podrobna navodila glejte poglavje »Kako zamenjam brivne glave?«

Opomba: Hkrati čistite le eno rezilo in pripadajoče ležišče, saj spadata skupaj. Če rezilo pomotoma daste v napačno ležišče, lahko traja več tednov, preden se znova vzpostavi optimalno britje.

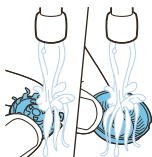

- 5 Rezilo in ležišče očistite pod tekočo vodo.
- 6 Otresite vodo, ki ostane v brivniku.
- 7 Brivne glave namestite nazaj v brivno enoto. Za podrobna navodila glejte poglavje »Kako zamenjam brivne glave?«



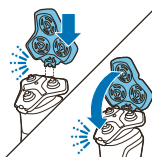


- 8 Tečaj nosilca brivne glave vstavite v režo na zgornjem delu brivne enote in zaprite brivno enoto.

Čiščenje izskočnega prirezovalnika

Prirezovalnik po vsaki uporabi očistite, da preprečite zamašitev in poškodbe.

Zobcev rezila nikoli ne brišite z brisačo ali papirnatim robčkom, saj jih lahko s tem poškodujete.

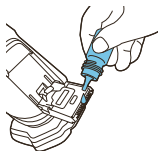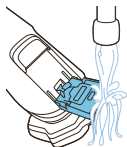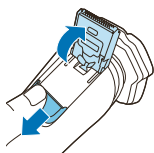

- 1 Preprijčajte se, da je aparat izklopljen in izključen iz električnega omrežja.
- 2 Drsnostikalo za sprostitve prirezovalnika potisnite navzdol, da odprete izskočni prirezovalnik.
- 3 Aparat vklopite in izskočni prirezovalnik izperite s tekočo toplo vodo.
- 4 Po čiščenju aparat izklopite.
- 5 Previdno otresite odvečno vodo in pustite, da se izskočni prirezovalnik posuši na zraku.
- 6 Zaprite prirezovalnik.

Nasvet: Za najboljše delovanje zobce izskočnega prirezovalnika vsakih šest mesecev namažite s kapljico mineralnega olja (olje ni priloženo).

Čiščenje nastavkov

Prirezovalnika ali nastavkov za oblikovanje brade nikoli ne brišite z brisačo ali papirnatim robčkom, saj lahko s tem poškodujete zobce rezila.

Priloženi dodatki se lahko razlikujejo med izdelki. Na škatli so prikazani dodatki, ki ste jih dobili z napravo.

Nastavke po vsaki uporabi očistite, da bo aparat kar najbolje deloval.

- 1 Preprijčajte se, da je aparat izklopljen.
- 2 Nastavek zavrtite in ga odstranite z ročaja.

Ščetko za čiščenje obraza povlecite naravnost z nosilca nastavka.



- 3 Dele temeljito izperite s toplo vodo. Milo uporabite samo na nastavku s ščetko za čiščenje obraza.

Nasvet: Če izpiranje nastavka za prirezovanje nosnih/ušesnih dlačic pod tekočo vodo ni dovolj, pritisnite nastavek na ročaj in prirezovalno glavo za nekaj minut potopite v kozarec tople vode. Potem vklopite aparat in ga izperite pod tekočo vodo.

- 4 Previdno otrsate odvečno vodo iz nastavka za oblikovanje brade, glavnikov in nastavka za prirezovanje nosnih/ušesnih dlačic ter pustite, da se popolnoma posušijo na zraku.


Nastavek s ščetko za čiščenje obraza osušite z brisačo.

Strižne enote ne brišite z brisačo ali papirnim robčkom, saj lahko s tem poškodujete zobce rezila.


Nasvet: Za najboljše delovanje na zobce nastavka za oblikovanje brade redno kanite kapljico olja za šivalne stroje.

Kako uporabim nastavek za hitro čiščenje Quick Clean?


Priprava nastavka za hitro čiščenje Quick Clean za uporabo

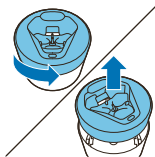


- 1 Zavrtite in odstranite vrhnji del nastavka Quick Clean.

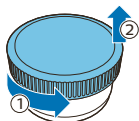


- 2** Odvijte pokrov z vložka Quick Clean za čiščenje v nastavku.

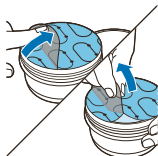


- 3** Privzdignite jeziček na tesnilu in ga povlecite za vogal, da odstranite tesnilo z vložka Quick Clean za čiščenje v nastavku.

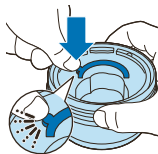

- 4** Pritisnite na mali okrogli delček na ročaju vložka Quick Clean za čiščenje v nastavku, da prelomite zaskočne kavle na ročaju.

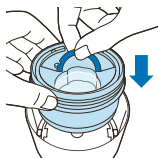

- 5** Vložek Quick Clean dajte v nastavek za hitro čiščenje Quick Clean.

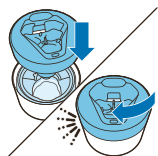

- 6** Vrhnji del nastavka za hitro čiščenje Quick Clean dajte nazaj na spodnji del in ga obračajte v desno, dokler ne zaslišite klika.


Nastavka za hitro čiščenje Quick Clean ne nagibajte, da ne bi tekočina iztekla.




Uporaba nastavka za hitro čiščenje Quick Clean

Opomba: Če brivnik uporabljate z brivsko peno, gelom ali izdelki za pripravo na britje, temeljito izperite brivne glave, preden uporabite nastavek za hitro čiščenje Quick Clean.

Odvečno vodo vedno otesite z brivnika, preden ga postavite v nastavek za hitro čiščenje Quick Clean.

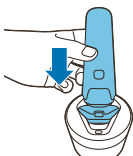


- 1 Brivnik postavite z glavo naprej v nastavek za hitro čiščenje Quick Clean. Brivnik samodejno zazna, da je v nastavku za hitro čiščenje Quick Clean.
- 2 Za začetek programa čiščenja vklopite brivnik. Vsak program čiščenja traja približno minuto. Med programom čiščenja sveti znak za čiščenje, modra ikona pa utripa.
Ročaj brivnika dvakrat na kratko zavibrira, ko je program čiščenja končan.
- 3 Brivnik naj se vedno povsem posuši na zraku v nastavku Quick Clean, preden ga pospravite.

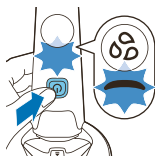


Zamenjava vložka Quick Clean za čiščenje v nastavku


Vložek za nastavek Quick Clean zamenjajte takoj, ko se pokaže ikona za zamenjavo vložka na nastavku Quick Clean, ali pa upoštevajte spodnjo tabelo.

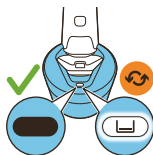

Pogostost uporabe	Cikli	Kdaj zamenjati vložek Quick Clean za čiščenje v nastavku
Vsak dan	Približno 30	Vsak mesec
Nekajkrat tedensko	Približno 20	Vsaka dva meseca
Vsak teden	Približno 13	Vsake 3 mesece
Vsak mesec	Približno 3	Vsake 3 mesece

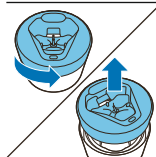

- 1** Zavrtite in odstranite vrhnji del nastavka Quick Clean.

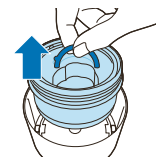

- 2** Vložek Quick Clean za ročaj dvignite iz nastavka za hitro čiščenje Quick Clean.



- 3** Morebitno preostalo tekočino izlijte v odtok in prazen vložek reciklirajte v skladu z lokalnimi predpisi o odpadkih.



- 4** V nastavek za hitro čiščenje Quick Clean vstavite nov vložek Quick Clean.

Če želite naročiti nadomestne vložke Quick Clean, optično preberite kodo QR na levi ali obiščite www.philips.com/cleaning-cartridge.

Kako zamenjam brivne glave?

Za optimalno delovanje brivnika priporočamo, da brivne glave zamenjate vsaki dve leti.


Poškodovane brivne glave zamenjajte takoj. Brivne glave vedno zamenjajte z originalnimi Philipsovimi brivnimi glavami.

Zamenjava brivnih glav


- 1 Izklopite brivnik.
- 2 Pritisnite gumbe za sprostitve na brivni enoti in nosilec brivnih glav povlecite z brivne enote.



- 3 Pritrdilne obročke obrnite v levo in jih odstranite. Postavite jih na varno nekam na stran.

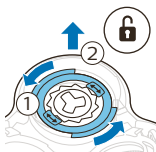


- 4 Brivne glave odstranite z nosilca brivnih glav. Uporabljene brivne glave takoj zavržite, da jih ne bi pomotoma zamenjali z novimi.

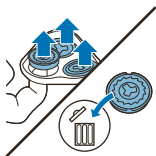


- 5 V nosilec namestite nove brivne glave.




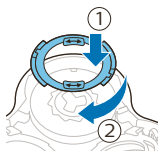


- 6** Pritrdilne obročke namestite nazaj na brivne glave in jih obrnite v desno, da spet pritrdite pritrdilni obroček.

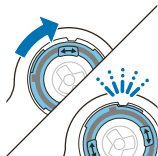

- Vsak pritrdilni obroček ima dve vdolbini, ki se natančno prilegata vdolbinam na nosilcu brivnih glav. Obroček obračajte v desno, dokler ne zaslišite klika, ki pomeni, da je obroček nameščen.

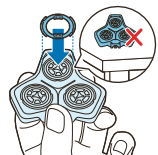

Opomba: Ko ponovno vstavljate brivne glave in nameščate pritrdilne obročke, držite nosilec brivnih glav. Nosilca brivnih glav ne odlagajte na površino, medtem ko to počnete, ker lahko poškodujete brivne glave.

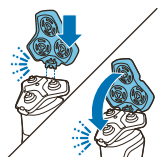

- 7** Tečaj nosilca brivne glave vstavite v režo na zgornjem delu brivne enote in zaprite brivno enoto.

Podpora

Naročanje dodatne opreme

Dodatno opremo ali rezervne dele lahko kupite na **www.philips.com/parts-and-accessories** ali pri Philipsovem prodajalcu. Lahko se tudi obrnete na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi (podatki za stik so na mednarodnem garancijskem listu).

Na voljo so naslednji nadomestni deli in dodatna oprema:

- Nadomestne brivne glave Philips SH71
- Paket dveh vložkov Philips Quick Clean CC12 za čiščenje v nastavku
- Paket treh vložkov Philips Quick Clean CC13 za čiščenje v nastavku
- Paket šestih vložkov Philips Quick Clean CC16 za čiščenje v nastavku

Opomba: Razpoložljivost dodatne opreme se lahko razlikuje glede na državo.

Odpravljanje težav

V tem poglavju je povzetek najpogostejših težav, ki se lahko pojavijo pri uporabi aparata. Če težave ne morete odpraviti s spodnjimi nasveti, na strani **www.philips.com/support** poiščite seznam pogostih vprašanj ali se obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi.

Brivnik

Težava	Možni vzrok	Rešitev
Ko pritisnem gumb za vklop/izklop, aparat ne deluje.	Aparat je še vedno priključen na električno omrežje. Aparat lahko iz varnostnih razlogov uporabljate samo brezžično.	Aparat izključite in pritisnite gumb za vklop/izklop, da ga vklopite.
	Akumulatorska baterija je prazna.	Znova napolnite baterijo.
	Aktiviran je potovalni zaklep.	Za tri sekunde pritisnite gumb za vklop/izklop, da deaktivirate potovalni zaklep.

Težava	Možni vzrok	Rešitev
	Brivna enota je tako zelo umazana ali poškodovana, da motor ne more delovati.	Brivne glave temeljito očistite ali jih zamenjajte.
Aparat ne brije več tako dobro, kot je včasih.	Brivne glave so poškodovane ali obrabljene.	Zamenjajte brivne glave.
	Brivne glave ovirajo dlačice ali umazanija.	Temeljito očistite brivne glave.
Voda uhaja iz spodnjega dela aparata.	Med čiščenjem se lahko med notranjim ohišjem in zunanjo površino aparata nabira voda.	To je normalno in ni nevarno, saj so vsi elektronski deli v zatesnjeni motorni enoti v aparatu.

Nastavek za hitro čiščenje Philips Quick Clean

Težava	Možni vzrok	Rešitev
Brivnik po uporabi nastavka za hitro čiščenje Philips Quick Clean ni čist.	Brivnik ste odstranili, preden se je program čiščenja končal.	Brivnik pustite v nastavku za hitro čiščenje Philips Quick Clean do konca programa za čiščenje. Vsak program čiščenja traja približno 1 minuto. Ko se program čiščenja konča, ikona za čiščenje neha svetiti.
	Vložek Philips Quick Clean za čiščenje v nastavku je treba zamenjati.	Zamenjajte vložek Philips Quick Clean za čiščenje v nastavku.

	Nastavek za hitro čiščenje Philips Quick Clean je nagnjen.	Nastavek za hitro čiščenje Philips Quick Clean položite na ravno površino.
Nastavek za hitro čiščenje Philips Quick Clean se ne vklopi.	Nastavek za hitro čiščenje Philips Quick Clean poganja motor brivnika.	Brivnik postavite v nastavek za hitro čiščenje Philips Quick Clean. Vklopite brivnik.
	Brivnik je priključen na električno omrežje.	Brivnik odklopite z napajalnika.
	Baterija brivnika je prazna.	Brivnik napolnite, preden uporabite nastavek za hitro čiščenje Philips Quick Clean.
Iz nastavka za hitro čiščenje Philips Quick Clean izteka tekočina.	Nastavek za hitro čiščenje Philips Quick Clean redno uporabljate, potem ko brivnik izperete z vodo, vendar ne otrešete odvečne vode.	Po izpiranju brivnih glav vsakič otrešite odvečno vodo, šele potem postavite brivnik v nastavek za hitro čiščenje Philips Quick Clean.
	Brili ste se z brivskim gelom ali peno in brivnik postavili v nastavek za hitro čiščenje Philips Quick Clean, ne da bi ga prej izprali.	Temeljito izperite brivne glave, preden uporabite nastavek za hitro čiščenje Philips Quick Clean.

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Vse pravice pridržane.

3000.057.1977.1 (31/8/2020)



>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé