

Always here to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Question?
Contact
Philips

NT9141
NT9140



User manual

PHILIPS

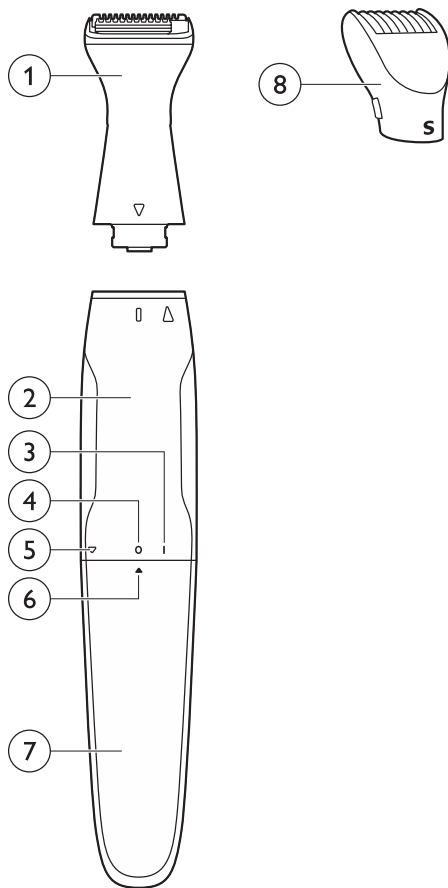

ENGLISH 4

FRANÇAIS 10

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at **www.philips.com/welcome**.

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Warning

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Caution

- Always check the appliance before you use it. Do not use the appliance if any of its parts is damaged or broken, as this may cause injury.
- Only use this appliance for its intended purpose as shown in the user manual.
- If the appliance is subjected to a major change in temperature, pressure or humidity, let the appliance acclimatise for 30 minutes before you use it.
- For hygienic reasons, the appliance should only be used by one person.
- Be careful with hot water when you clean the appliance and the comb. Always check if the water is not too hot, to prevent your hands from getting burnt.
- Never use compressed air; scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.
- Only operate the appliance on one non-rechargeable 1.5V R6 AA battery.
- Use and store the appliance at a temperature between 15°C and 35°C.
- Do not expose the appliance to direct sunlight.
- Remove the battery from the appliance if you are not going to use it for some time.

Compliance with standards

- This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields (EMF).
- This appliance complies with the internationally approved IEC safety regulations and can be safely cleaned under the tap.




General description (Fig. 2)


- 1 Precision trimming head
- 2 Handle
- 3 'On' indication
- 4 'Off' indication
- 5 'Open' indication
- 6 Setting indicator
- 7 Battery compartment cover
- 8 Short precision trimming comb (S)

Preparing for use


Placing the batteries

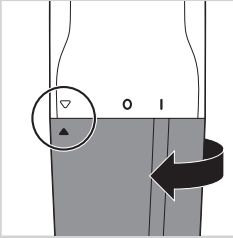

- 1 To remove the battery compartment cover, turn it clockwise until the setting indicator points to the 'open' indication.

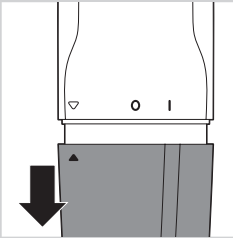


- 2 Pull the battery compartment cover off the handle.

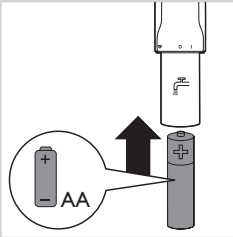


- 3 Put the battery in the battery compartment. Make sure the + and - poles of the battery point in the right direction.

Note: The appliance runs on one R6 AA 1.5-volt battery (included). Preferably use Philips alkaline batteries. A new AA alkaline battery has an operating time of up to 2 hours.

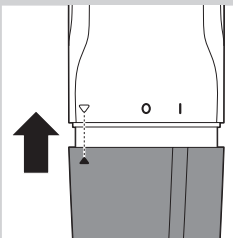

- 4 Slide the battery compartment cover back onto the handle.

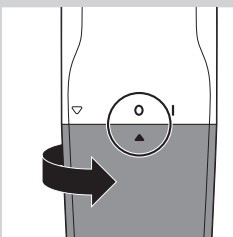

- 5 Turn the battery compartment cover anticlockwise until the setting indicator points to the 'off' indication.

To avoid damage due to battery leakage:

- do not expose the appliance to direct sunlight.
- do not expose the appliance to temperatures higher than 35°C.
- remove the battery if you are not going to use the appliance for a month or more.
- do not leave an empty battery in the appliance.

Using the appliance


When you trim your beard for the first time, be careful and test the appliance on a small part of your arm or leg. Do not move the trimmer too fast. Make smooth and gentle movements.

If any irritation or allergic reaction occurs, discontinue use immediately.
Do not use the appliance on sensitive or irritated skin.


Trimming with the precision trimming head

With the precision trimming head without precision trimming comb, you can trim hairs to a length of 1mm, the so-called 'stubble look'.

- 1 Put the precision trimming head on the appliance. Align the locking indicator with the 'unlocked' indication (black upward arrowhead) and put the attachment on the handle. Then turn the attachment clockwise until the locking indicator points to the 'locked' indication (I).

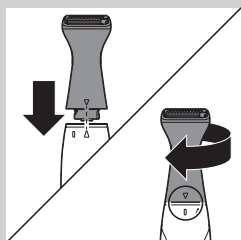


- 2 Switch on the appliance. Turn the battery compartment cover from the 'off' position (0) to the 'on' position (I).

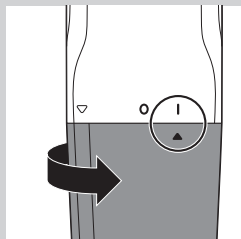


- 3 Touch the hairs lightly with the precision trimming head and move it against the direction of hair growth.

Note: You can use the precision trimming head with the trimmer teeth pointing towards the skin. You can also use it with the flat part touching the skin and the teeth pointing in the direction in which you move the appliance.

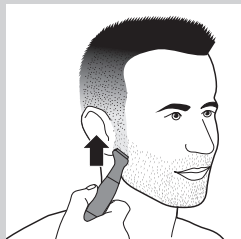

- 4 To switch off the appliance, turn the battery compartment to the 'off' indication (0).

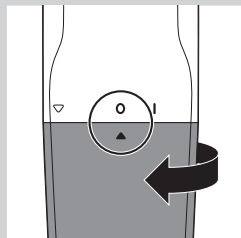


Trimming with the precision trimming comb

With the precision trimming head with precision trimming comb, you can trim hairs to a length of 4mm.

- 1** Put the precision trimming comb on the precision trimming head and push it until it locks into place ('click').



- 2** Switch on the appliance. Turn the battery compartment cover from the 'off' position (0) to the 'on' position (I).

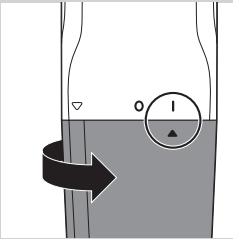

- 3** Move the appliance slowly and with light pressure against the direction of hair growth.

Note: To make trimming easier, stretch the skin with your free hand during trimming.

Note: Make sure that the flat part of the comb always touches the skin to obtain an even result.


Note: Do not press the appliance with the comb onto the skin too hard. This may cause the appliance to trim the hairs shorter than the length indicated on the comb.

Note: In areas where the hair grows in different directions, move the appliance upwards, downwards and sideways.

- 4** Regularly remove cut hairs from the comb. If a lot of hairs have accumulated in the comb, detach the comb from the appliance and blow and/or shake the hairs out of it.

- 5** To switch off the appliance, turn the battery compartment to the 'off' indication (0).

- 6** To detach the comb, put your finger under the bottom edge of the comb and pull it off the appliance.

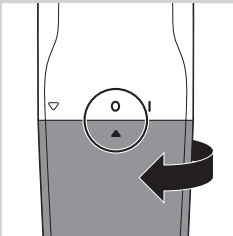

Cleaning



Clean the appliance immediately after use and when a lot of hair or dirt has accumulated on the cutting elements.

Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.

Do not tap on the cutting element.

Do not use any sharp objects to clean the cutting element.

- 1** Switch off the appliance.
- 2** To detach the precision trimming head turn it anticlockwise until the locking indicator points to the 'unlocked' indication (black upward arrowhead). Then pull the precision trimming head off the handle.
- 3** Rinse the precision trimming head and the precision trimming comb with lukewarm water.
- 4** Let all parts dry completely before you use the appliance again.

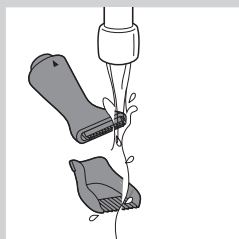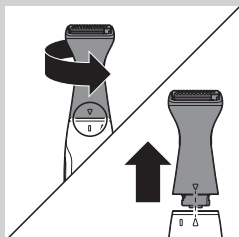

Ordering accessories


If the comb is damaged or worn, always replace it with original Philips comb. If the cutting element of the precision trimming head is damaged or worn, replace it.

To buy accessories or spare parts, visit www.shop.philips.com/service or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Centre in your country (see the worldwide guarantee leaflet for contact details).

Environment



- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

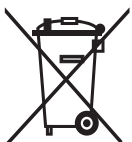

- Batteries contain substances that may pollute the environment. Remove the battery when it is empty or when you discard the appliance. Do not throw away the battery with the normal household waste, but hand it in at an official collection point.

Guarantee and support

If you need information or support, please visit the Philips website at **www.philips.com/support** or read the worldwide guarantee leaflet.

Guarantee restrictions

Cutting units are not covered by the terms of the international guarantee because they are subject to wear.

Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit **www.philips.com/support** for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Centre in your country.

Problem	Cause	Solution
The appliance does not work as well as it should.	Hairs may be stuck in the precision trimming head.	Clean the precision trimming head (see chapter 'Cleaning').
The appliance pulls at the hairs.	You move the appliance too fast.	Do not move the appliance too fast.
	The disposable battery is empty.	Insert a new battery.
The appliance works, but the result is uneven.	You press the appliance onto the skin too hard.	Do not press the appliance onto the skin too hard, as this may cause the hair length after trimming to be shorter than the indicated hair lengths.
	The precision trimming comb is not in full contact with the skin.	When you use the comb, always make sure it is fully in contact with the skin.
		Always move the appliance against the direction of hair growth. As not all hairs grow in the same direction, this means that you have to move the appliance up, down and sideways.
The appliance does not work.	The disposable battery is empty or has been inserted incorrectly.	Replace the battery or insert it correctly.

Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site à l'adresse suivante : **www.philips.com/welcome**.

Important

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

Avertissement

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à condition que ces enfants ou personnes soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'ils aient pris connaissance des dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.

Attention

- Vérifiez systématiquement l'appareil avant de l'utiliser. N'utilisez pas l'appareil si l'un de ses éléments est endommagé ou cassé car il existe un risque de blessure.
- N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu (voir le mode d'emploi).
- Si l'appareil devait être soumis à une forte variation de température, de pression ou d'humidité, laissez-le s'acclimater pendant 30 minutes avant de l'utiliser.
- Pour des raisons d'hygiène, l'appareil doit être utilisé par une seule personne.
- Lorsque vous nettoyez l'appareil et le sabot, veillez à ce que l'eau ne soit pas trop chaude pour ne pas vous brûler.
- N'utilisez jamais d'air comprimé, de tampons à récurer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que de l'essence ou de l'acétone pour nettoyer l'appareil.
- Utilisez l'appareil uniquement avec une pile AA R6 non rechargeable de 1,5 V.
- Conservez l'appareil à une température comprise entre 15 °C et 35 °C.
- N'exposez pas l'appareil directement aux rayons du soleil.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, retirez la pile.

Conforme aux normes

- Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques (CEM).
- Ce rasoir est conforme aux normes internationales CEI et peut être nettoyé à l'eau en toute sécurité.




Description générale (fig. 2)


- 1 Tête de tonte de précision
- 2 Poignée
- 3 Indicateur de marche
- 4 Indicateur d'arrêt
- 5 Indicateur d'ouverture
- 6 Indicateur de réglage
- 7 Couvercle du compartiment à pile
- 8 Sabot court de précision (S)

Avant utilisation


Installation des piles

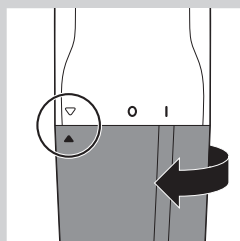

- 1** Pour enlever le couvercle du compartiment à piles, tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'indicateur de réglage soit réglé sur la position d'ouverture.

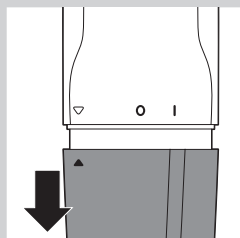


- 2** Retirez le couvercle du compartiment à piles de la poignée.

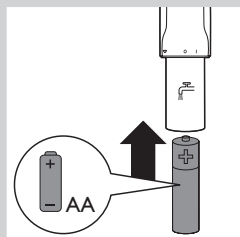


- 3** Insérez la pile dans le compartiment.

Veillez à respecter la polarité de la pile.

Remarque : L'appareil fonctionne avec une pile de type R6 AA 1,5 V (fournie). Utilisez de préférence une pile alcaline Philips. L'autonomie d'une pile alcaline de type AA neuve est de 2 heures.

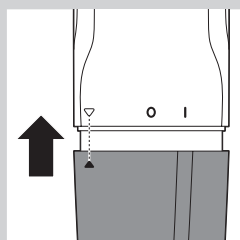

- 4** Repositionnez le couvercle du compartiment des piles sur la poignée.

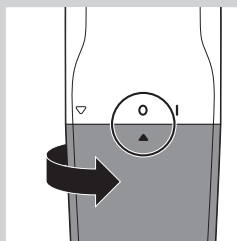

- 5** Faites tourner le couvercle du compartiment à pile dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'indicateur de réglage soit réglé vers la position d'arrêt.

Pour éviter tout dommage dû à une fuite de la pile :


- n'exposez pas l'appareil directement aux rayons du soleil ;
- n'exposez pas l'appareil à des températures supérieures à 35 °C ;
- retirez la pile si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un mois ou plus ;
- si la pile est usée, retirez-la toujours de l'appareil.

Utilisation de l'appareil

Lorsque vous tondez votre barbe pour la première fois, soyez prudent et testez l'appareil sur une petite partie de votre bras ou de votre jambe. Ne déplacez pas la tondeuse trop rapidement. Procédez par mouvements fluides et légers.


En cas d'irritation ou de réaction allergique, cessez d'utiliser l'appareil immédiatement. N'utilisez pas l'appareil sur une peau sensible ou irritée.

Tonte avec la tête de tonte de précision

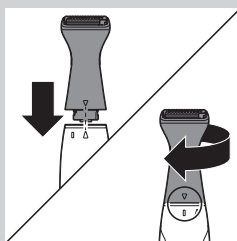


Avec la tête de tonte de précision sans le sabot de précision, vous pouvez tondre des poils à une longueur de 1 mm, pour un effet « barbe de trois jours ».

- 1** Placez la tête de tonte de précision sur l'appareil. Alignez l'indicateur de verrouillage sur la position « déverrouillé » (flèche noire vers le haut) et placez l'accessoire sur la poignée. Ensuite, faites tourner l'accessoire dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'indicateur de verrouillage soit dirigé vers la position « verrouillé » (I).

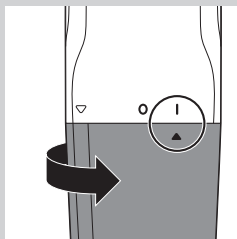


- 2** Allumez l'appareil. Faites tourner le couvercle du compartiment à piles de la position d'arrêt (0) à la position de marche (I).

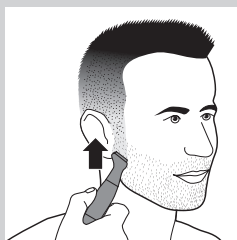

- 3** Appliquez légèrement la tête de tondeuse de précision sur les poils et déplacez-la dans le sens inverse de la pousse des poils.

Remarque : Vous pouvez utiliser la tête de tondeuse de précision avec les dents de la tondeuse orientées vers la peau. Vous pouvez également l'utiliser avec la partie plate en contact avec la peau et les dents orientées dans la direction de déplacement de l'appareil.

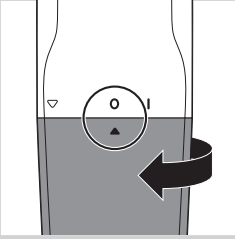


- 4** Pour éteindre l'appareil, réglez le compartiment à piles sur la position d'arrêt (0).

Tonte avec le sabot de précision

Avec la tête de tonte de précision et le sabot de précision, vous pouvez tondre des poils à une longueur de 4 mm.



- 1** Placez le sabot de précision sur la tête de tonte de précision et poussez-le jusqu'à ce qu'il s'enclenche (clic).

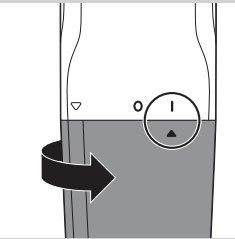

- 2** Allumez l'appareil. Faites tourner le couvercle du compartiment à piles de la position d'arrêt (0) à la position de marche (I).




- 3** Déplacez l'appareil lentement et avec une légère pression dans le sens inverse de la pousse des poils.

Remarque : Pour faciliter la taille, tendez votre peau avec l'autre main.

Remarque : Assurez-vous que la partie plate du sabot est toujours en contact avec la peau pour obtenir un résultat homogène.

Remarque : N'exercez pas une pression trop forte sur la peau avec l'appareil et le sabot car la hauteur de coupe des poils pourrait être inférieure à celle indiquée sur le sabot.

Remarque : Dans les zones où les poils poussent dans des directions différentes, déplacez l'appareil vers le haut, vers le bas et latéralement.

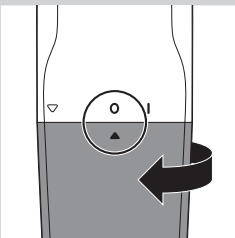

- 4** Retirez régulièrement les poils coupés de l'appareil. Si une quantité importante de poils se sont accumulés dans le sabot, détachez le sabot de l'appareil et enlevez les poils en soufflant sur le sabot et/ou en le secouant.
- 5** Pour éteindre l'appareil, réglez le compartiment à piles sur la position d'arrêt (0).
- 6** Pour détacher le sabot, mettez votre doigt sous le bord inférieur du sabot et retirez-le de l'appareil.

Nettoyage

Nettoyez l'appareil immédiatement après utilisation ou lorsqu'une quantité importante de poils ou de poussière s'est accumulée dans les blocs tondeuses.

N'utilisez jamais d'air comprimé, de tampons à récurer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que de l'essence ou de l'acétone pour nettoyer l'appareil.

Ne tapez pas sur le bloc tondeuse.


N'utilisez pas d'objet pointu pour nettoyer le bloc tondeuse.

1 Éteignez l'appareil.

2 Pour retirer la tête de tonte de précision, faites-la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'indicateur de verrouillage soit dirigé vers l'indication « déverrouillé » (flèche noire vers le bas). Retirez alors la tête de tonte de précision de la poignée.

3 Rincez la tête de tonte de précision et le sabot de précision à l'eau tiède.

4 Laissez sécher toutes les pièces complètement avant de réutiliser l'appareil.

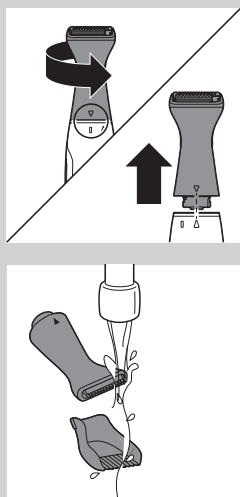

Commande d'accessoires


Si le sabot est endommagé ou usé, remplacez-le toujours par un sabot Philips d'origine. Si le bloc tondeuse de la tête de tonte de précision est endommagé ou usé, remplacez-le.

Pour acheter des accessoires ou des pièces de rechange, visitez le site Web www.shop.philips.com/service ou rendez-vous chez votre revendeur Philips. Vous pouvez également contacter le Service Consommateurs Philips de votre pays (voir le dépliant de garantie internationale pour les coordonnées).

Environnement

- Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement.

- Les piles contiennent des substances qui peuvent nuire à l'environnement. Retirez la pile si elle est usée ou si vous mettez l'appareil au rebut. Ne jetez pas la pile avec les ordures ménagères. Déposez-la dans un endroit prévu à cet effet.

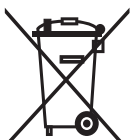

Garantie et assistance

Si vous avez besoin d'une assistance ou d'informations supplémentaires, consultez le site Web de Philips à l'adresse **www.philips.com/support** ou lisez le dépliant sur la garantie internationale.

Limites de la garantie

Étant susceptible de s'user, le bloc tondeuse n'est pas couvert par la garantie internationale.


Dépannage

Cette rubrique présente les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec votre appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des informations ci-dessous, rendez-vous sur **www.philips.com/support** pour consulter les questions fréquemment posées, ou contactez le Service Consommateurs de votre pays.

Problème	Cause	Solution
L'appareil ne fonctionne pas aussi bien qu'il le devrait.	Des poils sont peut-être coincés dans la tête de tonte de précision.	Nettoyez la tête de tonte de précision (voir le chapitre « Nettoyage »).
L'appareil tire les poils.	Vous déplacez l'appareil trop rapidement.	N'effectuez pas de mouvements brusques.
	La pile jetable est vide.	Insérez une nouvelle pile.
L'appareil fonctionne, mais le résultat est irrégulier.	Vous pressez trop fortement l'appareil sur la peau.	N'appuyez pas trop fortement l'appareil sur la peau car la longueur de coupe après la tonte pourrait être plus courte que les longueurs de coupe indiquées.
	Le sabot de précision n'est pas entièrement en contact avec la peau.	Lorsque vous utilisez le sabot, assurez-vous toujours qu'il est entièrement en contact avec la peau.
		Déplacez toujours l'appareil dans le sens inverse à la pousse des poils. Dans la mesure où les poils ne poussent pas tous dans le même sens, vous devez adapter vos mouvements (vers le haut, vers le bas ou latéralement).
L'appareil ne fonctionne pas.	La pile jetable est vide ou a été mal insérée.	Remplacez la pile ou insérez-la correctement.



www.philips.com



8222.000.0105.1