

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Hairdryer

HP8203

HP8202


HP8201

HP8200



LV Lietotāja rokasgrāmata

PHILIPS

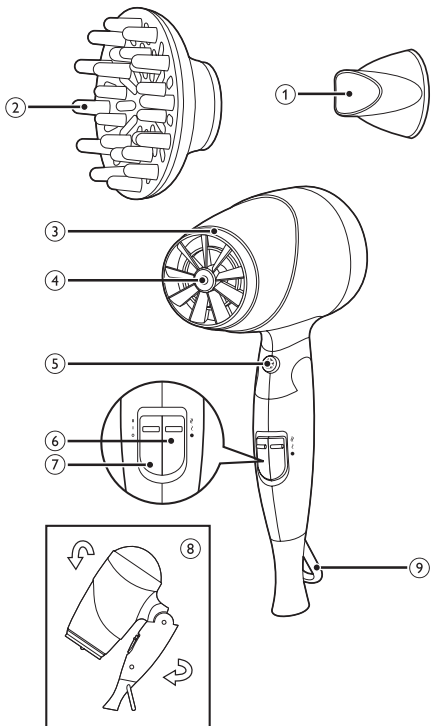

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā gūtu labumus no Philips piedāvātā atbalsta, reģistrējiet savu produktu www.philips.com/welcome.

1 Svarīgi

Pirms ierīces izmantošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabāiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.

- **BRĪDINĀJUMS:** Nelietojiet ierīci ūdens tuvumā.
- Ja lietojat ierīci vannas istabā, pēc lietošanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla, jo ūdens tuvums ir bīstams pat tad, ja ierīce ir izslēgta.
- **BRĪDINĀJUMS:** Nelietojiet ierīci vannu, dušu, izlietņu vai citu ar ūdeni pildītu trauku tuvumā.
- Neievietojiet metāla priekšmetus gaisa ieplūdes režģos, lai izvairītos no elektriskā strāvas trieciena.
- Nekādā gadījumā neaizsprostojiet gaisa plūsmas atveres.
- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārliedzinieties, ka uz ierīces norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.
- Neizmantojiet ierīci citiem nolūkiem, kas nav aprakstīti šajā rokasgrāmatā.
- Nelietojiet ierīci mākslīgos matos.
- Nekādā gadījumā neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kad tā ir pievienota elektrotīklam.
- Pēc lietošanas vienmēr atvienojiet ierīci no sienas kontaktligzdas.
- Nekad neizmantojiet citu ražotāju aksesuārus vai detaļas, kuras īpaši nav ieteicis Philips. Ja izmantojat šādus piederumus vai detaļas, garantija vairs nav spēkā.
- Netiniet elektrības vadu ap ierīci.
- Ja elektrības vads ir bojāts, lai izvairītos no bīstamām situācijām, jums tas jānomaina Philips pilnvarotā servisa centrā vai pie līdzīgi kvalificētam personām.



- Šo ierīci nedrīkst izmantot personas (tai skaitā bērni) ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, kamēr par viņu drošību atbildīgā persona nav īpaši viņus apmācījusi šo ierīci izmantot.
- Jānodrošina, lai ar ierīci nevarētu rotaļāties mazi bērni.
- Papildu aizsardzībai iesakām uzstādīt elektriskās shēmas, kas pievada elektrību vannas istabā, Aizsardzības atslēgšanas ierīci (RCD). RCD ir jābūt nominālai darba strāvai, kas nepārsniedz 30mA. Sazinieties ar savu uzstādītāju.
- Ja ierīce pārkarst, tā automātiski izslēdzas. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla un ļaujiet tai dažas minūtes atdzist. Pirms atkal ieslēdzat ierīci, pārbaudiet, vai gaisa plūsmas atveres nav aizsprostotas ar matiem, pūkām u. tml.

Trokšņa līmenis: $L_c = 80 \text{ dB [A]}$

Elektromagnētiskie Lauki (EMF)

Šī ierīce atbilst visiem standartiem saistībā ar elektromagnētiskiem laukiem (EMF). Ja rīkojaties atbilstoši un saskaņā ar šīs rokasgrāmatas instrukcijām, ierīce ir droši izmantojama saskaņā ar mūsdienās pieejamajiem zinātniskiem datiem.

Vides aizsardzība

Neizmetiet ierīci kopā ar sadzīves atkritumiem tā dzīves cikla beigās, bet aiznesiet to uz oficiālu pārstrādes savākšanas punktu. Tādā veidā jūs palīdzēsīt saudzēt apkārtējo vidi.



2 Žāvējiet matus

1 Ievietojiet kontaktdakšu elektrības kontaktligzdā.

- Lai nodrošinātu koncentrētu žāvēšanu, pievienojiet fēnam (③) koncentratoru (①).
- **Tikai modeļiem HP8203/HP8201:** lai palielinātu cirtainu un sprogainu matu apjomu, pievienojiet fēnam (③) apjoma difuzoru (②).
- Lai noņemtu piederumu, pavelciet to nost no fēna.

- 2 Noregulējiet temperatūras slēdzi (⑥) un gaisa plūsmas slēdzi (⑦) atbilstošās pozīcijās. Nospiediet ❄ aukstā gaisa plūsmas pogu (⑤), lai iegūtu aukstu gaisa plūsmu frizūras nofiksēšanai.

Slēdzis	Uzstādījums	Funkcija
Temperatūra	⌚ ātra žāvēšana	Slapju matu ātra žāvēšana
	⌋ termoaizsardzība	Maigi žāvē matus ar nemainīgu temperatūru: 57 °C
	● auksta gaisa plūsma	Saudzīgi žāvē matus un piešķir tiem mirdzumu
Gaisa plūsma	II	Spēcīga gaisa plūsma un ātra žāvēšana
	I	Maiga gaisa plūsma un ievieidošana
	○	Izslēgt


- **Tikai modeļiem HP8203/HP8202:** ierīce ir aprīkota ar jonu funkciju, kas piešķir matiem papildu mirdzumu un samazina sprogas. Jonu funkcija automātiski ieslēdzas, kad ierīce ir ieslēgta, un iedegas jonu indikatora lampiņa (④).
 ➞ Kad funkcija ir ieslēgta, var sajust specifisku aromātu. Tas ir normāli, to izdala radītie joni.
- **Modeļiem HP8203/HP8201 ar apjoma difuzoru:**
 ➞ Lai paceltu matus pie saknēm, ielieciet kuplinošā izklienētāja zarus matos un veiciet rotējošas kustības.
 ➞ Ja jums ir gari mati, izklājiet matu šķipsnas uz difuzora vai ķemmējiet matus ar difuzora “adatām” virzienā uz leju.
 ➞ Lai nofiksētu cirtainu vai viļņainu matu sakārtojumu, turiet difuzoru 10-15 cm attālumā un ļaujiet matiem pakāpeniski izžūt.

Pēc lietošanas:

- 1 Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.
- 2 Novietojiet to uz karstumizturīgas virsmas, līdz tas atdziest.
- 3 Notīriet ierīci ar mitru drāniņu.
- 4 Salokiet ierīci (⑧).
- 5 Uzglabājiet to drošā un sausā vietā, kas pasargāta no putekļiem. Varat arī to pakārt aiz cilpiņas (⑨).

3 Garantija un apkalpošana

Ja jums nepieciešama informācija, piemēram, par uzgaļa nomaiņu, vai palīdzība, apmeklējiet Philips tīmekļa vietni www.philips.com vai sazinieties ar Philips Klientu apkalpošanas centru savā valstī (tā tālruna numurs atrodams pasaules garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav Klientu apkalpošanas centra, griezieties pie vietējā Philips izplatītāja.

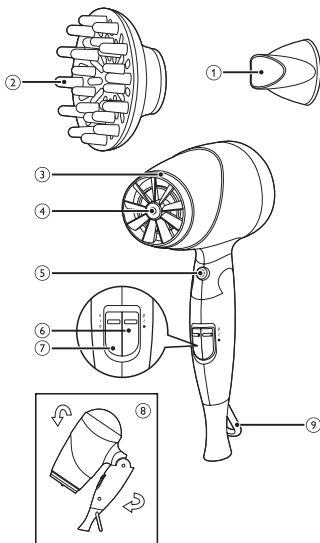

© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 21682



100% recycled paper
100% papier recyclé