

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HP8180/80

HP8180/81


HP8182/80

HP8182/81



FR-CA Mode d'emploi

PHILIPS

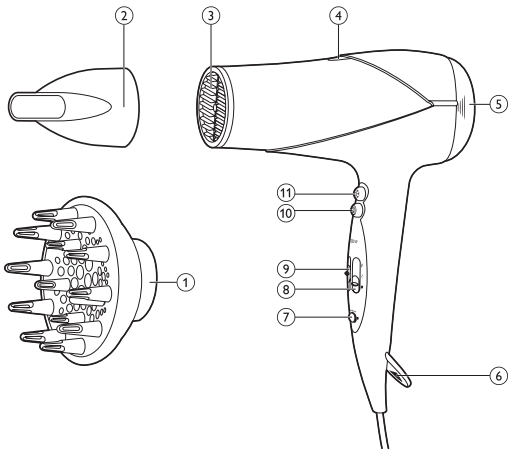

Nous vous félicitons de votre achat et vous souhaitons la bienvenue chez Philips! Pour profiter pleinement du soutien de Philips, enregistrez votre produit à l'adresse www.philips.com/welcome.

1 Important

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

- **AVERTISSEMENT** : Tenez l'appareil à l'écart de l'eau.
- Si vous l'utilisez dans la salle de bain, débranchez-le après usage car la proximité de l'eau peut présenter un risque, même lorsque l'appareil est éteint.
- **AVERTISSEMENT** : N'utilisez pas l'appareil à côté d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou de tout autre récipient contenant de l'eau.
- N'insérez pas d'objet métallique dans les grilles d'aération pour éviter tout risque d'électrocution.
- N'obstruez jamais les grilles.
- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension indiquée sur l'appareil correspond bien à la tension locale du secteur.
- N'utilisez pas l'appareil dans un autre but que celui qui est indiqué dans ce manuel.
- N'utilisez pas l'appareil sur des cheveux artificiels.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Débranchez toujours l'appareil immédiatement après utilisation.
- N'utilisez jamais d'accessoires ou de pièces provenant d'autres fabricants ou que Philips n'a pas expressément recommandés. L'utilisation de tels accessoires ou pièces entraîne l'invalidation de la garantie.
- N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil.



- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé dans un centre de services agréé Philips ou par un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (incluant des enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui n'ont pas l'expérience et les connaissances nécessaires, à moins qu'elles ne soient sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles aient reçu de cette personne des directives concernant l'utilisation de l'appareil.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne s'amuse pas avec l'appareil.
- Pour plus de sécurité, il est conseillé de brancher l'appareil sur une prise de courant protégée par un disjoncteur différentiel de 30 mA dans la salle de bains. Demandez conseil à votre électricien.
- Lorsque l'appareil est en surchauffe, il se met automatiquement hors tension. Débranchez l'appareil et attendez quelques minutes qu'il refroidisse. Avant de remettre l'appareil sous tension, assurez-vous que les grilles ne sont pas obstruées par de la poussière, des cheveux, etc.

Niveau sonore : $L_c = 83 \text{ dB(A)}$

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil est conforme à toutes les normes en matière de champs électromagnétiques (CEM). Lorsqu'il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode d'emploi, il satisfait aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles.

Environnement

Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères mais déposez-le plutôt dans un endroit prévu à cet effet afin qu'il soit recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement.



2 Séchage des cheveux

- 1 Branchez l'appareil sur une prise murale.
 - Pour plus de précision, fixez le concentrateur (②) sur le sèche-cheveux (③).
 - **HP8182/83 uniquement** : Pour accentuer le volume des boucles et créer un style plus souple, fixez le diffuseur de volume (①) sur le sèche-cheveux (③).
 - Pour retirer l'accessoire du sèche-cheveux, tirez dessus.
- 2 Réglez l'interrupteur de débit d'air (⑨) sur **I** pour obtenir un flux d'air doux et mettre vos cheveux en forme, ou sur **II** pour obtenir un débit d'air puissant pour un séchage rapide. Appuyez sur le bouton Turbo (⑩) pour obtenir un flux d'air plus important.
- 3 Placez le sélecteur de température (⑧) sur ☼ pour obtenir de l'air chaud, sur ☽ pour de l'air tiède ou sur ● pour de l'air froid. Appuyez sur bouton de jet refroidissant (⑪) pour émettre de l'air froid qui aide à fixer votre coiffure.
 - **HP8181/82/83 uniquement** : L'appareil est doté d'une fonction ionique, qui garantit plus de brillance et contribue à réduire les frisottis.
 - ↳ Lorsque cette fonction est activée, une odeur spéciale peut se faire sentir. Ce phénomène est normal et est dû à la diffusion d'ions.
 - **HP8181 uniquement** : La fonction ionique est activée automatiquement à la mise sous tension de l'appareil.
 - **HP8182/83 uniquement** : Pour activer ou désactiver la fonction ionique, faites glisser l'interrupteur correspondant sur **I** ou **O** (⑦).
 - ↳ Lorsque cette fonction est activée, le voyant du système ionisant (④) est allumé.
- **Appareils HP8182/83 dotés du diffuseur de volume** :
 - ↳ Pour augmenter le volume à la racine, glissez les picots dans vos cheveux et effectuez des mouvements circulaires.

- ↳ Si vous avez les cheveux longs, répartissez des mèches de cheveux au-dessus du diffuseur ou peignez vos cheveux vers le bas avec les picots.
- ↳ Pour fixer une coiffure sur cheveux bouclés ou ondulés, maintenez le diffuseur à une distance de 10 à 15 cm pour faire sécher petit à petit.

Après utilisation :

- 1** Éteignez l'appareil et débranchez-le.
- 2** Posez-le sur une surface résistante à la chaleur et laissez-le refroidir.
- 3** Retirez la grille d'entrée d'air (⑤) de l'appareil pour enlever les cheveux et la poussière.
 - ↳ Pour retirer la grille d'entrée d'air, exercez une pression simultanée sur les appui-pouces situés à droite et à gauche de la grille d'entrée d'air et retirez-la de l'appareil.
 - ↳ Pour remettre la grille d'entrée d'air en place, exercez une pression simultanée sur les appui-pouces situés à droite et à gauche de la grille d'entrée d'air et insérez-la sur l'appareil.
- 4** Nettoyez l'appareil au moyen d'un chiffon humide.
- 5** Rangez-le dans un endroit sûr et sec, à l'abri de la poussière. Vous pouvez également le suspendre par son anneau (⑥).

3 Garantie et services

Pour obtenir des renseignements supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com ou communiquez avec le centre de service à la clientèle Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le feuillet de garantie internationale). S'il n'existe pas de centre de service à la clientèle dans votre pays, rendez-vous chez votre revendeur Philips local.



© Royal Philips Electronics N.V. 2012

All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 29461



100% recycled paper
100% papier recyclé