


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


HP8605









FI Käyttöopas

PHILIPS

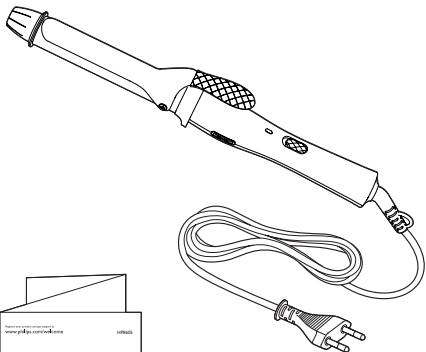

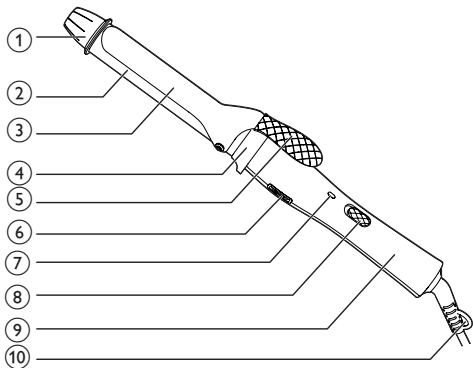

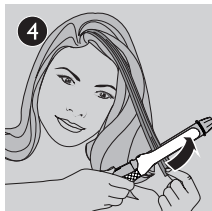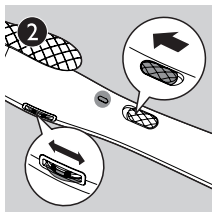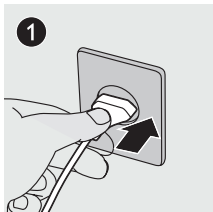

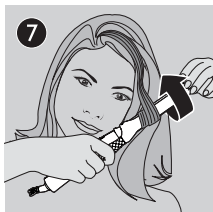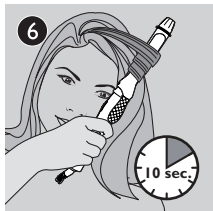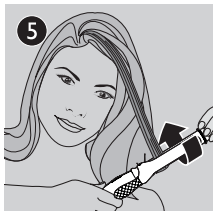

1 Onnittelut

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Saat parhaan mahdollisen hyödyn Philipsin palveluista rekisteröimällä tuotteen osoitteessa www.philips.com/welcome.

2 Johdanto

CurlControlin 25 mm:n kiharrinosalla saat luonnolliset kiharat. Siinä on suojaava keraaminen pinnoite ja 8 lämpöasetusta eri hiustypeille. Luo helposti hallittavia kiharoita, luonnollinen ja seksikäs tyyli kuivattamatta hiuksiasi. Toivottavasti nautit **CurlControlin** käytöstä.

3 Tärkeää

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.

- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.

- Jos virtajohto on vahingoittunut, vaihdata se oman turvallisuutesi vuoksi Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla ammattitaitoisella korjaajalla.
- VAROITUS: Suojaa laite kosteudelta. Älä käytä laitetta vettä täynnä olevan pesualtaan, kylpyammeen tai muun astian päällä tai välittömässä läheisyydessä. Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön jälkeen. Veden läheisyys on vaarallista, vaikka laitteesta olisi katkaistu virta.
- Lisäksi suosittelemme asentamaan kylpyhuoneen pistorasiaan jäännösvirtalaitteen (RCD). Jäännösvirtalaitteen jäännösvirran on oltava alle 30mA. Lisätietoja saat asentajalta.
- Tarkista, että laitteeseen merkitty käyttöjännite vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen pistorasiaan.
- Tarkista virtajohdon kunto säännöllisesti. Älä käytä laitetta, jos pistoke, johto tai itse laite on vaurioitunut.
- Laitteen kiharrinosa kuumenee käytön aikana. Varo koskettamasta sillä ihoa.
- Pidä huoli, ettei virtajohto joudu kosketuksiin laitteen kuumien osien kanssa.
- Käsittele laitteella vain kuivia hiuksia.
- Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön jälkeen.
- Anna laitteen jäähtyä ennen säilytykseen asettamista.
- Puhdista kiharrinosa säännöllisesti, ettei niihin kerry pölyä ja muotoilutuotteita, kuten muotoiluvaahtoa, hiuslakkaa tai geeliä. Älä koskaan käytä laitetta muotoilutuotteiden kanssa.
- Toimita laite vianmääritystä ja korjaamista varten Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen. Asiantuntematon korjaus saattaa aiheuttaa vaaratilanteita laitteen käyttäjälle.
- Kiharrinosassa on keraaminen pinnoite. Ajan myötä pinnoite saattaa hiljalleen kulua. Tämä ei vaikuta laitteen suorituskykyyn.
- Pidä laite poissa helposti syttyvistä esineistä ja materiaaleista, kun sen virta on kytkettynä.
- Älä peitä laitetta esimerkiksi pyyhkeellä tai vaatteella, kun se on kuuma.
- Älä jätä laitetta ilman valvontaa, kun se on liitetty pistorasiaan.



- Jos laitteella käsitellään värjättyjä hiuksia, kiharrinosa saattaa värjäytyä.
- Keskity yksinomaan laitteen käyttöön, kun käytät sitä, koska se voi olla erittäin kuuma.
- Kun laite on liitetty virtalähteeseen, pidä kiinni vain kahvasta, koska muut osat ovat kuumia.
- Ennen kuin käytät laitetta keinohiuksiin, tarkista jälleenmyyjältä, voiko niin tehdä.
- Älä käytä laitetta märillä käsillä.
- Aseta aina laite telineen kanssa lämmönkestävälle, tukevalle ja tasaiselle alustalle. Kuumaa kiharrinosaa ei saa päästää kosketuksiin alustan tai minkään tulenaran materiaalin kanssa.

Sähkömagneettiset kentät (EMF)

Tämä laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella.

Ympäristö

Älä hävitä vanhaa laitetta tavallisen talousjätteen mukana, vaan toimita se valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia.





Valitse hiustyyppin mukainen lämpötila. Valitse aina matala lämpötila-asetus, kun käytät kiharrinta ensimmäistä kertaa.

Hiustyyppi	Lämpötila-asetus
Karkeat, kiharat, vaikeasti kiharrettavat	Keskitaso-korkea (asetukset 4–8)
Ohuet, keskituuheat, pehmeästi suoritettut	Matala-keskitaso (asetukset 1–5)
Vaaleat, vaalennetut tai värjätyt	Matala (asetukset 1–3)

1 Liitä virtapistoke pistorasiaan.

2 Käynnistä laite liu'uttamalla virtakytkin (8) asentoon I.

↳ Virran merkkivalo (7) syttyy ja alkaa vilkkua.

Valitse lämpöasetus edellä olevan taulukon suositusten mukaan kiertämällä säätöpyörää (6).

↳ Kun laite on käyttövalmis, merkkivalo (7) lakkaa vilkkumasta.

3 Kampaa hiuksesi ennen kihartamisen aloittamista ja jaa ne pieniin osiin. Paina vipua (5) ja aseta hiussuortuva kiharrinosan (2) ja pihdin (3) väliin.

4 Sulje pihti (3) vapauttamalla vipu (5) ja liu'uta kiharrinosa (2) hiusten latvaan.

5 Pidä kiinni kihartimen kahvasta (9) ja kierrä hiussuortuva kiharrinosan ympärille latvoista juuriin pyörittämällä kiharrinta.

Voit ottaa tukea viileästä kärjestä (1) pyörittäessäsi kiharrinta.

6 Pidä kiharrin paikallaan enintään 10 sekuntia.



Huomautus

- Älä vedä kiharrinta irrottaessasi hiussuortuvaa kihartimesta, jotta kihara ei suoristuisi.

7 Kierrä hiussuortuvaa auki, kunnes voit avata pihdin painamalla vipua.

8 Päästä kiharrettu hiussuortuva irti.

Suorista loput hiukset toistamalla vaiheita 3–8.

Voit kihartaa hiuksesi mielesi mukaan sisältä ulospäin tai ulkoa sisäänpäin.

Käytön jälkeen:

1 Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.

2 Laita se telineeseen (④) jäähtymään. On suositeltavaa laittaa se lämmönkestävälle alustalle.

3 Poista hiukset ja pöly kiharrinosasta ja vivusta.

4 Puhdista kiharrinosa ja vipu kostealla liinalla.

5 Säilytä laitetta turvallisessa, kuivassa ja pölyttömässä paikassa. Laitteen voi myös asettaa roikkumaan ripustuslenkistään (⑩).

5 Takuu ja huolto

Jos haluat lisätietoja tai laitteen suhteen on ongelmia, käy Philipsin Internet-sivuilla osoitteessa www.philips.com tai ota yhteyttä Philipsin asiakaspalveluun (puhelinnumero on takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole Philipsin kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteyttä paikalliseen Philips-jälleenmyyjääsi tai Philips Domestic Appliances and Personal Care BV:n huolto-osastoon.

Jos kihartimen käytössä tulee ongelmia, joita et pysty ratkaisemaan alla olevan vianmäärityksen avulla, ota yhteys Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai Philipsin asiakaspalveluun.

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Laite ei toimi lainkaan.	Laite on ehkä kytketty pistorasiaan, johon ei tule virtaa.	Ota yhteyttä maakohtaiseen Philipsin asiakaspalveluun tai vie laite lähimpään Philipsin huoltoliikkeeseen korjausta tai vaihtamista varten.
	Laitteen virtajohto saattaa olla viallinen.	Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla ammattitaitoisella korjaajalla.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

3140 035 28214

