

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Straightener




HR Korisnički priručnik

PHILIPS

1

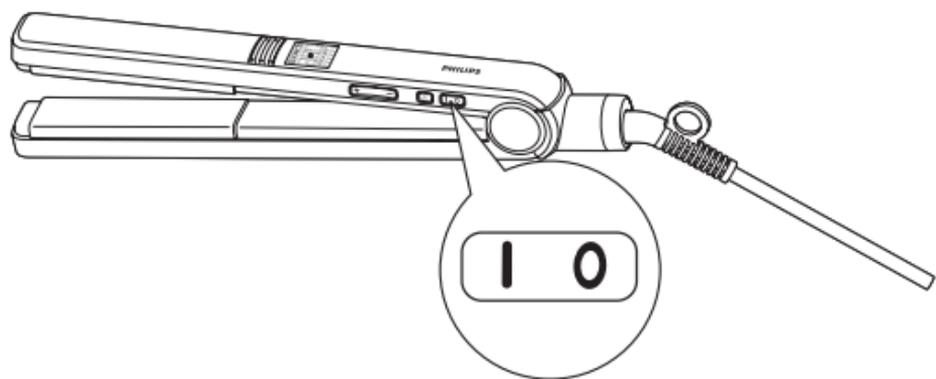

2

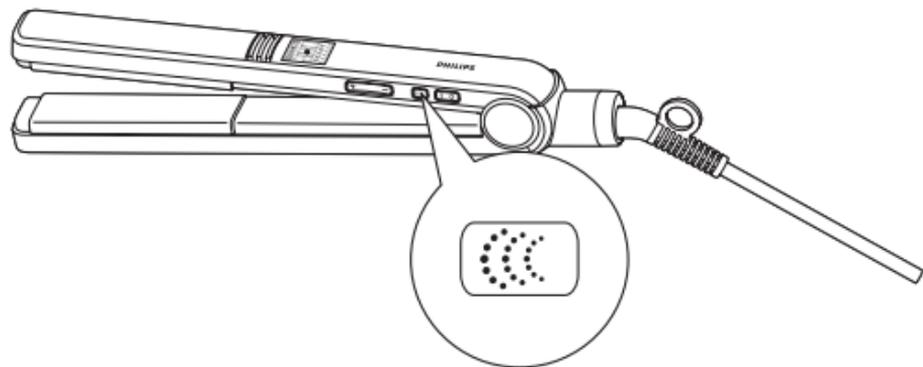

Čestitamo vam na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte svoj proizvod na: www.philips.com/welcome.

1 Važno

Prije korištenja aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i spremite ga za buduće potrebe.

- UPOZORENJE: Aparat nemojte koristiti blizu kada, tuševa, umivaonika ili posuda s vodom.
- Prije no što priključite aparat provjerite odgovara li mrežni napon naveden na aparatu naponu lokalne električne mreže.
- Aparat koristite isključivo za svrhu opisanu u ovim uputama.
- Aparat koristite isključivo na suhoj kosi. Nemojte koristiti aparat na umjetnoj kosi.
- Pazite da vruće površine aparata ne dođu u dodir s vašom kožom.
- Dok je aparat priključen na napajanje, nikada ga nemojte ostavljati bez nadzora.
- Aparat obavezno iskopčajte nakon korištenja.
- Kada je aparat vruć, držite ga na površini otpornoj na toplinu i nikada ga nemojte prekrivati, npr. ručnikom ili odjećom.
- Ako koristite dodatnu opremu ili dio drugih proizvođača ili dijelove koje tvrtka Philips ne preporučuje, jamstvo će prestati vrijediti.
- Kabel za napajanje nemojte omotavati oko aparata.
- Ako aparat koristite na obojenoj kosi, na pločama za ravnanje mogu ostati mrlje.



- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti tvrtka Philips, ovlašteni Philips servisni centar ili neka druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegle opasne situacije.
- Ovaj aparat nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima niti osobama koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako im je osoba odgovorna za njihovu sigurnost dala dopuštenje ili ih uputila u korištenje aparata.
- Djecu treba nadzirati kako se ne bi igrala s aparatom.
- Kao dodatnu zaštitu savjetujemo montiranje zaštitne strujne sklopke (RCD) u strujni krug koji opskrbljuje kupaonicu. Ta sklopka mora imati preostalu radnu električnu energiju koja ne prelazi 30 mA. Savjet zatražite od montažera.

Elektromagnetska polja (EMF)

Ovaj aparat tvrtke Philips sukladan je svim standardima koji se tiču elektromagnetskih polja (EMF). Ako aparatom rukujete ispravno i u skladu s ovim uputama, prema dostupnim znanstvenim dokazima on će biti siguran za korištenje.

Okoliš

Kada na ambalaži vidite simbol prekrížene kante za otpad, to znači da je uređaj obuhvaćen europskom direktivom 2002/96/EC:



Ovaj proizvod ne odlažite s drugim kućanskim otpadom. Raspitajte se o lokalnim propisima o zasebnom prikupljanju električnih i elektroničkih uređaja. Pravilnim odlaganjem svojih starih uređaja potpomažete sprječavanje potencijalno negativnih posljedica po okoliš i ljudsko zdravlje.

2 Izravnajte svoju kosu

Pazite da odaberete postavku temperature koja odgovara vašem tipu kose. Prilikom prvog korištenja aparata za ravnanje uvijek odaberite postavku za nižu temperaturu.

Tip kose	Postavka temperature
Gruba, kovrčava ili kosa koja se teško ravna	Srednja do visoka (170 °C i više)
Tanja, mekanija ili blago valovita kosa	Niska do srednja (160 °C i niže)
Svijetla, plava, izbijeljena ili obojena kosa	Niska (niže od 160 °C)

- 1 Umetnite utikač u utičnicu.
- 2 Pritisnite i zadržite gumb  (sl. 1) dok se ne uključi svjetlo na zaslonu.
 - ↳ Prikazat će se zadana postavka temperature.
 - ↳ Uključite će se indikator SONIC.
- 3 Pritisnite gumb  kako biste odabrali odgovarajuću postavku temperature za svoju kosu.
 - ↳ Kada se aparat za ravnanje zagrije do odabrane postavke temperature, uključit će se indikator READY.
 - ↳ Prikazuje se preostalo vrijeme korištenja aparata za ravnanje.
- 4 Počešljajte kosu i odvojite pramen za ravnanje koji nije širi od 5 cm.
- 5 Stavite ga između ploča za ravnanje i spojite ručke.
 - ↳ Zvučna vibracija započinje.
- 6 Aparat za ravnanje gurajte duž kose (maks. 5 sekundi) od korijena prema vrhovima bez prekida.

- 7 Ponavljajte korak 6 svakih 20 sekundi dok ne postignete željeni izgled.
- 8 Za ravnanje ostatka kose ponovite korake 4 do 7.
 - Kako biste isključili zvučnu vibraciju, pritisćite gumb  (sl. 2) dok se indikator SONIC ne isključi.
 - Za nastavak zvučne vibracije ponovo pritisnite gumb .

Nakon ravnanja kose

- 1 Iskopčajte aparat za ravnanje.
- 2 Stavite ga na površinu otpornu na toplinu dok se ne ohladi.
- 3 Pazite da ploče za ravnanje budu čiste te da na njima ne bude prašine i prljavštine.
 - Možete ga spremiti i tako da ga objesite koristeći petlju za vješanje.

3 Jamstvo i servis

Ako su vam potrebne informacije ili imate problem, posjetite web-stranicu tvrtke Philips na www.philips.com ili se obratite Philips centru za korisničku podršku u svojoj državi (telefonski broj se nalazi u međunarodnom jamstvenom listu).



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

Printed in China PDCC-2009
3140 035 21451



100% recycled paper
100% papier recyclé