

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

HP8117



---


使用手冊

---

**PHILIPS**

**PHILIPS**

Care & Protect  
1400W

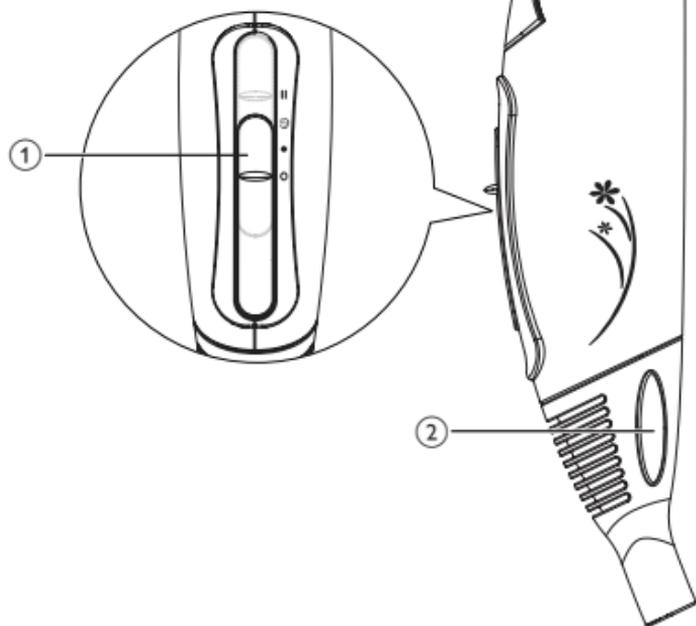

感謝您購買本產品，歡迎使用 Philips 產品！請至 [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) 登錄您的產品，以獲得 Philips 的完整支援。

## 1 重要事項

使用本產品前，請先仔細閱讀本使用手冊，並保留說明以供日後參考。

- 警告：使用本產品時，請勿近水。
- 在浴室使用完本產品，請將插頭拔除，因為即使產品電源關閉，與水接觸還是可能發生危險。
- 警告：使用本產品時，切勿靠近浴缸、淋浴間、臉盆或其他盛水的容器。
- 請勿將金屬物品插入風口，以避免電擊。
- 不可阻塞風口。
- 在您連接電源之前，請確認本地的電壓與產品所標示的電源電壓相符。
- 請勿將本產品使用於非本手冊描述之目的。
- 請勿將本產品用於人工毛髮上，亦不得用於吹乾衣服或寵物。
- 在無人看管的情況下，請將本產品的插頭拔除。
- 用完本產品後，請務必將插頭拔掉。
- 請勿使用其他製造商的任何配件或零件，或非 Philips 建議之配件或零件。如果您使用此類配件或零件，保固即會失效。
- 請勿將電線纏繞在本產品上。
- 如果電線損壞，則必須交由 Philips、Philips 授權之服務中心，或是具備相同資格的技師更換，以免發生危險。



- 本產品可供 8 歲以上兒童、身體官能或心智能力退化者，或是經驗與使用知識缺乏者使用，但需要有人在旁監督或適當指示如何安全使用本產品，以及可能遭受的危險。請勿讓小孩把玩本產品。若無人在旁監督，不得讓兒童清潔與維護產品。
- 為了加強安全，建議在通向浴室的電流迴路上安裝 30 毫安培以下的漏電斷路器 (RCD)。請洽詢合格的水電技術人員。
- 本產品過熱時，會自動斷電。請將電器電源切斷並讓它冷卻數分鐘。在您重新開啟本產品前，請檢查進風柵口，確定沒有被毛絮或毛髮等阻塞。
- 在進行收納之前，請先等候本產品完全冷卻。

噪音等級：Lc = 78dB [A]

---

## 電磁波 (EMF)

本產品符合電磁波 (EMF) 所有相關標準。只要妥善使用並依照本使用手冊之說明進行操作，根據現有的科學研究資料，使用本產品並無安全顧慮。

---

## 環境保護

本產品使用壽命結束時請勿與一般家庭廢棄物一併丟棄。請將該產品放置於政府指定的回收站。此舉能為環保盡一份心力。



## 2 吹乾頭髮

- 1 將插頭接上電源插座。
- 2 根據您的喜好調整風速開關 (①)

設定	溫度和風速	適合：
II	熱強風	快速吹乾
	最佳吹整溫度	以均溫 55°C 溫和吹乾頭髮，保護秀髮不受過熱傷害
	溫和冷風	做造型

- 3 切換至  關閉產品。

使用後：

- 1 關閉產品電源，並拔除插頭。
- 2 將本產品放在耐熱的平面上，直到冷卻為止。
- 3 用微濕的布清潔本產品。
- 4 將產品置於安全乾燥處，避免沾染灰塵。您也可以使用簡易收納掛環 (②) 將產品掛起。

## 3 保固與服務

若您需要相關資訊 (如配件更換) 或有任何問題，請瀏覽 Philips 網站 [www.philips.com](http://www.philips.com)，或連絡您當地的 Philips 客戶服務中心 (您可以在全球保證書上找到連絡電話)。若當地沒有顧客服務中心，請洽詢當地的 Philips 經銷商。



Specifications are subject to change without notice  
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

3140 035 28402

