



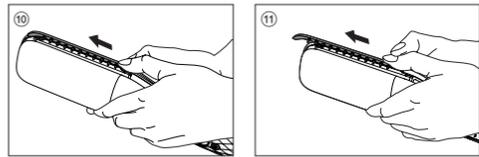

PHILIPS

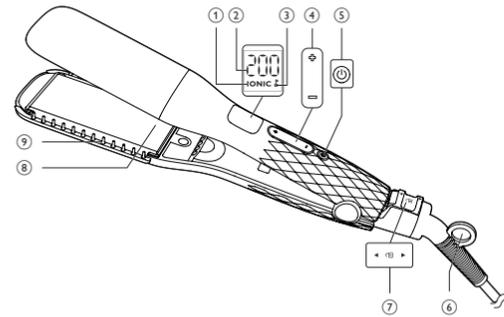

English

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips!
To fully benefit from the support that Philips offers, register
your product at www.philips.com/welcome.

1 Important

Read this user manual carefully before you use the
appliance and keep it for future reference.

- **WARNING:** Do not use this appliance near water.
- When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a risk, even when the appliance is switched off.
- **WARNING:** Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water. 
- Always unplug the appliance after use.
- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

- Before you connect the appliance, ensure that the voltage indicated on the appliance corresponds to the local power voltage.
- Do not use the appliance for any other purpose than described in this manual.
- When the appliance is connected to the power, never leave it unattended.
- Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
- Do not wind the mains cord round the appliance.
- Wait until the appliance has cooled down before you store it.
- Pay full attention when using the appliance since it could be extremely hot. Only hold the handle as other parts are hot and avoid contact with the skin.
- Always place the appliance with the stand on a heat-resistant, stable flat surface. The hot heating plates should never touch the surface or other flammable material.
- Avoid the mains cord from coming into contact with the hot parts of the appliance.
- Keep the appliance away from flammable objects and material when it is switched on.
- Never cover the appliance with anything (e.g. a towel or clothing) when it is hot.
- Only use the appliance on dry hair. Do not operate the appliance with wet hands.
- Keep the heating plates clean and free of dust and styling products such as mousse, spray and gel. Never use the appliance in combination with styling products.
- The heating plates have coating on. This coating might slowly wear away over time. However, this does not affect the performance of the appliance.
- If the appliance is used on color-treated hair, the heating plates may be stained. Before using it on artificial hair, always consult their distributor.
- Always return the appliance to a service centre authorized by Philips for examination or repair. Repair by unqualified people could result in an extremely hazardous situation for the user.
- Do not insert metal objects into openings to avoid electric shock.
- Do not pull on the power cord after using. Always unplug the appliance by holding the plug.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Environment

This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU). Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.



2 Straighten your hair

Preparation for hair

- Wash hair with shampoo and conditioner
- Use heat protection product and comb your hair with large-toothed comb
- Blow dry your hair with a brush

Removable combs

The appliance provides you with special removable combs (Ⓣ). The combs can detangle and spread your hair onto the plates while straightening.

To maintain good straightening performance, the combs are well attached to the straightener. It may require a bit more force to take out the comb. To remove it, simply hold onto the straightener with two hands and push it out with your thumbs as illustrated (Ⓢ, Ⓣ).

Tip: Before you start, you may also remove either one or both combs as you like.

Usage

Ensure that you select a temperature setting that is suitable for your hair. Please refer to the Hair Type table at the end of the chapter.

Always select a low setting when you use the straightener for the first time.

* Tip

- It is suggested to keep the heating plates locked before use.

- 1 Connect the plug to a power supply socket.
- 2 Press and hold the Ⓞ button (Ⓞ) until the display screen lights up.
 - ↳ The default temperature setting 160°C is displayed (Ⓠ).
- 3 Press the + or - buttons (Ⓡ) to select your desired temperature setting.
 - ↳ When the heating plates are heating up, the temperature digits will blink.
 - ↳ When the heating plates have reached the selected temperature, the temperature digits stop blinking.

ThermoGuard

ThermoGuard prevents you from unintentional heat exposure above 200°C. When you increase the temperature above 200°C, the temperature will increase only 5°C by each step.

- 4 The ion function is activated when the appliance is switched on, which provides additional shine and reduces frizz.
 - ↳ The ion indicator (Ⓢ) is displayed.
 - ↳ You may smell a special odor and hear a sizzling sound. It is common because they are caused by the ion generator.

- 5 Slide the closing lock (Ⓡ) downwards to unlock the appliance.
- 6 After the straightener is switched on, the keys are automatically locked if no button is pressed for 15 sec. Subsequently, the keys are locked if no button is pressed for 5 sec.

To unlock the appliance, press + for 1 sec.

- 7 Comb your hair and then start by clipping your blow dried hair into sections not wider than 5cm.

Note: For thicker hair, it is suggested to create more sections.

- 8 Place a section of hair in between the heating plates (Ⓢ) and press the handles firmly together.

Note: Cool down the appliance before you remove or install either one or both combs.

- 9 Slide the straightener down the length of the hair in a single motion (max. 5 sec) from root to end, without stopping to prevent overheating.

↳ If you are straightening with either one or both combs, you may feel the combs help to detangle and spread hair onto the plates for a more efficient straightening.

- 10 To straighten the rest of your hair, repeat step 7 to 9 until you achieve your desired look.

- 11 To finish your hair styling, mist with a shine spray or flexible hold hairspray.

Tip: Do not brush your hair while setting your hair style.

Note: The appliance has auto-shut off function. It switches off automatically after 60 minutes.

After use:

- 1 Switch off the appliance and unplug it.
- 2 Place it on a heat-resistant surface.
- 3 Clean the appliance and heating plates by damp cloth.
- 4 Close the heating plates (Ⓢ) and slide the closing lock (Ⓡ) upwards to lock the appliance.
- 5 Keep it in the pouch in a safe and dry place, free of dust. You can also hang it with the hanging loop (Ⓢ).

* Tip

- Use straightener only when your hair is dry.
- Frequent users are recommended to use heat protection spray before straightening.

Hair Type	Temperature Setting
Coarse, curly, hard-to-straighten	Mid to High (180 °C and above)
Fine, medium-textured or softly waved	Low to Mid (150 °C to 180 °C)
Pale, blonde, bleached or color-treated	Low (Below 150 °C)

3 Guarantee and service

If you need information e.g. about replacement of an attachment or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com/support or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Français

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips !
Pour bénéficier de tous les avantages de l'assistance Philips, enregistrez votre produit à l'adresse www.philips.com/welcome.

1 Important

Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

- **AVERTISSEMENT** : n'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
- Si vous utilisez l'appareil dans une salle de bains, débranchez-le après utilisation car la proximité d'une source d'eau constitue un risque, même lorsque l'appareil est hors tension.
- **AVERTISSEMENT** : n'utilisez pas l'appareil près d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ni de tout autre récipient contenant de l'eau.
- Débranchez toujours l'appareil après utilisation.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, par un Centre Service Agréé Philips ou par un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à condition que ces enfants ou personnes

soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'ils aient pris connaissance des dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.

- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension indiquée sur l'appareil correspond bien à la tension secteur locale.
- N'utilisez pas l'appareil dans un autre but que celui qui est indiqué dans ce manuel.
- Lorsque l'appareil est sous tension, ne le laissez jamais sans surveillance.
- N'utilisez jamais d'accessoires ou de pièces d'un autre fabricant ou n'ayant pas été spécifiquement recommandés par Philips. L'utilisation de ce type d'accessoires ou de pièces entraîne l'annulation de la garantie.
- N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
- Attendez que l'appareil ait refroidi avant de le ranger.
- Cet appareil peut être extrêmement chaud ; soyez particulièrement vigilant(e) lors de son utilisation. Tenez uniquement la poignée car les

autres parties sont chaudes et évitez tout contact avec la peau.

- Placez toujours l'appareil sur son support sur une surface plane et stable résistant à la chaleur. Les plaques chauffantes ne doivent jamais être en contact avec la surface ou d'autres matériaux inflammables.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
- Ne laissez pas l'appareil à proximité d'objets et matériaux inflammables lorsqu'il est allumé.
- Ne couvrez jamais l'appareil (par exemple d'une serviette ou d'un vêtement) lorsqu'il est chaud.
- Utilisez l'appareil uniquement sur cheveux secs. N'utilisez pas l'appareil si vous avez les mains mouillées.
- Les plaques chauffantes doivent être propres et ne doivent comporter aucune trace de poussières, ni de produits coiffants du type mousse, spray ou gel. N'utilisez jamais l'appareil avec des produits coiffants.
- Les plaques chauffantes sont pourvues d'un revêtement. Ce revêtement peut présenter une usure normale au fil du temps. Ce phénomène n'affecte toutefois pas les performances de l'appareil.

- Si vous utilisez l'appareil sur cheveux colorés, il est possible que les plaques chauffantes se tachent. Avant d'utiliser l'appareil sur des cheveux artificiels, consultez toujours leur distributeur.
- Confiez toujours l'appareil à un Centre Service Agréé Philips pour vérification ou réparation. Toute réparation par une personne non qualifiée peut s'avérer dangereuse pour l'utilisateur.
- N'insérez aucun objet métallique dans les ouvertures au risque de vous électrocuter.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation après utilisation. Débranchez toujours l'appareil en tenant la fiche.

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques.

Environnement

Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères (2012/19/UE). Respectez les règles en vigueur dans votre pays pour la mise au rebut des produits électriques et électroniques. Une mise au rebut correcte contribue à préserver l'environnement et la santé.



2 Lissage de vos cheveux

Préparation des cheveux

- Lavez les cheveux avec du shampoing et de l'après-shampoing
- Utilisez un produit de protection contre la chaleur et démêlez vos cheveux avec un peigne à dents larges
- Faites un brushing à l'aide d'une brosse

Sabots amovibles

L'appareil est livré avec des sabots spéciaux amovibles (Ⓞ). Les sabots peuvent séparer et répartir vos cheveux sur les plaques lors du lissage.

Pour un lissage réussi, les sabots doivent être bien fixés au lisseur. Retirer le sabot peut nécessiter un peu de force. Pour

cela, tenez simplement le lisseur à deux mains et poussez sur le sabot avec vos pouces, comme sur l'illustration (Ⓞ, Ⓟ).

Conseil : avant de commencer, vous pouvez également retirer un ou les deux sabots selon vos préférences.

Utilisation

Veillez à sélectionner une température adaptée à votre type de cheveux. Consultez le tableau des différents types de cheveux à la fin du chapitre.

Sélectionnez toujours un réglage peu élevé lors de la première utilisation.

* Conseil

- Il est recommandé de laisser les plaques chauffantes verrouillées avant l'utilisation.

- 1 Branchez la fiche sur la prise d'alimentation.
- 2 Maintenez enfoncé le bouton Ⓞ (Ⓞ) jusqu'à ce que l'écran s'allume.
 - ↳ Le réglage de température par défaut (160 °C) s'affiche (Ⓜ).
- 3 Appuyez sur les boutons + ou - (Ⓞ) pour sélectionner la température souhaitée.
 - ↳ Lorsque les plaques chauffantes chauffent, les chiffres de la température clignotent.
 - ↳ Une fois que les plaques chauffantes ont atteint la température sélectionnée, les chiffres de la température cessent de clignoter.

ThermoGuard

ThermoGuard vous protège contre une exposition indésirable à une chaleur supérieure à 200 °C. Lorsque vous augmentez la température au-delà de 200 °C, la température augmente uniquement par incrément de 5 °C.

- 4 La fonction ionisante est activée lors de la mise sous tension de l'appareil. Elle offre une brillance supplémentaire et réduit les frisottis.
 - ↳ Le voyant de la fonction ionisante (Ⓛ) s'affiche.
 - ↳ Il est possible que vous sentiez une odeur particulière et entendiez un crissement. Ce phénomène est normal et est causé par le diffuseur d'ions.
- 5 Déverrouillez l'appareil en faisant glisser le verrou (Ⓡ) vers le bas.
- 6 Après que le lisseur a été allumé, les touches sont automatiquement verrouillées si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 15 secondes. Par la suite, les touches sont verrouillées si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 5 secondes.
Pour déverrouiller l'appareil, appuyez sur + pendant 1 seconde.
- 7 Peignez vos cheveux, puis commencez par séparer vos cheveux brushés en mèches de 5 cm de large maximum.
Remarque : pour les cheveux plus épais, il est recommandé de faire plus de mèches.
- 8 Placez une mèche de cheveux entre les plaques chauffantes (Ⓢ) et resserrez fermement les poignées.
Remarque : laissez l'appareil refroidir avant d'enlever ou d'installer un ou les deux sabots.
- 9 Faites glisser l'appareil d'un seul mouvement sur toute la longueur des cheveux (max. 5 secondes), de la racine à la pointe. N'arrêtez pas votre mouvement pour éviter de surchauffer les cheveux.

↳ Si vous lissez vos cheveux à l'aide d'un ou des deux sabots, vous pouvez sentir que les sabots aident à séparer et à répartir les cheveux sur les plaques pour un lissage plus efficace.

10 Pour lisser le reste de vos cheveux, répétez les étapes 7 à 9 jusqu'à obtention du résultat souhaité.

11 Pour terminer la mise en forme de vos cheveux, appliquez un spray de brillance ou une laque légère.

Astuce : ne brossez pas vos cheveux lorsque vous les mettez en forme.

Remarque : l'appareil dispose d'une fonction d'arrêt automatique. Il s'éteint automatiquement après 60 minutes.

Après utilisation :

- 1 Arrêtez l'appareil et débranchez-le.
- 2 Placez-le sur une surface résistant à la chaleur.
- 3 Nettoyez l'appareil et les plaques chauffantes à l'aide d'un chiffon humide.
- 4 Fermez les plaques chauffantes (Ⓢ) et faites glisser le système de verrouillage des plaques (Ⓡ) vers le haut pour verrouiller l'appareil.
- 5 Rangez-le dans la housse dans un endroit sûr et sec, à l'abri de la poussière. Vous pouvez également accrocher l'appareil par son anneau de suspension (Ⓠ).

* Conseil

- Utilisez le lisseur uniquement sur cheveux secs.
- Il est recommandé aux utilisateurs fréquents d'utiliser un spray de protection contre la chaleur pour le lissage.

Type de cheveux	Réglage de température
Épais, frisés ou difficiles à lisser	Moyen à élevé (supérieur à 180 °C)
Fins, de texture moyenne ou légèrement ondulés	Bas à moyen (entre 150 °C et 180 °C)
Clairs, blonds, colorés ou décolorés	Bas (inférieur à 150 °C)

3 Garantie et service

Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires, par exemple sur le remplacement d'un accessoire, ou si vous rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com/support ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale). S'il n'y a pas de Centre Service Consommateurs dans votre pays, adressez-vous à votre revendeur Philips.