







PHILIPS

S9000 series



PHILIPS

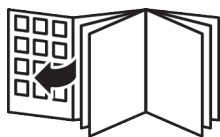

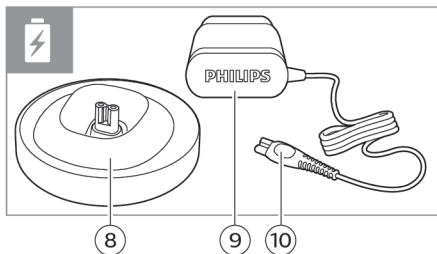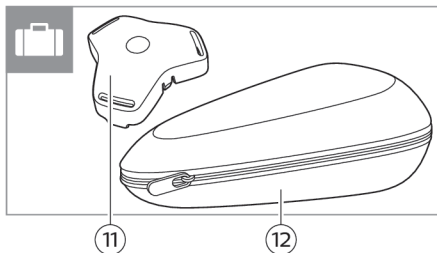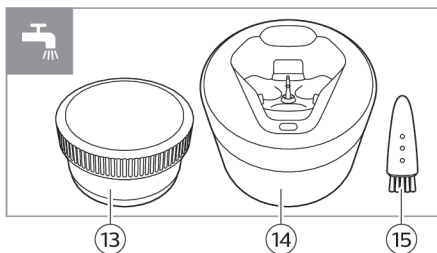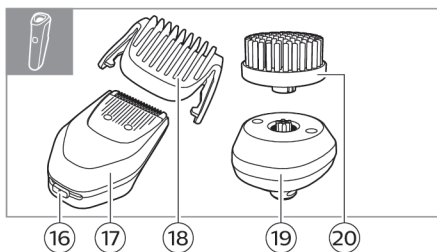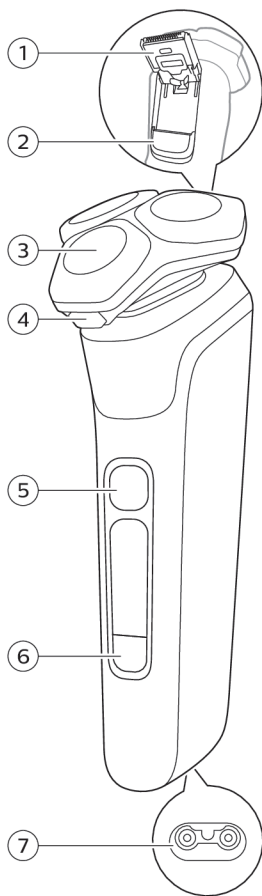

Sisältö

Yleiskuvaus _____	7
Johdanto – Partakoneen tunnistaminen _____	9
Kuva A _____	10
Kuva B _____	11
Tärkeitä turvallisuustietoja _____	12
Mitä näytön kuvakkeet tarkoittavat? (kuva A) _____	15
Mitä näytön kuvakkeet tarkoittavat? (kuva B) _____	17
Päävalikko (kuva A) _____	19
Päävalikko (kuva B) _____	20
Miten parranajokone ja älypuhelin yhdistetään? (kuva A) _____	22
Miten parranajokone ja älypuhelin yhdistetään? (kuva B) _____	25
Mitä parranajokone kertoo minulle? (kuva A) _____	27
Mitä parranajokone kertoo minulle? (kuva B) _____	30
Miten laite ladataan? _____	31
Miten laitetta ja lisävarusteita käytetään? _____	33
Miten laite ja lisävarusteet puhdistetaan? _____	37
Säilytys _____	45
Miten ajopäät vaihdetaan? _____	45
Lisävarusteiden tilaaminen _____	47
Vianmäärittäminen _____	47
Lisäohjeita _____	51
Kierrätys _____	51
Tavaramerkit _____	52

Yleiskuvaus

- 1 Ylösouseva trimmeri
- 2 Trimmerin vapautuskytkin
- 3 Teräyksikkö
- 4 Teräyksikön vapautuspainike
- 5 Virtapainike
- 6 Menu-valikkopainike
- 7 Liitäntä pienelle liittimelle
- 8 Latausteline
- 9 Virtalähde
- 10 Pieni liitin
- 11 Suojus
- 12 Pussi
- 13 Philips Quick Clean Pod -patruuna
- 14 Quick Clean Pod
- 15 Puhdistusharja
- 16 Pituuden asetukset
- 17 Helposti kiinnitettävä partatrimmeri
- 18 Partatrimmerin muotoilukampa
- 19 Lisäosien teline
- 20 Helposti kiinnitettävä puhdistusharjalisäosa

Huomautus: Toimitukseen sisältyvät tarvikkeet voivat vaihdella tuotekohtaisesti. Tämän laitteen mukana toimitetut tarvikkeet on merkitty pakkaukseen.


					
S9931/20	✓				
S9932/20	✓				
S9933/50		✓	✓		
S9935/50		✓	✓		
S9936/55		✓	✓	✓	
S9982/50		✓	✓		
S9982/54		✓	✓	✓	
S9982/55		✓	✓	✓	
S9982/59		✓	✓	✓	✓
S9983/95			✓		
S9985/50		✓	✓		
S9985/59		✓	✓	✓	✓
S9985/67		✓	✓	✓	
S9985/84		✓	✓		
S9986/50		✓	✓		
S9986/55		✓	✓	✓	
S9986/58		✓	✓	✓	✓
S9986/59		✓	✓	✓	✓
S9986/63		✓	✓	✓	
S9987/50		✓	✓		
S9987/54		✓	✓	✓	
S9987/55		✓	✓	✓	
S9987/59		✓	✓	✓	✓
S9987/68		✓	✓	✓	✓
S9987/85		✓	✓	✓	

Johdanto – Partakoneen tunnistaminen

Onnittelut ostoksestasi – ja tervetuloa Philips-käyttäjien joukkoon! Saat parhaan mahdollisen hyödyn Philipsin palveluista rekisteröimällä tuotteesi osoitteessa **www.philips.com/welcome** tai sovelluksen kautta.


Tässä käyttöoppaassa on tietoja S9000-parranajokoneen kahdesta versiosta. Kuvien A ja B avulla voit selvittää, kumpi versio sinulla on.

Kuva A

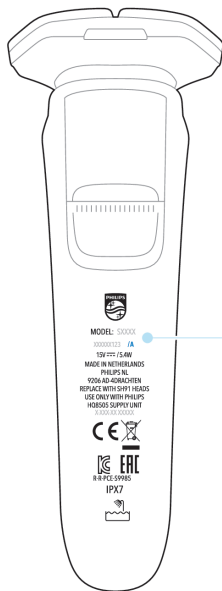

MODEL: SXXXX
 XXXXXX123 /A

Kuva B

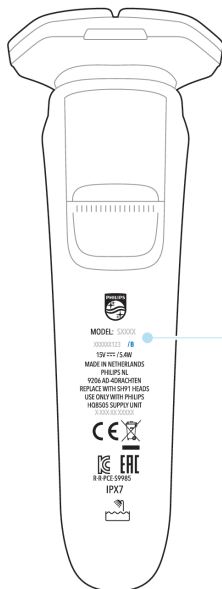

MODEL: SXXXX
XXXXXX123 /B

Tärkeitä turvallisuustietoja

Käytä tätä tuotetta vain sen käyttötarkoituksen mukaisesti. Lue nämä tärkeät tiedot huolellisesti ennen laitteen sekä sen akkujen ja tarvikkeiden käyttöä ja säilytystä vastaisen varalle. Väärinkäyttö voi johtaa vaaratilanteisiin tai vakaviin henkilövahinkoihin. Toimitukseen sisältyvät tarvikkeet voivat vaihdella tuotekohtaisesti.

Varoitus



- Pidä virtalähde ja latausteline kuivina.
- Tämä parranajokone on vesitiivis. Se sopii käytettäväksi kylvyssä tai suihkussa, ja se voidaan puhdistaa juoksevilla vedellä. Turvallisuussyistä parranajokonetta voi käyttää vain ilman johtoa.
- Älä muuta virtalähdettä.
- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Irrota aina pistoke pistorasiasta, ennen kuin peset laitteen vedellä.
- Älä käytä vahingoittunutta laitetta. Vaihda vahingoittuneet osat uusiin Philipsin osiin.
- Käytä laitteen puhdistamiseen vain kylmää tai haaleaa vettä.
- Hygieniasyistä laitetta suositellaan vain yhden henkilön käyttöön.

- Älä käytä paineilmaa, naarmuttavia tai syövyttäviä puhdistusaineita tai -välineitä laitteen puhdistamiseen.
- Aseta puhdistusjärjestelmä aina tukevalle, tasaiselle ja vaakasuoralle pinnalle vuotojen ehkäisemiseksi.
- Varmista aina ennen puhdistusjärjestelmän käyttöä, että patruunalokero on suljettu.
- Kun puhdistusjärjestelmä on käyttövalmis, sitä ei saa siirtää, sillä laitteesta saattaa tällöin vuotaa puhdistusnestettä.
- Parranajokoneen alaosassa olevasta liittimestä saattaa vuotaa vettä huuhtelun yhteydessä. Tämä on normaalia, eikä siitä aiheudu vaaraa, koska kaikki elektroniset osat ovat tiiviissä virtayksikössä parranajokoneen sisällä.
- Älä käytä virtalähdettä sellaisissa pistorasioissa tai sellaisten pistorasioiden lähellä, joissa on sähköisiä ilmanraikastimia, sillä virtalähde voi vahingoittua pysyvästi.
- Älä käytä puhdistusharjaa vahingoittuneella iholla tai jos sinulla on ihotauti tai vakavaa ihoärsytystä.
- Älä käytä puhdistusharjaa, jos sinulla on steroidipohjainen lääkitys.
- Poista lävistyksen, korut, lasit jne. ennen laitteen käyttöä.
- Ole varovainen käsitellessäsi älypuhelinta veden lähellä tai kosteissa tiloissa.
- Radioaallot voivat häiritä sydämentahdistimien ja muiden lääkinnällisten laitteiden toimintaa. Kysy neuvoa lääkäriltäsi ja pidä laite vähintään 20 cm:n etäisyydellä.
- Käyttöäänäni enintään: $L_c = 69 \text{ dB(A)}$
- Käytä vain alkuperäisiä Philipsin tarvikkeita tai kulutustarvikkeita. Käytä vain irrotettavaa virtalähdettä HQ8505.
- Lataa, käytä ja säilytä tuotetta 5 -35 °C:n lämpötilassa.
- Suojaa tuote ja akut tulelta äläkä altista niitä suoralle auringonvalolle tai korkeille lämpötiloille.

- Jos tuote kuumenee epätavallisen paljon, siitä tulee hajua, se muuttaa väriä tai jos lataaminen kestää tavallista pidempään, lopeta tuotteen käyttö ja lataaminen ja ota yhteyttä Philipsiin.
- Älä laita tuotteita ja niiden paristoja tai akkuja mikroaaltouuneihin tai induktioliesille.
- Älä avaa, muuta, puhkaise, vahingoita tai pura tuotetta tai akkuja, sillä tämä saattaa aiheuttaa niiden ylikuumenemisen tai myrkyllisiä tai vaarallisia vuotoja niistä. Älä aiheuta akkuihin oikosulkua, yllilataa niitä tai lataa niitä käänteisesti.
- Jos paristot tai akut ovat vahingoittuneet tai ne vuotavat, vältä paristo- tai akkunesteen joutumista iholle tai silmiin. Jos näin kuitenkin käy, huuhtelee iho tai silmät välittömästi runsaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin.

Philips Quick Clean Pod Cartridge -patruunan neste

- Säilytä lasten ulottumattomissa.
- Ei saa niellä.

Sähkömagneettiset kentät (EMF)

Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja ja säännöksiä.

Radiolaitedirektiivi

- S9000-sarjan laitteissa on luokan 2 Bluetooth.
- S9000-sarjan laitteissa Bluetooth toimii 2,4 GHz:n taajuuskaistalla.
- S9000-sarjan laitteiden suurin taajuuskaistalla säteilty radiotaajuinen teho on alle 20 dBm.
- Tämä laitteisto on rakennettu niin, että tuote täyttää artiklan 10(2) vaatimuksen, sillä sitä voidaan käyttää tutkitusti vähintään yhdessä Euroopan unionin jäsenvaltiossa ja tuote on artiklan 10(10) mukainen, sillä sille ei ole olemassa rajoituksia käyttöönoton suhteen Euroopan unionin jäsenvaltioissa.
- Philips vakuuttaa täten, että S9000-sarjan laitteet ovat direktiivin 2014/53/EU oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukaisia. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on nähtävissä osoitteessa www.philips.com/support.

Mitä näytön kuvakkeet tarkoittavat? (kuva A)

- *Päävalikko (kun parranajokoneen virta on katkaistu)*



Voit vaihtaa valikkokohteita painamalla valikkopainiketta. Voit myös ottaa tietyt toiminnot käyttöön tai poistaa ne käytöstä pitkällä painalluksella.

Kuvake Merkitys



Päävalikossa näkyy akun tila prosentteina.



Motion Control -anturin valikon kuvakkeista näet, oliko edellisen parranajon aikainen liike hyvä vai voiko sitä parantaa..



Voit ottaa matkalukon käyttöön tässä valikossa.



Näyttö osoittaa tässä, että parranajokonetta ei ole liitetty älypuhelimien pariaksi.



Näyttö osoittaa, että parranajokone on liitetty älypuhelimien pariaksi.

- *Parranajokoneen käynnistäminen*



Paina parranajokoneen päällä olevaa virtapainiketta.

Kuvake Merkitys



Kun käynnistät parranajokoneen, nämä kuvakkeet sisältävä lyhyt animaatio näyttää, minkä painepalautteasetuksen olet ottanut käyttöön. Voit selata parranajon jälkeisen painepalautteen asetuksia painamalla valikkopainiketta.

- *Varoitukset ja ilmoitukset*

Kuvake	Merkitys
 	Akku on lähes tyhjä, ja sinun on ladattava parranajokone.
 	Kun tallennustila on lähes täynnä, saat ilmoituksen, jossa sinua kehoitetaan synkronoimaan ajot. Vältä tietojen menettäminen synkronoimalla parranajokone sovelluksen kanssa.
  	Teräyksikkö on likaantunut tai niin vaurioitunut, että moottori ei käynnisty. Puhdista ajopää perusteellisesti.
 	Käytät väärää virtalähdettä. Käytä vain parranajokoneen mukana toimitettua virtalähdettä (HQ8505).

- *Parranajokoneen puhdistaminen*

Kuvake	Merkitys
	Muistutus: puhdista parranajokone puhdistusasemassa.
	Muistutus: puhdista parranajokone.
	Puhdistusprosessi on käynnissä, ja näytössä näkyy jäljellä oleva puhdistusaika kellona, tai sekunteina, jos painat valikkopainiketta.
	Puhdistusprosessi on keskeytetty.

- *Irrota pistoke käytön ajaksi*

Kuvake **Merkitys**



Irrota parranajokone pistorasiasta ennen käyttöä.

Mitä näytön kuvakkeet tarkoittavat? (kuva B)

- *Päävalikko*



Voit vaihtaa valikkokohteita painamalla valikkopainiketta. Voit myös ottaa tietyt toiminnot käyttöön tai poistaa ne käytöstä pitkällä painalluksella.

Kuvake **Merkitys**



Tässä valikossa näkyy akun tila prosentteina.



Tässä valikossa voit ottaa matkalukon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.



Tässä valikossa voit poistaa valorengaspalautteen käytöstä tai ottaa sen uudelleen käyttöön.

- *Parranajokoneen käynnistäminen*



Paina parranajokoneen päällä olevaa virtapainiketta.

- *Bluetooth*

Kuvake **Merkitys**



Tämä kuvake osoittaa, että parranajokone on liitetty älypuhelimien pariksi.



Tämä kuvake tulee näkyviin parranajokoneen ja älypuhelimien välisen pariliitoksen katkaisemisen jälkeen.

- Varoitukset ja ilmoitukset

Kuvake Merkitys



Akku on lähes tyhjä, ja sinun on ladattava parranajokone.



Kun tallennustila on lähes täynnä, saat ilmoituksen, jossa sinua kehoitetaan synkronoimaan ajot. Vältä tietojen menettäminen synkronoimalla parranajokone sovelluksen kanssa.



Teräyksikkö on likaantunut tai niin vaurioitunut, että moottori ei käynnisty. Puhdista ajopäät perusteellisesti.



Käytät väärää virtajohtoa. Käytä vain parranajokoneen mukana toimitettua virtajohtoa.

- Parranajokoneen puhdistaminen

Kuvake Merkitys



Muistutus: puhdista parranajokone puhdistusasemassa.



Muistutus: puhdista parranajokone.



Puhdistusprosessi on käynnissä, ja näytössä näkyy jäljellä oleva puhdistusaika kellona, tai sekunteina, jos painat valikkopainiketta.



Puhdistusprosessi on keskeytetty.

-
- *Irrota pistoke käytön ajaksi*
-

Kuvake Merkitys



Irrota parranajokone pistorasiasta ennen käyttöä.

Päävalikko (kuva A)

Kun parranajokoneen virta on katkaistu, voit vaihtaa neljän toiminnon välillä painamalla valikkopainiketta.

- **Akun jäljellä oleva varaus**

Tässä valikkokokohde näyttää akun jäljellä olevan varauksen.



- **Motion Control -anturi**

Tämä valikkokokohde näyttää edellisen ajosi liikepalautteen.



- **Matkalukko**

Tässä valikkokohteessa voit lukita parranajokoneen ja poistaa sen lukituksen pitämällä valikkopainiketta 3 sekunnin ajan painettuna. Kun olet lähdessä matkalle, voit lukita parranajokoneen, jotta se ei käynnisty vahingossa. Kun matkalukko on käytössä, Bluetooth-toiminto poistetaan automaattisesti käytöstä ja parranajokone siirtyy energiansäästötilaan.





- Bluetooth

Tässä valikkokohteessa voit katkaista parranajokoneen ja älypuhelimien välisen pariliitoksen.

Lisätietoja parranajokoneen ja älypuhelimien välisen pariliitoksen muodostamisen eduista on kohdassa Parranajokoneen ja sovelluksen yhdistämisen edut.

Huomautus: Varmista, että älypuhelimesi tukee **Bluetooth® 4.2** -tekniikkaa tai sitä uudempaa.

Tämä parranajokone tukee **Bluetooth® 4.2** -tekniikkaa ja sitä uudempia versioita, joiden avulla sen voi yhdistää sovellukseen. Kun parranajokoneen ja älypuhelimien välille on muodostettu pariliitos, parranajokoneen Bluetooth kytketään päälle automaattisesti, vaikka parranajokone olisi pois päältä. Tämän ansiosta tallennetut ajotietosi voidaan synkronoida myöhemmin, etkä tarvitse älypuhelimiasi ajon aikana.

Huomautus: Voit kytkeä parranajokoneen Bluetoothin pois päältä aktivoimalla matkalukon.

Päävalikko (kuva B)

Voit vaihtaa valikon toimintoja painamalla valikkopainiketta.

Akun jäljellä oleva varaus



Tässä valikkokohde näyttää akun jäljellä olevan varauksen.

Parranajon jälkeinen palaute



Huomautus: Tämä valikko näkyy vasta sen jälkeen, kun olet ottanut tämän toiminnon käyttöön sovelluksen asetuksissa.

Voit optimoida ajokokemuksen käyttämällä oikeaa liikettä ja painetta. Tämä kohde näyttää edellisen ajosi **tähtiluokituksen**. Se kertoo, olivatko parranajon aikainen paine ja liike hyviä vai voiko niitä parantaa.

Matkalukko



Kun olet lähdössä matkalle, voit lukita parranajokoneen, jotta se ei käynnisty vahingossa. Tässä valikossa voit lukita parranajokoneen tai poistaa sen lukituksen pitämällä valikkopainiketta 3 sekunnin ajan painettuna. Kun matkalukko on käytössä, Bluetooth-toiminto poistetaan automaattisesti käytöstä ja parranajokone siirtyy energiansäästötilaan.

Valorengas käytössä / poistettu käytöstä



Parranajon aikana saat parranajokoneen rungon yläosassa olevan valorenkaan kautta palautetta käyttämästäsi paineesta.

Valorengas on oletusarvoisesti käytössä. Voit poistaa sen käytöstä tai ottaa sen uudelleen käyttöön.

Voit **poistaa valorengaspalautteen käytöstä** seuraavasti:

- 1 Selaa valikkokohteita painamalla valikkopainiketta, kunnes pääset Valo päällä -valikkoon.
- 2 Kun olet Valo päällä -valikossa, pidä valikkopainiketta 3 sekunnin ajan painettuna, kunnes näytössä näkyy Valo pois päältä.

Voit **ottaa valorengaspalautteen uudelleen käyttöön** seuraavasti:

- 1 Selaa valikkokohteita painamalla valikkopainiketta, kunnes pääset Valo pois päältä -valikkoon.
- 2 Kun olet Valo pois päältä -valikossa, pidä valikkopainiketta 3 sekunnin ajan painettuna, kunnes näytössä näkyy Valo päällä.

Huomautus: Valorengaspalaute on käytettävissä vain silloin, kun teräyksikkö on kiinnitetty runkoon.

Bluetooth



Huomautus: Bluetooth-valikko näkyy vain silloin, kun parranajokone on liitetty älypuhelimien pariin.

Tällä voit katkaista parranajokoneen ja älypuhelimien välisen pariliitoksen. Lisätietoja parranajokoneen ja älypuhelimien välisen pariliitoksen muodostamisen eduista on kohdassa Parranajokoneen ja sovelluksen yhdistämisen edut.

Huomautus: Varmista, että älypuhelimesi tukee **Bluetooth® 4.2** -tekniikkaa tai sitä uudempaa.

Tämä parranajokone tukee **Bluetooth® 4.2** -tekniikkaa ja sitä uudempia versioita, joiden avulla sen voi yhdistää sovellukseen. Kun parranajokoneen ja älypuhelimien välille on muodostettu pariliitos, parranajokoneen Bluetooth kytketään päälle automaattisesti, vaikka parranajokone olisi pois päältä. Tämän ansiosta tallennetut ajotietosi voidaan synkronoida myöhemmin, etkä tarvitse älypuhelimiasi ajon aikana.

Huomautus: Voit kytkeä parranajokoneen Bluetoothin pois päältä aktivoimalla matkalukon.

Miten parranajokone ja älypuhelin yhdistetään? (kuva A)

Parranajokoneen ja sovelluksen yhdistämisen edut

Sovelluksen avulla voit

- vastaanottaa reaaliaikaista liike- ja painepalautetta ja opastusta
- ottaa parranajon jälkeisen palautteen käyttöön ja mukauttaa sitä
- synkronoida ajotiedot ja seurata ajohistoriaa
- parantaa ajorutiinia ja vähentää parranajoon liittyviä iho-ongelmia
- vastaanottaa tyyliin liittyviä yksilöllisiä neuvoja ja suosituksia.

Pariliitoksen muodostaminen parranajokoneen ja älypuhelimien välille



Sovellus on yhteensopiva monien iPhone- ja Android™-älypuhelimien kanssa.

Lisätietoja on osoitteessa

www.philips.com/MyShaver9000-app.


1 Lataa sovellus.

2 Varmista, että älypuhelimesi Bluetooth-toiminto on otettu käyttöön.

3 Kytke parranajokoneeseen virta Bluetooth-toiminnon ottamiseksi käyttöön.

4 Aloita pariliitoksen muodostaminen avaamalla sovellus ja noudattamalla ohjeita.

5 Kun pariliitos on muodostettu, parranajokone ja sovellus yhdistyvät automaattisesti, kun sovellus on auki ja puhelimen Bluetooth on kytketty päälle.

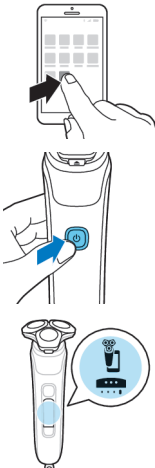

Synkronoi ajot

Tämä parranajokone tallentaa ajotiedot, joten sinun ei tarvitse ottaa älypuheliminta mukaasi, kun ajat partasi tai haluat tarkistaa ajotiedot myöhemmin.

Kun tallennustila on lähes täynnä, saat ilmoituksen, jossa sinua kehoitetaan synkronoimaan ajot. Vältä tietojen menettäminen synkronoimalla parranajokone sovelluksen kanssa.

1 Varmista, että puhelimesi on parranajokoneen lähellä, ja avaa sovellus.

- 2 Sovellus muodostaa automaattisesti yhteyden ja synkronoi edelliset ajosi.

Parranajokoneen ja älypuhelimien välisen pariliitoksen katkaiseminen

Voit muodostaa parranajokoneesta pariliitoksen vain yhteen älypuhelimeen kerrallaan. Voit poistaa parranajokoneen ja älypuhelimien välisen pariliitoksen (esimerkiksi silloin, kun hankit uuden älypuhelimien) toimimalla seuraavasti:

- **Katkaise ensin parranajokoneen pariliitos.**


- 1 Selaa valikkokohteita painamalla valikkopainiketta, kunnes pääset Bluetooth-valikkoon..



- 2 Pidä valikkopainiketta painettuna, kunnes näkyviin tulee ristin ja valintamerkin valinta.



- 3 Valitse valintamerkki parranajokoneen pariliitoksen katkaisemiseksi painamalla valikkopainiketta uudelleen.



Huomautus: Kun parranajokoneen pariliitos on katkaistu, näet parranajokoneen rungossa vasemmalla näkyvän Bluetooth-kuvakkeen.

Huomautus: Kun haluat muodostaa parranajokoneen ja älypuhelimien välille pariliitoksen uudelleen, varmista ensin, että niiden pariliitos on katkaistu.

- **Katkaise sen jälkeen älypuhelimien pariliitos.**

- 1 Mene älypuhelimien asetuksiin ja valitse Bluetooth.
- 2 Napauta parranajokoneen nimeä.
- 3 Napauta Unohda tämä laite tai Poista pariliitos.

Huomautus: Pariliitoksen poistamisen prosessi saattaa vaihdella älypuhelimien mukaan. Katso lisätietoja älypuhelimien käyttöoppaasta.

Miten parranajokone ja älypuhelin yhdistetään? (kuva B)

Parranajokoneen ja sovelluksen yhdistämisen edut

Sovelluksen avulla voit

- vastaanottaa reaaliaikaista liike- ja painepalautetta ja opastusta
- ottaa parranajon jälkeisen palautteen käyttöön ja mukauttaa sitä
- synkronoida ajotiedot ja seurata ajohistoriaa
- parantaa ajorutiinia ja vähentää parranajoon liittyviä iho-ongelmia
- vastaanottaa tyyliin liittyviä yksilöllisiä neuvoja ja suosituksia.

Pariliitoksen muodostaminen parranajokoneen ja älypuhelimien välille



Sovellus on yhteensopiva monien iPhone- ja Android™-älypuhelimien kanssa.

Lisätietoja on osoitteessa

www.philips.com/MyShaver9000-app.

1 Lataa sovellus.

2 Varmista, että älypuhelimesi Bluetooth-toiminto on otettu käyttöön.



3 Kytke parranajokoneeseen virta Bluetooth-toiminnon ottamiseksi käyttöön.

4 Aloita pariliitoksen muodostaminen avaamalla sovellus ja noudattamalla ohjeita.



- 5 Kun pariliitos on muodostettu, parranajokone ja sovellus yhdistyvät automaattisesti, kun sovellus on auki ja puhelimen Bluetooth on kytketty päälle.

Huomautus: Kun parranajokone on liitetty älypuhelimien pariin, Bluetooth-valikko tulee näkyviin uutena kohteena.

Synkronoi ajot

Tämä parranajokone tallentaa ajotiedot, joten sinun ei tarvitse ottaa älypuhelimta mukaasi, kun ajat partasi tai haluat tarkistaa ajotiedot myöhemmin. Kun tallennustila on lähes täynnä, saat ilmoituksen, jossa sinua kehoitetaan synkronoimaan ajot. Vältä tietojen menettäminen synkronoimalla parranajokone sovelluksen kanssa.

- 1 Varmista, että puhelimesi on parranajokoneen lähellä, ja avaa sovellus.
- 2 Sovellus muodostaa automaattisesti yhteyden ja synkronoi edelliset ajosi.


Parranajokoneen ja älypuhelimien välisen pariliitoksen katkaiseminen

Voit muodostaa parranajokoneesta pariliitoksen vain yhteen älypuhelimeen kerrallaan. Voit poistaa parranajokoneen ja älypuhelimien välisen pariliitoksen (esimerkiksi silloin, kun hankit uuden älypuhelimien) toimimalla seuraavasti:

- **Katkaise ensin parranajokoneen pariliitos.**

- 1 Selaa valikkokohteita painamalla valikkopainiketta, kunnes pääset Bluetooth-valikkoon.



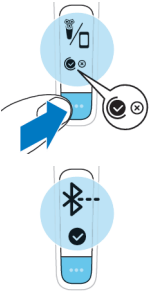

- 2 Pidä valikkopainiketta painettuna, kunnes näkyviin tulee ristin ja valintamerkin valinta.

- 3 Valitse valintamerkki parranajokoneen pariliitoksen katkaisemiseksi painamalla valikkopainiketta uudelleen.

Huomautus: Kun parranajokone on liitetty älypuhelimien pariin, Bluetooth-valikko tulee näkyviin uutena kohteena. Kun pariliitos katkaistaan, tämä valikko katoaa.

Huomautus: Kun parranajokoneen pariliitos katkaistaan, Bluetooth-kuvake tulee hetkeksi näkyviin parranajokoneen näyttöön.

Huomautus: Kun haluat muodostaa parranajokoneen ja älypuhelimien välille pariliitoksen uudelleen, varmista ensin, että niiden pariliitos on katkaistu.

- **Katkaise sen jälkeen älypuhelimien pariliitos.**

- 1 Mene älypuhelimien asetuksiin ja valitse Bluetooth.
- 2 Napauta parranajokoneen nimeä.
- 3 Napauta Unohda tämä laite tai Poista pariliitos.

Huomautus: Pariliitoksen poistamisen prosessi saattaa vaihdella älypuhelimien mukaan. Katso lisätietoja älypuhelimien käyttöoppaasta.

Mitä parranajokone kertoo minulle? (kuva A)

Valorengaspalaute

Parranajon aikana saat parranajokoneen rungon yläosassa olevan valorenkaan kautta palautetta käyttämästäsi paineesta.

Rungossa oleva valorengas palaa parranajon aikana eri väreissä ja antaa sinulle palautetta käyttämästäsi paineesta. Oletusasetukset ovat seuraavat:

- Kun painetta ei ole tarpeeksi, valorengas palaa **sinisenä**.





- Kun painetta on sopivasti, valorengas palaa **vihreänä**.

- Kun painat parranajokonetta liian voimakkaasti, valorengas palaa **oranssina**.

Kun parranajokoneen virta on kytketty, voit mukauttaa saamasi painepalautteen tyyppiä.

1 Kytke parranajokoneeseen virta.

2 Painamalla valikkopainiketta voit selata painepalautteasetuksia. Alla olevasta taulukosta näet, millaista painepalautetta saat kullakin asetuksella.

	Painetta on liian vähän.	Painetta on sopivasti.	Painetta on liikaa.
Täydellinen painepalautte	 sininen	 vihreä	 oranssi
Osittainen painepalautte	Ei palautetta	Ei palautetta	 oranssi
Ei painepalautetta	Ei palautetta	Ei palautetta	Ei palautetta



Huomautus: Huomautus: Valorengaspalaute on käytettävissä vain silloin, kun teräyksikkö on kiinnitetty runkoon.

Kun runkoon kiinnitetään partatrimmeri tai puhdistusharja, liike- ja painepalaute poistetaan automaattisesti käytöstä.

Parranajon jälkeinen palaute

Huomautus: Tämä toiminto otetaan käyttöön sovelluksen asetuksissa.

Voit optimoida ajokokemuksen käyttämällä oikeaa liikettä ja painetta. Kun tämä toiminto on käytössä, parranajokone antaa palautetta välittömästi parranajon lopettamisen ja parranajokoneen virran katkaisemisen jälkeen.

Pressure Guard -anturin palaute

Kun ajopaineessasi on parannettavaa, Pressure Guard -kuvakkeessa näkyy huutomerkki.

- Parranajon aikana käyttämäsi paine oli liian suuri.



- Parranajon aikana käyttämäsi paine oli liian pieni.

Motion Control -anturin palaute

- Kun ajoliikkeessäsi on parannettavaa, Motion Control -anturin kuvakkeessa näkyy huutomerkki.

- Kun sekä parranajon aikana käytetty paine että liike ovat täydellisiä, molemmat kuvakkeet näkyvät valintamerkillä merkittyinä.

Mitä parranajokone kertoo minulle? (kuva B)

Valorengaspalaute

Parranajon aikana saat parranajokoneen rungon yläosassa olevan valorenkaan kautta palautetta käyttämästäsi paineesta.

Rungossa oleva valorengas palaa parranajon aikana eri värisenä ja antaa sinulle palautetta käyttämästäsi paineesta. Tämä toiminto on oletusarvoisesti käytössä.



- Kun painetta ei ole tarpeeksi, valorengas palaa **sinisenä**.



- Kun painetta on sopivasti, valorengas palaa **vihreänä**.



- Kun painat parranajokonetta liian voimakkaasti, valorengas palaa **oranssina**.



Voit poistaa tämän toiminnon käytöstä tai ottaa sen uudelleen käyttöön Valorengas käytössä / poistettu käytöstä -valikossa.

Huomautus: Valorengaspalaute on käytettävissä vain silloin, kun teräyksikkö on kiinnitetty runkoon.

Parranajon jälkeinen palaute

Huomautus: Tämä toiminto otetaan käyttöön sovelluksen asetuksissa.

Voit optimoida ajokokemuksen käyttämällä oikeaa liikettä ja painetta. Parranajokone antaa

tähtiluokituksen edellisen parranajon aikaisesta liikkeestä ja paineesta. Kun tämä toiminto on käytössä:

- Partakoneeseen tulee näkyviin parranajon jälkeisen palautteen uusi valikkokohte.
- Kun katkaiset parranajokoneen virran kunkin parranajon jälkeen, näet välittömän palautteen kolmella vaihtoehtoisella tavalla.
- Parranajokone pystyy antamaan palautetta edellisen parranajon aikaisesta **paineesta**.



- Parranajokone pystyy antamaan palautetta myös **liikkeestä**.

- Parranajokone pystyy halutessasi antamaan palautetta **sekä paineesta että liikkeestä**.

- Kun liikut valikossa myöhemmin, näet edellisen parranajon liikeluokituksen ja paineluokituksen uudessa valikkokohteessa.

Miten laite ladataan?


Huomautus: Tämä laite on vesitiivis. Se sopii käytettäväksi kylvyssä tai suihkussa, ja se voidaan puhdistaa juoksevilla vedellä. Turvallisuussyistä laitetta voi käyttää vain ilman johtoa.

- Lataa laite ennen ensimmäistä käyttökertaa tai kun akun jäljellä olevan varauksen ilmaisain osoittaa, että akku on lähes tyhjä.

- Lataus kestää noin tunnin.
- Pikalataus: Noin 5 minuutin latauksen jälkeen akussa on riittävästi virtaa yhteen täyteen ajoon. Kun akku on latautunut 10 %:iin, voit suorittaa yhden täyden ajon.
- Kun akku on ladattu täyteen, sitä voi käyttää enintään 60 minuuttia ilman johtoa.

Huomautus: Laitetta ei voi käyttää lataamisen aikana.

Lataaminen virtalähteen avulla

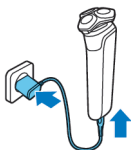

- 1 Varmista, että laite on kytketty pois päältä.
- 2 Työnnä pieni liitin laitteeseen ja kytke latauslaite pistorasiaan.
 - Kun laite latautuu, näyttöön tulee edistymistä osoittava animaatio.
 - Kun laite on täysin latautunut, akun varauksena näkyy 100 % ja akkukuvake näyttää akun olevan täynnä.
- 3 Irrota lataamisen jälkeen virtalähde pistorasiasta ja pieni liitin laitteesta.

Irrota pistoke käytön ajaksi -symboli



Irrota pistoke käytön ajaksi -symboli palaa muistuttaakseen sinua irrottamaan laitteen pistorasiasta ja irrottamaan pienen pistokkeen laitteesta ennen laitteen käynnistämistä.

Lataustelineessä lataaminen (vain tietyt mallit)



- 1 Varmista, että laitteesta on katkaistu virta.
- 2 Työnnä pienempi liitin laitteeseen ja kytke virtalähde pistorasiaan.
- 3 Aseta laite lataustelineeseen.

Vain tietyt mallit: Latausalustan alaosassa oleva valorengas syttyy ja pyörii nopeasti.

- Valorengaan pyöriminen hidastuu noin 5 minuutin kuluttua. Akussa on nyt tarpeeksi virtaa yhtä täyttä ajoa varten.
- Laitteen latauksen jatkuessa valorengas kirkastuu ja sen pyöriminen hidastuu.

- Kun laite on ladattu täyteen, valorengas palaa kirkkaana ja lopettaa pyörimisen.

Miten laitetta ja lisävarusteita käytetään?

Varoitus: Tarkista laite ja kaikki tarvikkeet aina ennen käyttöä. Älä käytä laitetta tai tarvikkeita, jos ne ovat vahingoittuneita, koska käytöstä saattaa tällöin aiheutua vammoja. Vaihda vahingoittuneen osan tilalle aina alkuperäisen tyyppinen osa.


Parran ajaminen

Voit käyttää tätä laitetta kuiva- tai märkäajoon tai jopa suihkussa. Kun haluat käyttää partakonetta märällä iholla, lisää iholle vettä ja partavaahtoa tai parranajogeeliä ja huuhtelee ajopäät lämpimän juoksevan veden alla ennen seuraavia vaiheita.

- 1 Käynnistä laite.
- 2 Liikuta ajopäitä iholla pyörivin liikkein, jotta eri suuntiin kasvavat ihokarvat tulevat poistettua. Varmista, että kaikki ajopäät koskettavat koko ajan ihoa. Saavutat miellyttävän ja tarkan ajotuloksen painamalla laitetta kevyesti.

Huomautus: Älä paina parranajokonetta liian voimakkaasti, sillä tämä saattaa ärsyttää ihoa.

Huomautus: Jos käytät partavaahtoa tai parranajogeeliä, huuhtelee ajopäät säännöllisesti ajon aikana, jotta se liukuu iholla tasaisesti alusta loppuun.

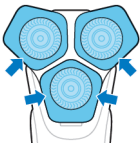

- 3 Käsittele hankalat paikat, kuten leukaviiva ja nenän alla oleva alue, ajopään kapeiden reunojen avulla.



- 4** Katkaise laitteesta virta ja puhdista laite jokaisen käytön jälkeen.

Huomautus: Huuhtelee kaikki vaahto tai parranajogeeli laitteesta.

Ihon tottumiseen kuluva aika

Et ehkä saa ensimmäisillä ajokerroilla haluamaasi tulosta, ja ihosi saattaa ärtyä hieman. Tämä on normaalia. Ihosi tarvitsee aikaa mihin tahansa uuteen ajomenetelmään tottumiseen.

Noudata sovelluksen antamia neuvoja ja aja parta säännöllisesti (vähintään kolmesti viikossa) tällä parranajokoneella 3–4 viikon ajan. Tänä aikana iho tottuu uuteen ajomenetelmään.

Puhdistuksen muistutusvalo




Kun katkaiset laitteesta virran, puhdistuksen muistutuskuvake tulee näkyviin sen merkiksi, että laite on puhdistettava.


- Puhdista laite ja lisäosat jokaisen käytön jälkeen, jotta laite ei tukkiudu ja vahingoitu.
- Puhdista ajopää huolellisesti kerran kuukaudessa tai kun laite ei toimi yhtä hyvin kuin aiemmin.

Ihokarvojen trimmaaminen

Voit käyttää trimmeriä pulisonkien ja viiksien siistimiseen.

- 1** Avaa trimmeri työntämällä sen vapautuskytkintä alaspäin.
- 2** Käynnistä laite.

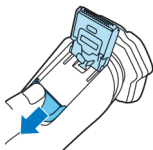

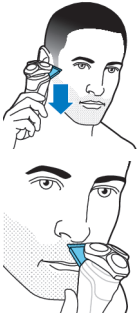

- 3 Pitele trimmeriä kohtisuorassa ihoa vasten ja liikuta laitetta alaspäin, samalla kun painat sitä kevyesti.
- 4 Voit käyttää parranajokonetta myös nenän alla olevalla alueella.
- 5 Sammuta laite ja puhdista parranajokone jokaisen käytön jälkeen, jotta laite ei tukkiudu ja vahingoitu.
- 6 Sulje trimmeri.

Helposti kiinnitettävien lisäosien käyttäminen

Huomautus: Toimitukseen sisältyvät tarvikkeet voivat vaihdella tuotekohtaisesti. Tämän laitteen mukana toimitetut tarvikkeet näkyvät laatikossa.

Huomautus: Parranajokone antaa paine- ja liikepalautetta vain silloin, kun teräyksikkö on kiinnitetty runkoon.

Partatrimmerin käyttäminen ohjauskamman kanssa

Voit liittää partatrimmeriin ohjauskamman, jolloin voit muotoilla parran haluamallasi tavalla tai haluamaasi pituuteen. Voit myös trimmata pitkät partakarvat ennen parranajoa, jolloin parranajo on miellyttävämpää. Voit valita partatrimmerilisäosan leikkauspituudeksi 1–5 mm.

- 1 Irrota ajopää tai muu lisäosa kahvasta kääntämällä sitä ja paina partatrimmeri kahvaan.






- 2 Liu'uta ohjauskampa suoraan partatrimmerin kummallakin puolella oleviin uriin.




- 3 Paina pituuden valitsinta ja valitse haluamasi pituusasetus siirtämällä valitsinta oikealle tai vasemmalle.
- 4 Käynnistä laite.

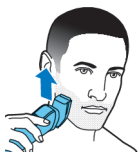

- 5 Liikuta laitetta ylöspäin, samalla kun painat sitä kevyesti. Varmista, että ohjauskamman etuosa koskettaa ihoa koko ajan.
- 6 Katkaise laitteesta virta ja puhdista trimmeripää jokaisen käytön jälkeen.

Partatrimmerin käyttäminen ilman ohjauskampaa

Ilman ohjauskampaa partatrimmeriä voi käyttää parran, viiksien, pulisonkien ja kaulan rajojen siistimiseen 0,5 mm:n pituuteen.

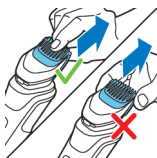

- 1 Vedä ohjauskampa irti partatrimmeristä.

Huomautus: Vedä ohjauskampa irti partatrimmeristä tarttumalla kamman keskiosaan. Älä vedä ohjauskamman sivuista.

- 2 Käynnistä laite.



- 3 Pitele partatrimmeriä kohtisuorassa ihoa vasten ja liikuta laitetta alaspäin, samalla kun painat sitä kevyesti.
- 4 Katkaise laitteesta virta ja puhdista trimmeripää jokaisen käytön jälkeen.

Puhdistusharjalisäosan käyttäminen

Voit poistaa öljyä ja likaa käyttämällä puhdistusharjaa iholla, johon on levitetty puhdistusvoidetta.

Laitetta ei ole suositeltavaa käyttää useammin kuin kerran viikossa.

Varoitus: Älä käytä laitetta, jos iho on vahingoittunut tai ärtynyt tai jos siinä on haavoja.



- 1 Irrota ajopää tai muu lisäosa kahvasta kiertämällä ja paina puhdistusharja kahvaan.
- 2 Kostuta puhdistusharja vedellä.

Älä käytä puhdistusharjaa kuivana, sillä se voi ärsyttää ihoa.

- 3 Kostuta kasvot vedellä ja levitä kasvoille puhdistustuotetta.
- 4 Aseta puhdistusharja poskellesi.
- 5 Käynnistä laite.
- 6 Liikuta harjaa iholla kevyin pyörivin liikkein. Aloita nenästä ja etene kohti korvaa. Älä paina liian voimakkaasti. Varmista, että hoito tuntuu mukavalta.

Älä puhdista herkkää ihoaluetta silmien ympärillä.



- 7 Noin 20 sekunnin kuluttua voit siirtää laitteen toiselle poskelle ja aloittaa sen puhdistuksen.



- 8 Noin 20 sekunnin kuluttua voit siirtää laitteen otsallesi ja aloittaa kasvojen tämän osan puhdistuksen. Liikuta harjaa kevyesti vasemmalta oikealle.

Suosittelemme, että et puhdista mitään aluetta kauemmin kuin 20 sekuntia.

- 9 Katkaise laitteesta virta ja puhdista trimmeripää jokaisen käytön jälkeen.
- 10 Huuhtelee ja kuivaa kasvot käsittelyn jälkeen. Voit nyt siirtyä päivittäisen ihonhoitorutiinisi seuraavaan vaiheeseen.



Miten laite ja lisävarusteet puhdistetaan?

Puhdistamalla laitteen ja lisäosat jokaisen käytön jälkeen varmistat optimaalisen suorituskyvyn.

Parranajokoneen puhdistaminen juoksevilla vedellä

Puhdista parranajokone jokaisen käytön jälkeen, jotta laite ei tukkiudu ja vahingoitu.

Älä kuivaa teräyksikköä pyyheliinalla tai paperipyyhkeellä, ettet vahingoita ajopäitä.

Kun huuhtelet teräyksikön, parranajokoneen pohjasta voi valua vettä. Tämä on normaalia.



- 1 Kytke parranajokoneeseen virta.
- 2 Huuhtelee teräyksikkö juoksevilla vedellä.



- 3 Kytke parranajokone pois päältä. Paina irrotuspainiketta ja avaa teräyksikkö.



- 4 Huuhtelee partakarvasäiliö lämpimällä juoksevilla vedellä.



- 5 Huuhtelee ajopään pidike lämpimällä juoksevilla vedellä.
- 6 Poista ylimääräinen vesi ravistamalla varovasti ajopään pidikettä, ja anna sen kuivua kokonaan.



- 7 Sulje teräyksikkö.

Perusteellinen puhdistus


Kehotamme sinua puhdistamaan ajopäät huolellisesti kerran kuukaudessa, tai kun parranajokone ei toimi yhtä hyvin kuin aiemmin.

- 1 Varmista, että laitteen virta on katkaistu ja että se on irrotettu pistorasiasta.
- 2 Paina teräyksikön irrotuspainiketta ja vedä ajopään pidike irti teräyksiköstä.




- 3 Huuhtelee partakarvasäiliö ja ajopään pidike juoksevilla vedellä.
- 4 Irrota ajopäät. Lisätietoja on kohdassa Ajopäiden vaihtaminen.

Huomautus: Puhdista kerralla vain yksi terä ja teräsäleikkö, sillä ne on hiottu pareittain. Jos asetat terän vahingossa väärään teräsäleikköön, saattaa kestää useita viikkoja, ennen kuin ajotulos on palautunut ennalleen.

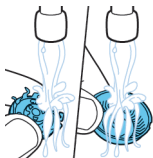

- 5 Puhdista terä ja teräsäleikkö juoksevilla vedellä.
- 6 Ravista liika vesi pois.
- 7 Aseta teräyksiköt takaisin ajopäähän. Lisätietoja on kohdassa Ajopäiden vaihtaminen.



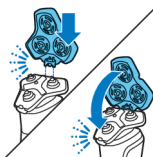


- 8 Aseta ajopään pidikkeen sarana ajopään yläosassa olevaan uraan ja sulje ajopää.

Ylönousevan trimmerin puhdistaminen

Puhdista trimmeri jokaisen käytön jälkeen, jotta laite ei tukkiudu ja vahingoitu.

Älä koskaan kuivaa terää pyyheliinalla tai paperipyyhkeellä, sillä se saattaa vahingoittaa trimmerin sakaroita.

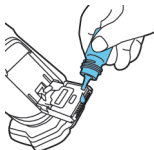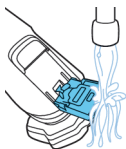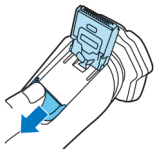

- 1 Varmista, että laitteen virta on katkaistu ja että se on irrotettu pistorasiasta.
- 2 Avaa ylösnouseva trimmeri työntämällä sen vapautuskytkintä alaspäin.
- 3 Käynnistä laite ja huuhtelee ylösnouseva trimmeri lämpimällä vedellä.
- 4 Katkaise laitteen virta puhdistuksen jälkeen.
- 5 Poista ylimääräinen vesi ravistamalla ylösnousevaa trimmeriä ja anna sen kuivua.
- 6 Sulje trimmeri.

Vinkki: Saat parhaan tuloksen, kun levität ylösnousevan trimmerin terään pisan mineraaliöljyä kerran puolessa vuodessa (öljy ei sisälly pakkaukseen).

Helposti kiinnitettävien lisäosien puhdistaminen

Älä kuivaa trimmeripäätä tai partatrimmeriä pyyheliinalla tai paperipyyhkeellä, sillä se saattaa vahingoittaa trimmerin terää.


Toimitukseen sisältyvät tarvikkeet voivat vaihdella tuotekohtaisesti. Tämän laitteen mukana toimitetut tarvikkeet näkyvät laatikossa.


Partatrimmerin puhdistaminen

Puhdista partatrimmeri jokaisen käyttökerran jälkeen.

- 1 Vedä ohjauskampa irti partatrimmeristä.

Huomautus: Vedä ohjauskampa irti partatrimmeristä tarttumalla kamman keskiosaan. Älä vedä ohjauskamman sivuista.

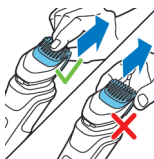

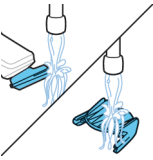

- 2 Poista leikatut partakarvat teräyksiköstä huuhtelemalla se haalealla vedellä.
- 3 Poista leikatut karvat ohjauskammasta huuhtelemalla.



- 4 Irrota teräyksikkö partatrimmeristä.. Voit poistaa partatrimmerin sisälle kerääntyneet karvat irrottamalla teräyksikön painamalla partatrimmeristä. Voit huuhdella myös leikkausyksikön takapuolen.



- 5 Huuhtelee leikatut karvat partatrimmeristä.
- 6 Poista ylimääräinen vesi ravistamalla varovasti, ja anna ohjauskamman, teräyksikön ja partatrimmerin kuivua ennen seuraavaa käyttökertaa..

Älä kuivaa terää pyyheliinalla tai paperipyyhkeellä, sillä se saattaa vahingoittaa trimmerin sakaroita.



- 7 Kun teräyksikkö on kuivunut, kiinnitä se partatrimmeriin.




- 8 Kun ohjauskampa on kuivunut, kiinnitä se uudelleen partatrimmeriin.

Vinkki: Saat parhaan tuloksen, kun levität partatrimmerin terään säännöllisesti pisanan ompelukoneöljyä.

Puhdistusharjalisäosan puhdistaminen

Puhdista puhdistusharjalisäosa aina käytön jälkeen.

- 1 Sammuta laite.




- 2 Irrota lisäosa lisäosapidikkeestä.
- 3 Puhdista osat huolellisesti lämpimällä vedellä ja saippualla.
- 4 Kuivaa lisäosa pyyhkeellä.


Miten Quick Clean Podia käytetään?

Quick Clean Podin valmisteleminen käyttöä varten


- 1 Käännä ja irrota Quick Clean Podin yläosa.

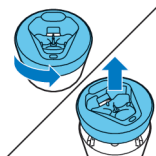


- 2 Irrota Quick Clean Pod Cartridge -patruunan kansi kiertämällä.

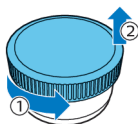


- 3 Irrota tiiviste Quick Clean Pod Cartridge -patruunasta nostamalla tiivisteessä olevaa liuskaa ja vetämällä sitä reunasta.

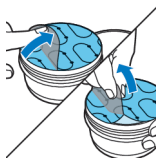


- 4 Riko kahvan lukitsin painamalla Quick Clean Pod Cartridge -patruunan kahvassa olevaa pyöreää osaa.

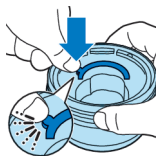

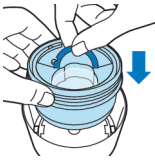

- 5 Aseta Quick Clean Pod Cartridge -patruuna Quick Clean Podiin.

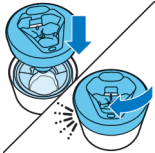


- 6 Aseta Quick Clean Pod takaisin runkoon ja käännä sitä myötöpäivään, kunnes se napsahtaa paikalleen.



Älä kallista Quick Clean Podia, jotta laite ei vuoda.

Quick Clean Podin käyttäminen

Huomautus: Jos käytät parranajokonetta partavaahdon, parranajogeelin tai parranajoa ennen käytettävien tuotteiden kanssa, huuhtelee ajopää huolellisesti ennen kuin käytät Quick Clean Podia.

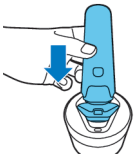

Ravistele aina ylimääräinen vesi parranajokoneesta ennen laitteen asettamista Quick Clean Podiin.

- 1 Aseta parranajokone ylösalaisin Quick Clean Podiin. Kun parranajokoneeseen on kytketty virta, parranajokone tunnistaa Quick Clean Podin automaattisesti.
- 2 Aloita puhdistusohjelma kytkemällä parranajokoneeseen virta. Jokainen puhdistusohjelma kestää noin minuutin. Puhdistusohjelman aikana jäljellä oleva aika näkyy rungossa takaisinlaskentakellona.
- 3 Anna parranajokoneen kuivua kokonaan Quick Clean Podissa ennen kuin laitat sen säilytykseen.

Mitä Quick Clean Podissa oleva kuvake tarkoittaa?

**Kuva-
ke**

Toiminto

Merkitys



Tulee näkyviin Quick Clean Podissa

Quick Clean Pod Cartridge - patruuna on vaihdettava.

Philips Quick Clean Pod Cartridge -patruunan vaihto

Vaihda Quick Clean Pod Cartridge -patruuna välittömästi, kun Quick Clean Podiin tulee näkyviin patruunan vaihtamisen ikoni, tai toimi alla olevan taulukon mukaisesti.




Käyttötiheys


Jaksot

Milloin Philips Quick Clean Pod Cartridge -patruuna vaihdetaan

Joka päivä	Noin 30	Kuukauden välein
Pari kertaa viikossa	Noin 20	2 kuukauden välein
Viikon välein	Noin 13	3 kuukauden välein
Kuukauden välein	Noin 3	3 kuukauden välein

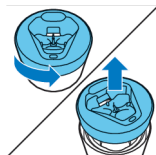

- 1 Käännä ja irrota Quick Clean Podin yläosa.

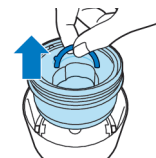

- 2 Nosta Quick Clean Pod Cartridge -patruuna pois Quick Clean Podista kahvasta pidellen.



- 3 Kaada jäljellä oleva neste viemäriin ja kierrätä tyhjä patruuna paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.



- 4 Aseta uusi Quick Clean Pod Cartridge -patruuna Quick Clean Podiin.

Tilaa uusia Quick Clean Pod Cartridge -patruunoita skannaamalla QR-koodi vasemmalla tai menemällä osoitteeseen **www.philips.com/cleaning-cartridge**.

Säilytys

Huomautus: Suosittelemme, että annat laitteen ja sen lisäosien kuivua, ennen kuin asetat ne säilytykseen seuraavaa käyttökertaa varten.

- Säilytä laite omassa pussissaan (jos sisältyy toimitukseen).
- Aseta suojuus (jos sisältyy toimitukseen) parranajokoneeseen, jotta se pysyy puhtaana.
- Voit myös säilyttää laitetta lataustelineessä (jos sisältyy toimitukseen) tai Philips Quick Clean Podissa (jos sisältyy toimitukseen).

Miten ajopäät vaihdetaan?


Parhaan ajotuloksen saamiseksi suosittelemme ajopäiden vaihtamista kahden vuoden välein.

Vaihda vahingoittuneet teräyksiköt heti. Vaihda ajopäät aina Philipsin alkuperäisiin ajopäihin.


Ajopäiden vaihtaminen



- 1 Kytke parranajokone pois päältä.
- 2 Paina teräyksikön irrotuspainiketta ja vedä ajopäätä pidike irti teräyksiköstä.

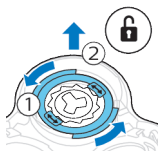


- 3 Käännä kiinnitysrenkaita vastapäivään ja irrota ne. Laita ne turvalliseen paikkaan.

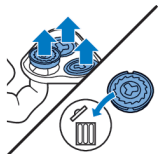


- 4 Irrota ajopäät ajopään pidikkeestä. Hävitä käytetyt ajopäät välittömästi, jotta ne eivät pääse sekoittumaan uusiin ajopäihin.



- 5 Aseta uudet ajopäät pidikkeeseen.

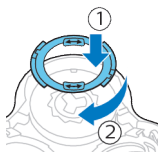

- 6 Aseta kiinnitysrenkaan pidikkeet ajopäihin ja kiinnitä kiinnitysrenkaan pidikkeet paikoilleen kiertämällä niitä myötäpäivään.

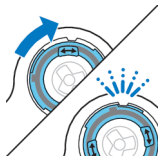

- Jokaisessa kiinnitysrenkaassa on kaksi syvennystä, jotka asettuvat ajopään pidikkeen ulokkeisiin. Kierrä rengasta myötäpäivään niin, että se napsahtaa paikalleen.



- 7 Aseta ajopään pidikkeen sarana ajopään yläosassa olevaan uraan ja sulje ajopää.

Lisävarusteiden tilaaminen

Voit ostaa tarvikkeita ja varaosia osoitteesta **www.philips.com/parts-and-accessories** ja Philips-jälleenmyyjiltä. Voit myös ottaa yhteyttä oman maasi Philips-asiakaspalveluun (katso yhteystiedot kansainvälisessä takuulehtisessä).

Laitteeseen on saatavana seuraavat tarvikkeet ja varaosat:

- SH91 Philips -ajopäät
- CC12-puhdistuskasetti, 2 kpl
- CC13-puhdistuskasetti, 3 kpl
- CC16-puhdistuskasetti, 6 kpl

Huomautus: Tarvikkeiden saatavuus voi vaihdella maittain.

Vianmääritys

Tähän osaan on koottu tavallisimmat laitteen käytössä ilmenevät ongelmat. Jos et löydä ongelmaasi ratkaisua jäljempänä olevista tiedoista, voit tarkastella vastauksia yleisiin kysymyksiin osoitteessa

www.philips.com/support tai ottaa yhteyttä maasi asiakaspalveluun.

Parranajokone

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
En pysty yhdistämään parranajokonetta.	Et ole ladannut sovellusta.	Lataa sovellus.
	Parranajokoneen ja älypuhelimien välille ei vielä ole muodostettu pariliitosta.	Muodosta pariliitos parranajokoneen ja älypuhelimien välille toimimalla sovelluksen ohjeiden mukaan.
	Ensimmäinen pariliitoksen muodostamisyritys epäonnistui.	Poista parranajokoneen ja älypuhelimien välinen pariliitos ja yritä sitten muodostaa pariliitos uudelleen.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
	Älypuhelin ei löydä parranajokonetta.	Varmista, että älypuhelimesi tukee Bluetooth 4.2 -tekniikkaa tai sitä uudempaa.
		Varmista, että Bluetooth-toiminto on otettu älypuhelimessa käyttöön ja että matkalukko on poistettu parranajokoneesta käytöstä.
		Varmista, että älypuhelin on alle metrin etäisyydellä parranajokoneesta, jotta niiden välille voidaan muodostaa Bluetooth-yhteys.
		Varmista, että parranajokone on ladattu.
	Parranajokoneen ja älypuhelimien välille on aikaisemmin muodostettu pariliitos. Katkaisit vain parranajokoneen pariliitoksen.	Siirry älypuhelimien Bluetooth-asetuksiin. Varmista, että myös älypuhelimien pariliitos on katkaistu. Yritä sitten muodostaa pariliitos uudelleen.
Haluan käyttää parranajokonetta ilman sovellusta.		Parranajokonetta ei tarvitse yhdistää älypuhelimeen ennen jokaista ajokertaa. Parranajokone toimii hyvin ilman sovellusta, vaikka et pysty hyödyntämään samoja etuja. Varmista, että yhdistät parranajokoneen vähintään 20 ajokerran välein ja synkronoit ajotiedot, niin saat mukautettuja ajovinkkejä.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Laite ei käynnisty, kun virtakytkintä painetaan.	Laite on edelleen kytketty pistorasiaan. Turvallisuussyistä laitetta voi käyttää vain ilman johtoa.	Irrota laite pistorasiasta ja käynnistä laite painamalla virtapainiketta.
	Ladattava akku on tyhjä.	Lataa akku.
	Matkalukko on käytössä.	Poista se käytöstä painamalla valikkopainiketta 3 sekuntia.
	Teräyksikkö on likaantunut tai niin vaurioitunut, että moottori ei käynnisty.	Puhdista ajopäät perusteellisesti tai vaihda ne.
Laite ei toimi enää niin hyvin kuin aluksi.	Ajopäät ovat vahingoittuneet tai kuluneet.	Vaihda ajopäät.
	Karvat tai lika haittaavat ajopäiden toimintaa.	Puhdista ajopäät perusteellisesti.
Laitteen alaosaasta vuotaa vettä.	Puhdistuksen aikana laitteen sisäosan ja ulkokuoren väliin saattaa kertyä vettä.	Tämä on normaalia, eikä siitä aiheudu vaaraa, koska kaikki elektroniset osat ovat tiiviissä virtayksikössä laitteen sisällä.

Philips Quick Clean Pod

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
---------	-----------------	----------

Parranajokone ei ole puhdas Philips Quick Clean Podin käytön jälkeen.	Otit parranajokoneen pois ennen kuin puhdistusohjelma päättyi.	Jätä parranajokone Philips Quick Clean Podiin koko puhdistusohjelman ajaksi. Jokainen puhdistusohjelma kestää noin minuutin. Puhdistuskuvake sammuu, kun puhdistusohjelma on päättynyt.
	Philips Quick Clean Pod Cartridge -patruuna on vaihdettava.	Vaihda Philips Quick Clean Pod Cartridge -patruuna.
	Philips Quick Clean Pod -patruuna on kallellaan.	Aseta Philips Quick Clean Pod tasaiselle alustalle.
Philips Quick Clean Pod ei käynnisty.	Philips Quick Clean Pod saa virtaa parranajokoneen moottorista.	Aseta parranajokone Philips Quick Clean Podiin. Kytke parranajokoneeseen virta.
	Parranajokone on kytketty pistorasiaan.	Irrota parranajokone virtalähteestä.
	Parranajokoneen akku on tyhjä.	Lataa parranajokone ennen Philips Quick Clean Podin käyttöä.
Philips Quick Clean Pod vuotaa yli.	Käytät Philips Quick Clean Podia säännöllisesti niin, että huuhtelet parranajokoneen, mutta et ravistele ylimääräistä vettä pois.	Ravistele ylimääräinen vesi pois ajopäistä huuhtelun jälkeen aina ennen kuin laitat parranajokoneen Philips Quick Clean Podiin.

Käytit ajaessasi parranajogeeliä tai partavaahtoa, etkä huuhdellut parranajokonetta ennen Philips Quick Clean Podin käyttöä.

Huuhtele ajopää huolellisesti ennen kuin käytät Philips Quick Clean Podia.

Lisäohjeita

S9000-parranajokoneeseen liittyviä lisäohjeita ja videoita löydät skannaamalla alla olevan QR-koodin tai siirtymällä osoitteeseen **www.philips.com/myS9000shaver**.



Kierrätys



- Tämä merkki tarkoittaa sitä, että sähkölaitteita ja akkuja ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Noudata oman maasi sähkölaitteiden ja akkujen kierrätystä ja hävittämistä koskevia sääntöjä.

Sisäisen ladattavan akun poistaminen

Valtuutetun ammattilaisen on poistettava sisäinen ladattava akku, kun laite heitetään pois. Varmista ennen akun poistamista, että laite on irrotettu pistorasiasta ja että akku on täysin tyhjä.

Huolehdi tarvittavista turvatoimista, kun käsittelet laitteen avaamiseen tarvittavia työkaluja ja hävität akun.

Kun käsittelet paristoja tai akkuja, varmista, että kätesi, tuote ja paristot tai akut ovat kuivat.

Jotta paristoissa tai akuissa ei niiden poistamisen jälkeen pääse vahingossa syntymään oikosulkua, älä anna pariston tai akun liittimien koskettaa metalliesineitä (esim. kolikoita, hiussolkia tai sormuksia). Älä kääri paristoja tai akkuja alumiinifolioon. Teippaa pariston tai akun liittimet tai laita paristot tai akut muovipussiin ennen niiden hävittämistä.

- 1 Irrota ajopää tai teräyksikkö laitteesta, jos se on mahdollista.
- 2 Jos laitteen kotelossa on ruuveja, irrota ne ruuvitaltalla.
- 3 Irrota ulkopaneelit työntämällä tasapäinen ruuvitaltta reunojen väliin ja vääntämällä ruuvitaltta. Irrota myös muut ruuvit ja/tai osat ja katkaise mahdolliset liitokset.
- 4 Jos laitteessa on virtayksikkö, irrota se laitteesta, katkaise johdot ja avaa virtayksikkö ruuvitaltalla.
- 5 Taivuta akun lukitsimet ruuvitaltalla sivuun ja irrota akku.

Tavaramerkit

Apple, Apple-logo, iPad ja iPhone ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki.

Android on Google Inc:n tavaramerkki. Google Play ja Google Play -logo ovat Google Inc:n tavaramerkkejä.

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Philips Personal Care käyttää näitä merkkejä käyttöoikeuslisenssin nojalla.

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
3000.058.1984.1 (17/1/2022)



>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé