

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Hairdryer


HP4867/00



UK

Посібник користувача

PHILIPS

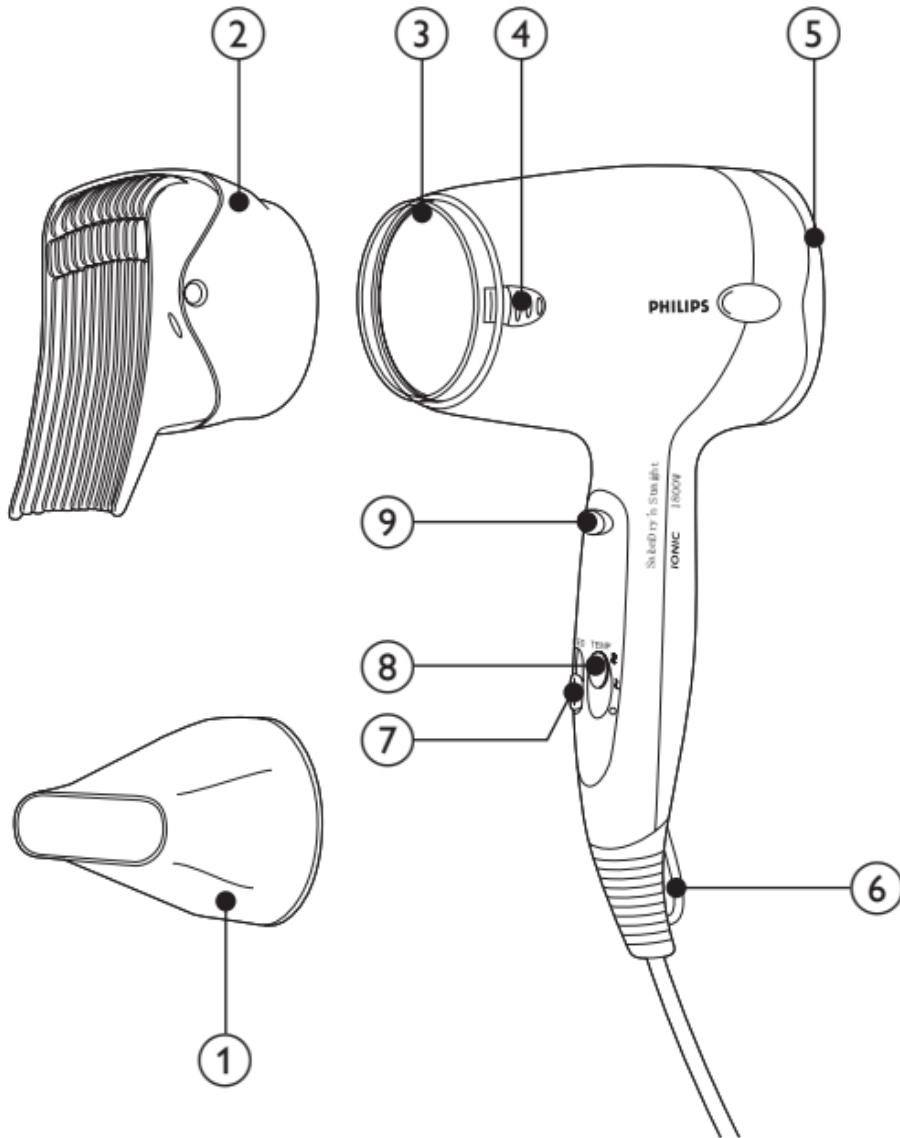

Українська

Вітаємо вас із покупкою та ласково просимо до клубу Philips! Щоб уповні скористатися підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

1 Важливо

Перед тим як використовувати пристрій, уважно прочитайте цей посібник користувача і зберігайте його для майбутньої довідки.

- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Не використовуйте цей пристрій біля води.
- У разі використання пристрою у ванній кімнаті витягуйте шнур із розетки після використання, оскільки перебування пристрою біля води становить ризик, навіть якщо пристрій вимкнено.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Не використовуйте його біля ванн, душів, басейнів або інших посудин із водою.
- Не вставляйте металеві предмети у решітку для повітря, це може призвести до ураження електричним струмом.
- Ніколи не закривайте отвори для повітря.
- Перед тим як під'єднувати пристрій до електромережі, перевірте, чи збігається напруга, вказана на ньому, із напругою у мережі.
- Не використовуйте пристрій для інших цілей, не описаних у цьому посібнику.
- Не використовуйте пристрій на штучному волосі.
- Ніколи не залишайте під'єднаний пристрій без нагляду.
- Після використання завжди від'єднуйте пристрій від мережі.
- Не використовуйте пристрій чи деталі інших виробників, за винятком тих, які рекомендує компанія Philips. Використання такого пристрію чи деталей призведе до втрати гарантії.
- Не накручуйте шнур живлення на пристрій.
- Якщо шнур живлення пошкоджено, для уникнення небезпеки його необхідно замінити, звернувшись до сервісного центру, уповноваженого Philips, або фахівців із належною кваліфікацією.



- Цей пристрій не призначено для користування особами (включаючи дітей) із послабленими фізичними відчуттями чи розумовими здібностями, або без належного досвіду та знань, крім випадків користування під наглядом чи за вказівками особи, яка відповідає за безпеку їх життя.
- Дорослі повинні стежити, щоб діти не бавилися пристроєм.
- Для додаткового захисту рекомендується використовувати пристрій залишкового струму (RCD) в електромережі ванної кімнати. Номінальний залишковий струм пристрою залишкового струму (RCD) не повинен перевищувати 30 мА. Рекомендації щодо використання цього виробу можна одержати в спеціаліста.
- Якщо пристрій перегріється, він вимкнеться автоматично. Від'єднайте пристрій від мережі і дайте йому охолонути кілька хвилин. Перед тим, як знову увімкните пристрій, перевірте, чи решітку не заблоковано пухом, волоссям тощо.

Рівень шуму: Lc = 80 дБ (A)

Електромагнітні поля (ЕМП)

Цей пристрій відповідає всім стандартам, які стосуються електромагнітних полів (ЕМП). Згідно з останніми науковими дослідженнями пристрій є безпечним у використанні за умов правильної експлуатації відповідно до інструкцій, поданих у цьому посібнику користувача.

Навколишнє середовище

Не викидайте пристрій разом із звичайними побутовими відходами, а здавайте його в офіційний пункт прийому для повторної переробки. Таким чином Ви допоможете захистити довкілля.



2 Висушування волосся

1 Вставте вилку у розетку.

- Для точного висушування встановіть концентратор (①) на фен (③). Для від'єднання просто стягніть його з пристрою.

- Щоб розпрямити волосся під час висушування, встановіть насадку для розпрямлення волосся (2) на фен (3).
 - ↳ Для від'єднання натисніть обидві кнопки розблокування (4) одночасно і стягніть насадку з фена.
- 2 Встановіть перемикач струменя повітря (7) у положення I для слабкого струменя і моделювання або у положення II – для потужного струменя та швидкого висушування.
- Функція генерації іонів активується, коли вибрано струмінь повітря. Ця функція надає волоссу додаткового блиску і зменшує скуйовдання.
 - ↳ Якщо функцію увімкнено, можна почути особливий запах. Це нормальне явище, яке виникає внаслідок генерації іонів.
- 3 Встановіть перемикач температури (8) у положення 1 для гарячого струменя, 2 для теплого струменя чи у положення 3 – для холодного струменя повітря. Щоб створити холодний струмінь повітря для закріплення зачіски, натисніть кнопку холодного струменя (9).

за допомогою насадки для розпрямлення волосся:

Примітка. Для забезпечення оптимального догляду, робоча температура фена є обмеженою, коли встановлена насадка для випрямлення волосся.

- 1 Розчешіть волосся і візьміть пасмо волосся для випрямлення.
- 2 Прикладіть кінці насадки для випрямлення волосся до шкіри голови біля коренів волосся, щоб зафіксувати волосся у гребінці.
- 3 Просувайте насадку для розпрямлення волосся донизу вздовж волосся.

Примітка. Коли Ви ведете насадкою вздовж волосся, завжди тримайте кінець пасма.

- ↳ Плаваюча головка оптимально скеровує волосся крізь насадку для розпрямлення волосся.
 - ↳ Після розпрямлення волосся гребінцем насадки, волокниста ділянка вгорі насадки додає волоссу блиску.
- 4 Повторіть кроки 2-3 із іншими пасмами, щоб розпрямити і висушити усе волосся.

Після використання:

- 1** Вимкніть пристрій і від'єднайте його від мережі.
- 2** Поставте пристрій на жаростійку поверхню і дайте йому охолонути.
- 3** Зніміть решітку забору повітря (5) з пристрою і почистіть пристрій від волосся та пилу.
- 4** Почистіть пристрій вологою ганчіркою.
- 5** Зберігайте пристрій у безпечному, сухому та незапиленому місці. Пристрій можна також зберігати, підвішивши його на гачок за петлю (6).

3 Гарантія та обслуговування

Якщо Вам необхідна інформація або у Вас виникла проблема, відвідайте веб-сторінку компанії Philips www.philips.com, або зверніться до Центру обслуговування клієнтів компанії Philips у Вашій країні (телефон можна знайти на гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера Philips.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009
3140 035 20721

100% recycled paper
100% papier recyclé