







PHILIPS

S9000 series



PHILIPS

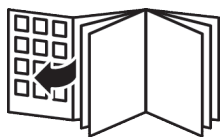

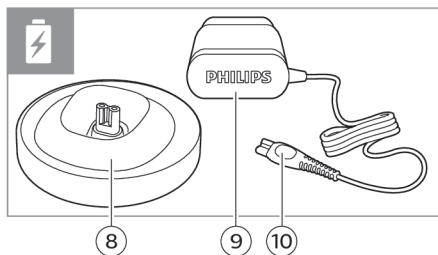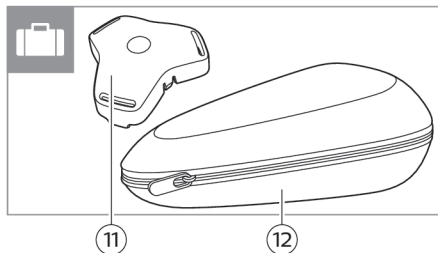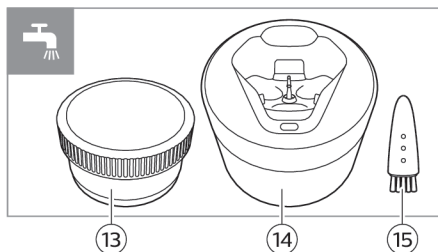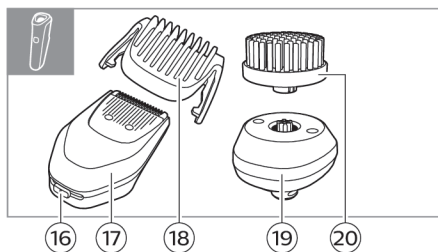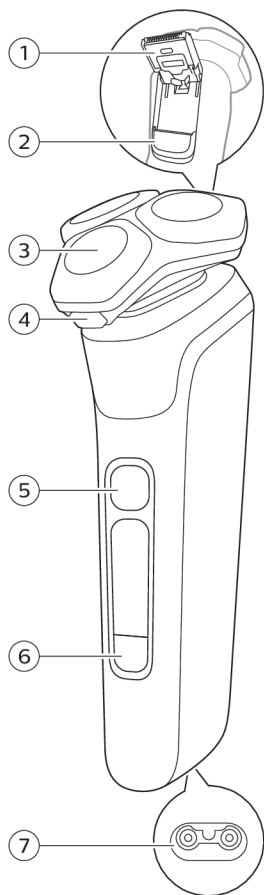

فهرست مطالب

7	توصیف کلی
9	مقدمه - ماشین اصلاح خود را بشناسید
10	شکل A
11	شکل B
12	اطلاعات امنیتی مهم
15	آیکن‌های روی نمایشگر دستگاه من به چه معنا هستند؟ (شکل A)
17	آیکن‌های روی نمایشگر دستگاه من به چه معنا هستند؟ (شکل B)
19	منوی اصلی (شکل A)
20	منوی اصلی (شکل B)
22	چگونه ماشین اصلاح و گوشی هوشمندم را به هم وصل کنم؟ (شکل A)
24	چگونه ماشین اصلاح و گوشی هوشمندم را به هم وصل کنم؟ (شکل B)
27	این پیام ماشین اصلاح به چه معناست؟ (شکل A)
29	این پیام ماشین اصلاح به چه معناست؟ (شکل B)
30	چگونه دستگاهم را شارژ کنم؟
32	چگونه از دستگاه و سرهای مخصوص آن استفاده کنم؟
36	چگونه دستگاه و سرهای مخصوص آن را تمیز کنم؟
43	نگهداری
44	چگونه تیغه‌های اصلاح را تعویض کنم؟
45	سفارش لوازم جانبی
45	عیب‌یابی
48	راهنمایی بیشتر
49	باز یافت
50	نشان‌های تجاری

توصیف کلی

- 1 تیغه پیرایش باز شونده
- 2 زبانه رها سازی تیغه پیرایش
- 3 تیغه اصلاح
- 4 دکمه رها سازی واحد اصلاح
- 5 دکمه روشن/خاموش
- 6 دکمه منو
- 7 سوکت برای فیش کوچک
- 8 پایه شارژ
- 9 منبع برق
- 10 فیش کوچک
- 11 درپوش محافظ
- 12 کیف
- 13 کارتریج پاد تمیزکاری فوری Philips
- 14 پاد تمیزکاری سریع
- 15 برس تمیز کننده
- 16 تنظیمات بلندی
- 17 شانه اتصال مخصوص حالت دهنده گی ریش
- 18 شانه اتصال مخصوص حالت دهنده گی ریش
- 19 نگهدارنده سر مخصوص
- 20 اتصال برس تمیز کننده فشاری

توجه: وسایل جانبی ارائه شده ممکن است در محصولات مختلف با یکدیگر متفاوت باشند. این کادر نشان دهنده وسیله‌های جانبی است که همراه با دستگاهتان ارائه شده اند.


					
S9931/20	✓				
S9932/20	✓				
S9933/50		✓	✓		
S9935/50		✓	✓		
S9936/55		✓	✓	✓	
S9982/50		✓	✓		
S9982/54		✓	✓	✓	
S9982/55		✓	✓	✓	
S9982/59		✓	✓	✓	✓
S9983/95			✓		
S9985/50		✓	✓		
S9985/59		✓	✓	✓	✓
S9985/67		✓	✓	✓	
S9985/84		✓	✓		
S9986/50		✓	✓		
S9986/55		✓	✓	✓	
S9986/58		✓	✓	✓	✓
S9986/59		✓	✓	✓	✓
S9986/63		✓	✓	✓	
S9987/50		✓	✓		
S9987/54		✓	✓	✓	
S9987/55		✓	✓	✓	
S9987/59		✓	✓	✓	✓
S9987/68		✓	✓	✓	✓
S9987/85		✓	✓	✓	

مقدمه - ماشین اصلاح خود را بشناسید

بابت خرید این محصول تبریک می‌گوییم! به دنیای محصولات Philips خوش آمدید! برای استفاده بهینه از خدمات پس از فروش Philips، دستگاه خود را در وبسایت www.philips.com/welcome یا از طریق برنامه کاربردی ثبت کنید.


این راهنمای کاربری شامل اطلاعات مربوط به دو نسخه ماشین اصلاح S9000 است. شکل A و شکل B کمک می‌کنند متوجه شوید که کدام نسخه را در اختیار دارید.

شکل A

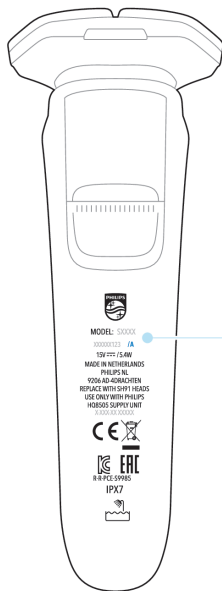

MODEL: SXXXX
 XXXXXX123 /A

شکل B

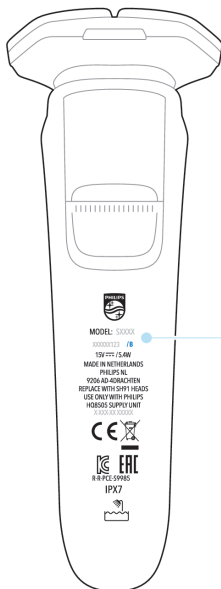

MODEL: SXXXX
XXXXXXXX123 /B

اطلاعات امنیتی مهم

این محصول را تنها برای هدف مشخص شده استفاده کنید. قبل از استفاده محصول، باتری‌ها و لوازم جانبی آن، این اطلاعات مهم را به دقت مطالعه کنید و آن را برای مراجعات بعدی در محلی مناسب نگه دارید. استفاده نابجا می‌تواند به خطرات یا جراحات جدی منجر شود. لوازم جانبی ارائه شده ممکن است در محصولات مختلف با یکدیگر متفاوت باشند.

هشدار

- منبع تغذیه و پایه شارژ را خشک نگه دارید.



- این دستگاه اصلاح ضد آب است. می‌توانید از آن در حمام، هنگام دوش گرفتن یا برای تمیز کردن زیر شیر آب استفاده کنید. بنابراین به دلایل امنیتی، می‌توانید از این دستگاه اصلاح بدون سیم استفاده کنید.
- از ایجاد تغییرات در منبع تغذیه خودداری کنید.
- کودکان از سن 8 سال به بالا و افرادی که دارای نقص‌های فیزیکی، حسی یا ذهنی هستند یا تجربه و دانش کافی ندارند اگر تحت نظارت فردی دیگر باشند یا دستورالعمل‌های مربوط به استفاده از دستگاه را به روش ایمن دریافت کرده باشند و از خطرهای موجود مطلع باشند می‌توانند از دستگاه استفاده کنند. کودکان نباید با این وسیله بازی کنند. تمیز کردن و تعمیرات دستگاه نباید توسط کودکان بدون نظارت انجام شود.
- قبل از تمیز کردن دستگاه با آب آن را از برق بکشید.
- از دستگاه آسیب دیده استفاده نکنید. قطعات آسیب دیده را با قطعات نوی Philips تعویض کنید.
- تنها از آب سرد یا ولرم برای تمیز کردن دستگاه استفاده کنید.
- به منظور رعایت بهداشت، تنها یک نفر باید با دستگاه کار کند.
- هرگز برای تمیز کردن این دستگاه از هوای فشرده، اسکاچ، مواد شوینده سایشی یا مایعات ساینده استفاده نکنید.
- همیشه برای جلوگیری از نشت، سیستم تمیز کننده را روی یک سطح پایدار، مسطح و افقی قرار دهید.

- قبل از استفاده سیستم تمیزکننده، همیشه بررسی کنید محفظه کارتریج بسته باشد.
- زمانی که سیستم تمیز کننده برای استفاده آماده است، برای جلوگیری از نشست مایع آن را جابجا نکنید.
- ممکن است زمانی که آن را شسته اید، آب از زیر سوکت موجود در زیر دستگاه اصلاح چکه کند. این امر عادی است و خطرناک نیست، زیرا کلیه وسایل الکترونیکی دارای دستگاه برق مهر و موم شده در داخل دستگاه اصلاح هستند.
- منبع برق را به پریز دیواری نزنید که دارای تهویه هوای الکتریکی است یا در نزدیکی آن قرار ندهید، در نتیجه از آسیب وارد آمدن به منبع برق جلوگیری خواهد شد.
- از برس تمیز کننده روی پوست آسیب دیده یا پوستی که تحت تأثیر بیماری است یا به شدت تحریک شده است، استفاده نکنید.
- اگر داروی بر پایه استروئید مصرف می کنید، از برس پاک کننده استفاده نکنید.
- پرسینگ، جواهرات، عینک و غیره را قبل از استفاده از دستگاه در بیاورید.
- وقتی گوشی هوشمند خود را در مجاورت آب و در محیط مرطوب استفاده می کنید، مراقب آن باشید.
- ممکن است امواج رادیویی در عملکرد دستگاه های ضربان ساز قلب یا سایر دستگاه های پزشکی اختلال ایجاد نمایند. برای مشاوره با پزشکتان مشورت کنید و دستگاه را حداقل 20 سانتی متر دور نگه دارید.
- تنها از لوازم جانبی یا مصرفی اصل Philips استفاده کنید. تنها از منبع تغذیه جداشونده HQ8505 استفاده کنید.
- محصول را در دمای بین 5 °C و 35 °C شارژ، استفاده و نگهداری کنید.
- محصول و باتری ها را دور از مجاورت آتش نگه دارید و در معرض تابش مستقیم نور خورشید یا دمای بالا قرار ندهید.
- اگر محصول به میزان غیرطبیعی داغ شود یا بوی غیرطبیعی تولید کند یا اگر مدت زمان شارژ کردن آن بیشتر از حد معمول شده است، استفاده و شارژ کردن محصول را متوقف کرده و با خدمات Philips تماس بگیرید.
- محصولات و باتری ها را در میکروفر یا اجاق های القایی نگذارید.
- محصول یا باتری را باز نکنید، تغییر ندهید، سوراخ نکنید، به آن آسیب وارد نکنید یا از هم باز نکنید تا باتری ها داغ نشوند یا مواد سمی یا خطرناک آزاد نشوند. در باتری اتصال ایجاد نکنید، آن را بیش از حد شارژ نکنید یا شارژ را معکوس نکنید.
- اگر باتری ها آسیب دیده اند یا نشستی دارند، از تماس آنها با پوست یا چشم خودداری کنید. در صورت بروز این حالت، فوراً با آب بشویید و به پزشک مراجعه کنید.

مایع کارت ریج پاد تمیزکاری فوری Philips

- از دسترس کودکان دور نگهدارید.
- از بلعیدن محصول خودداری کنید.

میدان های الکترومغناطیسی (EMF)

این دستگاه Philips از همه استانداردهای قابل اجرا و قوانین مربوط به قرارگیری در معرض میدان های مغناطیسی تبعیت می کند.

بیانیه تجهیزات رادیویی

- دستگاه های سری S9000 به Bluetooth کلاس 2 مجهز هستند.
- باند فرکانس که در آن بلوتوث در دستگاه های سری های S9000 عمل می کند، 2.4 گیگاهرتز است.
- حداکثر توان فرکانس رادیویی ساطع شده در باند فرکانسی که دستگاه های سری S9000 در آن کار می کند کمتر از 20 dBm است.
- این تجهیزات به گونه ای ساخته شده اند که محصول مطابق با الزامات ماده 10(2) باشد، زیرا برای آزمایش در حداقل یک کشور عضو اتحادیه اروپا به کار گرفته می شود و محصول مطابق با ماده 10(10) است، زیرا هیچ محدودیتی در سرویس دهی در همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا وجود ندارد.
- Philips در اینجا اعلام می کند که دستگاه های سری S9000 از شرایط ضروری و دیگر مقررات مربوطه در بیانیه EU/2014/53 تبعیت می کند. بیانیه تبعیت را می توانید در سایت www.philips.com/support مشاهده کنید.

آیکن‌های روی نمایشگر دستگاه من به چه معنا هستند؟ (شکل A)

- منوی اصلی (وقتی ماشین اصلاح خاموش است)

با فشار دادن دکمه منو می‌توانید در میان گزینه‌های منو جابجا شوید. همچنین شما می‌توانید ویژگی‌های خاصی را با فشار طولانی فعال یا غیرفعال کنید.



معنا	آیکن
این منوی اصلی وضعیت شارژ باتری را به صورت درصد نمایش می‌دهد.	100 %
آیکن‌های منوی سنسور کنترل حرکت (Motion Control) به شما اطلاع می‌دهند آیا حرکاتی که برای اصلاح انجام دادید خوب بودند یا لازم است حرکات بهتری انجام دهید.	✓ ! ⌚ ⌚
قفل سفر را می‌توانید در این منو فعال کنید.	🔒
نمایشگر نشان می‌دهد ماشین اصلاح شما با گوشی هوشمندتان جفت نشده است.	✖
نمایشگر نشان می‌دهد ماشین اصلاح شما با گوشی هوشمندتان جفت شده است.	📶
- روشن کردن ماشین اصلاح	
برای روشن کردن ماشین اصلاح، دکمه روشن/خاموش را فشار دهید.	🔌
معنا	آیکن
وقتی ماشین اصلاح را روشن کنید، یک انیمیشن کوتاه از طریق این آیکن‌ها نشان می‌دهد کدام تنظیم بازخورد فشار را فعال کرده‌اید. با فشار دادن دکمه منو می‌توانید در میان تنظیمات بازخورد فشار اصلاح جابجا شوید.	⬆ △ ⊗

- هشدارها و اعلان‌ها

آیکن	معنا
 	باتری تقریباً خالی است و لازم است ماشین اصلاح خود را شارژ کنید.
 	وقتی حافظه ذخیره‌سازی داده‌ها تقریباً پر باشد، اعلانی دریافت خواهید کرد که یادآوری می‌کند برنامه‌های اصلاح خود را همگام نمایید. برای اینکه داده‌ها را از دست ندهید، ماشین اصلاح را با برنامه کاربردی همگام‌سازی کنید.
  	واحد اصلاح پر از گرد و خاک شده یا آسیب دیده است تا حدی که موتور آن از کار افتاده است. تیغه‌های اصلاح را به طور کامل تمیز کنید.
 	از منبع تغذیه اشتباه استفاده می‌کنید. تنها از منبع تغذیه (HQ8505) عرضه شده به همراه ماشین اصلاح استفاده کنید.
- تمیز کردن ماشین اصلاح	
آیکن	معنا
	یادآوری: ماشین اصلاح خود را در پاد تمیزکاری سریع، تمیز کنید.
	یادآوری: ماشین اصلاح خود را تمیز کنید.
 	فرلایند تمیزکاری در حال انجام است و نمایشگر مدت زمان باقیمانده تمیزکاری را به ثانیه و یا در صورتی که دکمه منو را فشار دهید، به ساعت نشان می‌دهد.
	فرلایند تمیزکاری متوقف شده است.

- جهت استفاده، از برق بکشید

آیکن

معنا



قبل از استفاده ماشین اصلاح آن را از پریز برق بکشید.

آیکن‌های روی نمایشگر دستگاه من به چه معنا هستند؟ (شکل B)

- منوی اصلی



با فشار دادن دکمه منو می‌توانید در میان گزینه‌های منو جابجا شوید. همچنین شما می‌توانید ویژگی‌های خاصی را با فشار طولانی فعال یا غیرفعال کنید.

آیکن

معنا



این منو وضعیت شارژ باتری را به صورت درصد نمایش می‌دهد.



تنها از طریق فعال‌سازی قفل جابجایی در این منو می‌توانید آن را فعال یا غیرفعال کنید.



تنها از طریق فعال‌سازی قفل جابجایی در این منو می‌توانید آن را فعال یا مجدداً غیرفعال کنید.

- روشن کردن ماشین اصلاح



برای روشن کردن ماشین اصلاح، دکمه روشن/خاموش را فشار دهید.

- بلوتوث

آیکن

معنا



این آیکن نشان می‌دهد ماشین اصلاح شما با گوشی هوشمندتان جفت شده است.



این آیکن زمانی نمایش می‌یابد که جفت‌سازی ماشین اصلاح با گوشی هوشمند را لغو کنید.

- هشدارها و اعلان‌ها

آیکن	معنا
	باتری تقریباً خالی است و لازم است ماشین اصلاح خود را شارژ کنید.
	وقتی حافظه ذخیره‌سازی داده‌ها تقریباً پر باشد، اعلانی دریافت خواهید کرد که یادآوری می‌کند برنامه‌های اصلاح خود را همگام نمایید. برای اینکه داده‌ها را از دست ندهید، ماشین اصلاح را با برنامه همگام‌سازی کنید.
	واحد اصلاح پر از گرد و خاک شده یا آسیب دیده است تا حدی که موتور آن از کار افتاده است. تیغه‌های اصلاح را به طور کامل تمیز کنید.
	از سیم اشتباه استفاده می‌کنید. تنها از سیم عرضه شده به همراه ماشین اصلاح استفاده کنید.
- تمیز کردن ماشین اصلاح	
	یادآوری: ماشین اصلاح خود را در پاد تمیزکاری سریع، تمیز کنید.
	یادآوری: ماشین اصلاح خود را تمیز کنید.
	فرلایند تمیزکاری در حال انجام است و نمایشگر مدت زمان باقیمانده تمیزکاری را به ثانیه و یا در صورتی که دکمه منو را فشار دهید، به ساعت نشان می‌دهد.

فرلایند تمیزکاری متوقف شده است.



- جهت استفاده، از برق بکشید

آیکن

معنا



قبل از استفاده ماشین اصلاح آن را از پریز برق بکشید.

منوی اصلی (شکل A)

در حالیکه ماشین اصلاح خاموش است، با فشار دادن دکمه منو می‌توانید در میان چهار عملکرد منو جابجا شوید.

- شارژ باتری باقیمانده

این گزینه منو، شارژ باقی مانده باتری را نشان می‌دهد.



- سنسور کنترل حرکت

این گزینه منو، بازخورد حرکت مربوط به آخرین اصلاح را نشان می‌دهد.

- قفل جابجایی

از طریق این گزینه منو، می‌توانید با فشار دادن و نگه داشتن دکمه منو به مدت 3 دقیقه ماشین اصلاح را قفل و باز کنید. وقتی قصد مسافرت دارید، می‌توانید با قفل کردن ماشین اصلاح از روشن شدن خودکار آن جلوگیری کنید. هنگامی که قفل سفر فعال شد، بلوتوث به طور خودکار خاموش خواهد شد و ماشین اصلاح در حالت صرفه‌جویی در انرژی خواهد بود.



- بلوتوث

از طریق این گزینه منو، می‌توانید جفت‌سازی ماشین اصلاح و گوشی هوشمند را لغو کنید.
جهت کسب اطلاعات درباره مزایای جفت‌سازی ماشین اصلاح و گوشی هوشمند خود، بخش «مزایای اتصال ماشین اصلاح به برنامه» را ملاحظه کنید:

توجه: مطمئن شوید گوشی هوشمند شما به Bluetooth® 4.2 یا نسخه جدیدتر آن مجهز می‌باشد.

این ماشین اصلاح به قابلیت Bluetooth® 4.2 و نسخه‌های جدیدتر آن مجهز است که ارتباط آن را با اپلیکیشن برقرار می‌سازد. وقتی ماشین اصلاح و گوشی هوشمندتان را به هم متصل کردید، Bluetooth به طور خودکار در ماشین اصلاح روشن می‌شود، حتی اگر ماشین اصلاح خاموش باشد. این همگام‌سازی داده‌های ماشین اصلاح را در ادامه ممکن می‌سازد تا نیازی نداشته باشید هنگام اصلاح کردن، تلفن هوشمند خود را به همراه داشته باشید.

توجه: با فعال کردن قفل جابجایی می‌توانید Bluetooth ماشین اصلاح خود را خاموش کنید.

منوی اصلی (شکل B)

با فشار دادن دکمه منو می‌توانید در میان عملکردهای منو جابجا شوید.

شارژ باتری باقیمانده

این گزینه منو، شارژ باقی مانده باتری را نشان می‌دهد.



بازخورد پس از اصلاح

توجه: این منو تنها زمانی نمایش داده می‌شود که این قابلیت را از طریق تنظیمات برنامه فعال کنید.

شما می‌توانید تجربه اصلاح خود را با انجام حرکت صحیح و با فشار صحیح بهینه نمایید. این گزینه **رتبه‌بندی ستاره** مربوط به آخرین اصلاح را نشان می‌دهد. این گزینه به شما اطلاع می‌دهد آیا فشار و حرکاتی که برای اصلاح انجام دادید خوب بودند یا می‌توانستید حرکات بهتری انجام دهید.



قفل جابجایی

وقتی قصد مسافرت دارید، می‌توانید با قفل کردن ماشین اصلاح از روشن شدن خودکار آن جلوگیری کنید. از طریق این منو، با فشار دادن و نگه داشتن دکمه منو به مدت 3 ثانیه ماشین اصلاح را قفل و باز کنید. هنگامی که قفل سفر فعال شد، بلوتوث به طور خودکار خاموش خواهد شد و ماشین اصلاح در حالت صرفه‌جویی در انرژی خواهد بود.



حلقه نوری روشن/خاموش

هنگام اصلاح، در خصوص میزان فشاری که اعمال می‌کنید از طریق حلقه نوری در بالای دسته ماشین اصلاح بازخورد دریافت می‌کنید. حلقه نوری به طور پیش‌فرض فعال است. شما می‌توانید آن را غیرفعال یا مجدداً فعال کنید.

برای غیرفعال‌سازی بازخورد حلقه نوری،

- 1 با فشار دادن دکمه منو بین گزینه‌های منو جابجا شوید تا به منوی 'Light on' (نور روشن) برسید.
- 2 وقتی در منوی 'Light on' (نور روشن) هستید، دکمه منو را فشار داده و به مدت 3 ثانیه نگه دارید تا پیام 'Light off' (نور خاموش) را در نمایشگر ببینید.

برای فعال‌سازی مجدد بازخورد حلقه نوری،

- 1 با فشار دادن دکمه منو بین گزینه‌های منو جابجا شوید تا به منوی 'Light off' (نور خاموش) برسید.
- 2 وقتی در منوی 'Light off' (نور خاموش) هستید، دکمه منو را فشار داده و به مدت 3 ثانیه نگه دارید تا پیام 'Light on' (نور روشن) را در نمایشگر ببینید.

توجه: بازخورد حلقه نوری تنها زمانی در دسترس است که واحد اصلاح به دسته متصل باشد.

بلوتوث

توجه: منوی بلوتوث نشان می‌دهد ماشین اصلاح شما با گوشی هوشمندتان جفت شده است.

در اینجا می‌توانید جفت‌سازی ماشین اصلاح و گوشی هوشمندتان را لغو کنید. جهت یادگیری بیشتر درباره مزایای جفت‌سازی ماشین اصلاح و گوشی هوشمند خود، بخش «مزایای اتصال ماشین اصلاح به برنامه» را مطالعه کنید:



توجه: مطمئن شوید گوشی هوشمند شما به Bluetooth® 4.2 یا نسخه جدیدتر آن مجهز می باشد.

این ماشین اصلاح به قابلیت Bluetooth® 4.2 و نسخه های جدیدتر آن مجهز است که ارتباط آن را با اپلیکیشن برقرار می سازد. وقتی ماشین اصلاح و گوشی هوشمندتان را به هم متصل کردید، Bluetooth به طور خودکار در ماشین اصلاح روشن می شود، حتی اگر ماشین اصلاح خاموش باشد. این همگام سازی داده های ماشین اصلاح را در ادامه ممکن می سازد تا نیازی نداشته باشید هنگام اصلاح کردن، تلفن هوشمند خود را به همراه داشته باشید.

توجه: با فعال کردن قفل جابجایی می توانید Bluetooth ماشین اصلاح خود را خاموش کنید.

چگونه ماشین اصلاح و گوشی هوشمندم را به هم وصل کنم؟ (شکل A)

مزایای اتصال ماشین اصلاح به برنامه

- از برنامه می توانید برای موارد زیر نیز استفاده کنید:
- دریافت بازخورد لحظه ای فشار و حرکت و راهنمایی مربوطه،
- فعال سازی و سفارشی سازی بازخورد پس از اصلاح،
- همگام سازی داده های اصلاح و رهگیری تاریخچه اصلاح خود،
- بهبود شیوه اصلاح روتین و کاهش مشکلات پوستی مرتبط با اصلاح کردن،
- دریافت مشاوره شخصی و توصیه های مربوط به سبک اصلاح.

جفت کردن ماشین اصلاح و گوشی هوشمند

این برنامه کاربردی با طیف متنوعی از گوشی های هوشمند iPhone و Android™ سازگار است.


اطلاعات بیشتر از طریق وبسایت

www.philips.com/MyShaver9000-app در دسترس می باشند

1 برنامه کاربردی را دانلود کنید.

2 مطمئن شوید قابلیت Bluetooth در گوشی هوشمند شما روشن است.



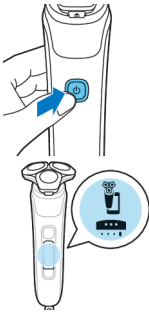

3 برای فعال کردن Bluetooth، دستگاه اصلاح را روشن کنید.

4 برنامه کاربردی را باز کنید و برای شروع فرایند جفت‌سازی، دستورالعمل‌ها را دنبال کنید.

5 وقتی جفت‌سازی انجام شد، هر وقت برنامه کاربردی باز باشد و قابلیت Bluetooth در تلفن همراه شما روشن باشد، ماشین اصلاح و برنامه کاربردی به طور خودکار به یکدیگر متصل می‌شوند.

همگام‌سازی دفعات اصلاح

این ماشین اصلاح داده‌های اصلاح شما را ذخیره می‌کند تا هنگام اصلاح کردن یا هنگامی که قصد بررسی داده‌های اصلاح را در مرحله آخر دارید، نیاز نباشد تلفن هوشمند خود را به همراه داشته باشید.

وقتی حافظه ذخیره‌سازی داده‌ها تقریباً پر باشد، اعلانی دریافت خواهید کرد که یادآوری می‌کند برنامه‌های اصلاح خود را همگام نمایید. برای اینکه داده‌ها را از دست ندهید، ماشین اصلاح را با برنامه کاربردی همگام‌سازی کنید.

1 مطمئن شوید تلفن همراه شما در نزدیکی ماشین اصلاح قرار دارد و اپلیکیشن را باز کنید.

2 برنامه به طور خودکار به آن وصل شده و اطلاعات آخرین دفعات اصلاح شما همگام می‌شوند.


لغو جفت‌سازی ماشین اصلاح و گوشی هوشمند

در هر زمان می‌توانید ماشین اصلاح را فقط با یک گوشی هوشمند جفت کنید. برای لغو جفت‌سازی ماشین اصلاح با گوشی هوشمند (برای مثال، وقتی یک گوشی هوشمند جدید می‌خرید)، مراحل زیر را دنبال کنید:

- ابتدا، ماشین اصلاح خود را از حالت جفت‌سازی خارج کنید.

1 با فشار دادن دکمه منو بین گزینه‌های منو جابجا شوید تا به منوی Bluetooth برسید.





2 دکمه را فشار داده و نگهدارید تا جایی که امکان انتخاب از بین علامت‌های ضربدر و تیک برایتان فراهم شود.

3 با فشار دادن مجدد دکمه منو، علامت تیک را انتخاب کنید تا ماشین اصلاح از جفت‌سازی خارج شود.

توجه: وقتی جفت‌سازی ماشین اصلاح با موفقیت لغو شد، آیکن بلوتوث را روی دسته ماشین اصلاح در سمت چپ مشاهده خواهید کرد.

توجه: وقتی در نظر دارید ماشین اصلاح خود را مجدداً با گوشی هوشمندتان جفت نمایید، مطمئن شوید ابتدا هر دو از حالت جفت‌سازی خارج می‌شوند.

- سپس، جفت‌سازی گوشی هوشمندتان را لغو کنید.

1 به منوی Settings (تنظیمات) در گوشی هوشمند خود بروید و گزینه Bluetooth را انتخاب کنید.

2 روی نام ماشین اصلاح ضربه بزنید.

3 روی گزینه 'forget' (فراموش کردن) یا 'unpair' (لغو جفت‌سازی) ضربه بزنید.

توجه: فرایند لغو جفت‌سازی ممکن است بسته به نوع گوشی متفاوت باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً دفترچه راهنمای کاربری گوشی هوشمند خود را چک نمایید.

چگونه ماشین اصلاح و گوشی هوشمند را به هم وصل کنم؟ (شکل B)

مزایای اتصال ماشین اصلاح به برنامه

از برنامه می‌توانید برای موارد زیر نیز استفاده کنید:

- دریافت بازخورد لحظه‌ای فشار و حرکت و راهنمایی مربوطه،
- فعال‌سازی و سفارشی‌سازی بازخورد پس از اصلاح،
- همگام‌سازی داده‌های اصلاح و رهگیری تاریخچه اصلاح خود،
- بهبود شیوه اصلاح روتین و کاهش مشکلات پوستی مرتبط با اصلاح کردن،
- دریافت مشاوره شخصی و توصیه‌های مربوط به سبک اصلاح.

جفت کردن ماشین اصلاح و گوشی هوشمند


این برنامه کاربردی با طیف متنوعی از گوشی های هوشمند iPhone و Android™ سازگار است.

اطلاعات بیشتر از طریق وبسایت

www.philips.com/MyShaver9000-app در دسترس می باشند

1 برنامه کاربردی را دانلود کنید.

2 مطمئن شوید قابلیت Bluetooth در گوشی هوشمند شما روشن است.

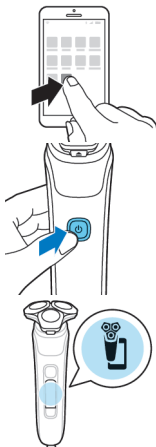

3 برای فعال کردن Bluetooth، دستگاه اصلاح را روشن کنید.

4 برنامه کاربردی را باز کنید و برای شروع فرایند جفت سازی، دستورالعمل ها را دنبال کنید.

5 وقتی جفت سازی انجام شد، هر وقت برنامه کاربردی باز باشد و قابلیت Bluetooth در تلفن همراه شما روشن باشد، ماشین اصلاح و برنامه کاربردی به طور خودکار به یکدیگر متصل می شوند.

توجه: وقتی ماشین اصلاح با گوشی هوشمند جفت شود، منوی بلوتوث یک گزینه جدید را نمایش می دهد.

همگام سازی اطلاعات اصلاح

این ماشین اصلاح داده های اصلاح شما را ذخیره می کند تا هنگام اصلاح کردن یا هنگامی که قصد بررسی داده های اصلاح را در مرحله آخر دارید، نیاز نباشد تلفن هوشمند خود را به همراه داشته باشید.

وقتی حافظه ذخیره سازی داده ها تقریباً پر باشد، اعلانی دریافت خواهید کرد که یادآوری می کند برنامه های اصلاح خود را همگام نمایید. برای اینکه داده ها را از دست ندهید، ماشین اصلاح را با برنامه همگام سازی کنید.

1 مطمئن شوید تلفن همراه شما در نزدیکی ماشین اصلاح قرار دارد و آپلیکیشن را باز کنید.


2 برنامه به طور خودکار به آن وصل شده و اطلاعات آخرین دفعات اصلاح شما همگام می شوند.

لغو جفت‌سازی ماشین اصلاح و گوشی هوشمند

در هر زمان می‌توانید ماشین اصلاح را فقط با یک گوشی هوشمند جفت کنید. برای لغو جفت‌سازی ماشین اصلاح با گوشی هوشمند (برای مثال، وقتی یک گوشی هوشمند جدید می‌خرید)، مراحل زیر را دنبال کنید:

- ابتدا، ماشین اصلاح خود را از حالت جفت‌سازی خارج کنید.

1 با فشار دادن دکمه منو بین گزینه‌های منو جابجا شوید تا به منوی بلوتوث برسید.

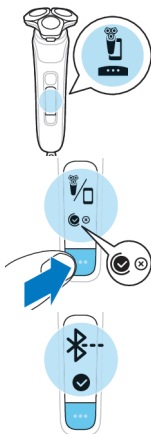

2 دکمه را فشار داده و نگهدارید تا جایی که امکان انتخاب از بین علامت‌های ضربدر و تیک برایتان فراهم شود.

3 با فشار دادن مجدد دکمه منو، علامت تیک را انتخاب کنید تا ماشین اصلاح از جفت‌سازی خارج شود.

توجه: وقتی ماشین اصلاح با گوشی هوشمند جفت شود، منوی بلوتوث یک گزینه جدید را نمایش می‌دهد. سپس وقتی جفت‌سازی لغو شود، این منو ناپدید خواهد شد.

توجه: وقتی جفت‌سازی ماشین اصلاح با موفقیت لغو شد، آیکن بلوتوث چند لحظه در نمایشگر ماشین اصلاح ظاهر خواهد شد.

توجه: وقتی در نظر دارید ماشین اصلاح خود را مجدداً با گوشی هوشمندتان جفت نمایید، مطمئن شوید ابتدا هر دو از حالت جفت‌سازی خارج می‌شوند.

- سپس، جفت‌سازی گوشی هوشمندتان را لغو کنید.

1 به منوی Settings (تنظیمات) در گوشی هوشمند خود بروید و گزینه Bluetooth را انتخاب کنید.

2 روی نام ماشین اصلاح ضربه بزنید.

3 روی گزینه 'forget' (فراموش کردن) یا 'unpair' (لغو جفت‌سازی) ضربه بزنید.

توجه: فرایند لغو جفت‌سازی ممکن است بسته به نوع گوشی متفاوت باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً دفترچه راهنمای کاربری گوشی هوشمند خود را چک نمایید.

این پیام ماشین اصلاح به چه معناست؟ (شکل A)

بازخورد حلقه نوری

هنگام اصلاح، در خصوص میزان فشاری که اعمال می‌کنید از طریق حلقه نوری در بالای دسته ماشین اصلاح بازخورد دریافت می‌کنید.

حلقه نوری روی دسته حین اصلاح کردن به رنگ‌های مختلف روشن می‌شود تا میزان فشاری را که اعمال می‌کنید به شما اطلاع دهد. تنظیمات پیشفرض عبارتند از:

- وقتی فشار کافی وارد نکنید، حلقه نوری به رنگ **آبی** روشن می‌شود.



- وقتی مقدار فشار صحیح وارد کنید، حلقه نوری به رنگ **سبز** روشن می‌شود.




- وقتی فشار بیش از حد وارد کنید، حلقه نوری به رنگ **نارنجی** روشن می‌شود.



وقتی ماشین اصلاح روشن است، می‌توانید نوع بازخورد فشار دریافتی را سفارشی کنید.

1 ریش‌تراش را روشن کنید.



2 برای جابجایی بین گزینه‌های بازخورد فشار دکمه منو را فشار دهید. جدول زیر نشان می‌دهد با انتخاب هر گزینه کدام بازخورد فشار را دریافت خواهید کرد.

فشار بسیار زیاد وارد شده است

مقدار فشار مناسب وارد شده است

فشار بسیار کمی وارد شده است



نارنجی



سبز



آبی

بازخورد فشار کامل





نارنجی

فاقد بازخورد

فاقد بازخورد

بازخورد فشار نسبی



فاقد بازخورد

فاقد بازخورد

فاقد بازخورد

فاقد بازخورد فشار



توجه: توجه: بازخورد حلقه نوری تنها زمانی در دسترس است که واحد اصلاح به دسته متصل باشد.

وقتی خط زن ریش یا برس تمیز کننده به دسته متصل باشد، بازخورد فشار و حرکت به طور خودکار خاموش می شود.

بازخورد پس از اصلاح

توجه: این ویژگی از طریق تنظیمات برنامه فعال می شود.

شما می توانید تجربه اصلاح خود را با انجام حرکت صحیح و با فشار صحیح بهینه نمایید. وقتی این قابلیت فعال باشد، پس از پایان اصلاح و خاموش کردن ماشین اصلاح، دستگاه بازخورد بعد از اصلاح را نمایش می دهد.

بازخورد سنسور محافظ فشار

وقتی اعمال فشارهای مناسب تر ممکن باشد، آیکن سنسور محافظ فشار به همراه یک علامت تعجب ظاهر می شود.

- فشار وارد شده حین اصلاح بسیار زیاد بود.



- فشار وارد شده حین اصلاح بسیار کم بود.



بازخورد سنسور کنترل حرکت

- وقتی استفاده از حرکات اصلاح بهتر ممکن باشد، آیکن سنسور کنترل حرکت به همراه یک علامت تعجب ظاهر می‌شود.

- هنگامی که فشار و حرکت اعمال شده در طول اصلاح هر دو مطلوب باشند، هر دو آیکن با علامت تیک نمایش داده می‌شوند.

این پیام ماشین اصلاح به چه معناست؟ (شکل B)

بازخورد حلقه نوری

- هنگام اصلاح، در خصوص میزان فشاری که اعمال می‌کنید از طریق حلقه نوری در بالای دسته ماشین اصلاح بازخورد دریافت می‌کنید.
- حلقه نوری روی دسته حین اصلاح کردن به رنگ‌های مختلف روشن می‌شود تا میزان فشاری را که اعمال می‌کنید به شما اطلاع دهد. این ویژگی به طور پیش‌فرض فعال است.
- وقتی فشار کافی وارد نکنید، حلقه نوری به رنگ **آبی** روشن می‌شود.



- وقتی مقدار فشار صحیح وارد کنید، حلقه نوری به رنگ **سبز** روشن می‌شود.
- وقتی فشار بیش از حد وارد کنید، حلقه نوری به رنگ **نارنجی** روشن می‌شود.



در منوی روشن/خاموش کردن حلقه نوری می‌توانید این ویژگی را فعال یا غیرفعال کنید.

توجه: بازخورد حلقه نوری تنها زمانی در دسترس است که واحد اصلاح به دسته متصل باشد.

بازخورد پس از اصلاح

توجه: این ویژگی از طریق تنظیمات برنامه فعال می‌شود.

شما می‌توانید تجربه اصلاح خود را با انجام حرکت صحیح و با فشار صحیح بهینه نمایید. ماشین اصلاح درباره حرکت و فشاری که حین آخرین اصلاح استفاده کردید، به شما **رتبه‌بندی ستاره‌ای** می‌دهد. وقتی این ویژگی فعال است،

- یک گزینه منوی جدید برای بازخورد پس از اصلاح روی ماشین اصلاح ظاهر می‌شود.

- پس از هر بار اصلاح، وقتی ماشین اصلاح را خاموش کنید، یک بازخورد فوری به یکی از سه روش زیر نمایش می‌یابد.

- ماشین اصلاح شما می‌تواند درباره **فشاری** که در آخرین اصلاح وارد کردید، بازخورد ارائه دهد.

- ماشین اصلاح می‌تواند درباره **حرکت** نیز بازخورد بدهد.

- یا اینکه، ماشین اصلاح می‌تواند درباره **فشار و حرکت** هر دو نیز بازخورد بدهد.

- وقتی بعد از منو جابجا شوید، هر دو رتبه‌بندی فشار و حرکت مربوط به آخرین اصلاح خود را در گزینه منوی جدید مشاهده خواهید کرد.




چگونه دستگاهم را شارژ کنم؟

توجه: این دستگاه ضد آب است. می‌توانید از آن در حمام، هنگام دوش گرفتن یا برای تمیز کردن زیر شیر آب استفاده کنید. بنابراین به دلایل امنیتی، می‌توانید از این دستگاه فقط بدون سیم استفاده کنید.

- قبل از اولین استفاده و وقتی نشانگر شارژ باقیمانده باتری را تقریباً خالی نشان می‌دهد، دستگاه را شارژ کنید.
- شارژ حدود 1 ساعت طول می‌کشد.
- شارژ سریع: بعد از حدود 5 دقیقه شارژ، باتری به اندازه کافی برای یک دور اصلاح کامل شارژ می‌شود وقتی باتری تا 10 % شارژ شد، می‌توانید یک دور کامل با آن اصلاح کنید.
- وقتی دستگاه به طور کامل شارژ شود، می‌تواند تا 60 دقیقه بدون سیم کار کند.

توجه: در حین شارژ دستگاه نمی‌توانید از آن استفاده کنید.

شارژ با منبع برق

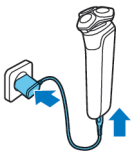


- 1 اطمینان حاصل کنید که دستگاه خاموش است.
- 2 فیش کوچک را به دستگاه وصل کنید و آداپتور را به پریز دیواری بزنید.
 - وقتی دستگاه در حال شارژ شدن است، پیشرفت میزان شارژ با یک انیمیشن روی نمایشگر نشان داده می‌شود.
 - وقتی دستگاه به طور کامل شارژ شود، درصد شارژ باتری، عدد 100 % را نشان می‌دهد و آیکن باتری، کامل بودن شارژ آن را نمایش می‌دهد.
- 3 بعد از شارژ کردن، اتصال منبع برق را از پریز جدا کنید و دوشاخه کوچک را نیز از دستگاه جدا کنید.

علامت «جهت استفاده، از برق بکشید»



علامت «جهت استفاده، از برق بکشید» نشان داده می‌شود تا به شما یادآوری کند جهت استفاده دستگاه آن را از برق بکشید و فیش کوچک را نیز قبل از روشن کردن دستگاه از آن جدا کنید.

شارژ کردن روی پایه شارژ (فقط در برخی مدل‌های خاص)

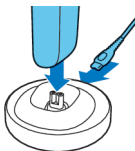

- 1 مطمئن شوید دستگاه خاموش باشد.
 - 2 فیش کوچک را به پایه شارژ وصل کنید و دوشاخه را به پریز دیوار وصل کنید.
 - 3 دستگاه را در پایه شارژ قرار دهید.
- فقط مدل‌های خاص:** حلقه نوری زیر پایه شارژ روشن می‌شود و حرکات چرخشی سریع نشان می‌دهد.

- پس از حدود 5 دقیقه، سرعت چرخش حلقه نور کندتر می شود.
- اکنون باتری شارژ کافی برای یک دور اصلاح کامل دارد.
- هر چه دستگاه بیشتر شارژ می شود، حلقه نور روشن تر شده و سرعت چرخش آن کمتر می شود.
- وقتی دستگاه به طور کامل شارژ شود، حلقه نور کاملاً روشن شده و چرخش آن متوقف می گردد.

چگونه از دستگاه و سرهای مخصوص آن استفاده کنم؟

اصلاح


این دستگاه را می توانید روی پوست خیس یا خشک یا حتی زیر دوش استفاده کنید. برای اصلاح مرطوب، کمی آب و کف اصلاح یا خمیر اصلاح روی پوست خود بمالید و سپس تیغه های اصلاح را زیر شیر آب گرم بشویید و سپس مراحل زیر را دنبال کنید.



- 1 دستگاه را روشن کنید.
- 2 تیغه های اصلاح را به صورت حرکات دورانی روی پوست خود حرکت دهید تا تمامی موهای رشد کرده در جهات مختلف اصلاح شوند. مطمئن شوید هر تیغه اصلاح در تماس کامل با پوست قرار می گیرد. برای اصلاح دقیق تر و راحت تر، حین اصلاح فشار مختصری وارد کنید.

توجه: از وارد کردن فشار بیش از حد خودداری کنید، زیرا منجر به تحریک پوست می شود.

توجه: اگر از ژل یا کف اصلاح استفاده می کنید، در حین اصلاح، واحد اصلاح را به طور منظم با آب بشویید تا مطمئن شوید به راحتی روی پوست تان جابجا می شود.

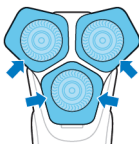

- 3 از لبه های باریک واحد اصلاح برای اصلاح کردن قسمت های با دسترسی مشکل مانند خط فک و زیر بینی استفاده کنید.



4 پس از هر بار استفاده، دستگاه را خاموش و تمیز کنید.

توجه: حتماً ل یا کف اصلاح را از روی دستگاه با آب بشویید.

مدت زمان عادت کردن پوست

اصلاح‌های اول ممکن است نتیجه دلخواه را نداشته باشد یا ممکن است پوست‌تان دچار حساسیت نیز شود. این امر عادی است. پوست شما به زمان نیاز دارد تا به هر سیستم اصلاح جدید عادت کند. طبق راهنمایی ارائه شده در برنامه پیش بروید و به طور منظم (دست کم 3 بار در هفته) طی یک دوره 3-4 هفته‌ای با این ریش‌تراش اصلاح کنید تا پوست‌تان به ریش‌تراش جدید عادت کند.

یادآوری برای تمیز کردن

وقتی دستگاه را خاموش می‌کنید یادآوری تمیزکاری، جهت یادآوری کردن تمیزکاری دستگاه نمایش داده می‌شود.

- برای جلوگیری از گیر کردن موها در دستگاه و بروز صدمه، دستگاه و سرهای مخصوص آن را پس از هر بار استفاده تمیز کنید.
- تیغه‌های اصلاح را یک بار در ماه یا وقتی دستگاه دیگر مثل سابق کار نمی‌کند، به طور کامل تمیز کنید.





پیرایش

تیغه پیرایش برای اصلاح خط ریش و سبیل مناسب است.

1 زبانه رهاسازی تیغه پیرایش را به پایین فشار دهید تا تیغه پیرایش باز شود.

2 دستگاه را روشن کنید.

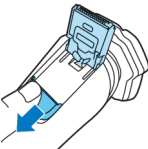

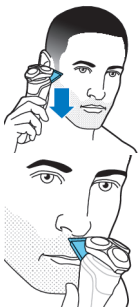

3 تیغه پیرایش را به صورت عمودی روی پوست تان بگیرید و دستگاه را به آرامی و با فشار ملایم به سمت پایین، روی پوست حرکت دهید.

4 از تیغه پیرایش می‌توانید برای اصلاح زیر بینی خود نیز استفاده کنید.

5 دستگاه را خاموش کنید و برای جلوگیری از گیر کردن موها و بروز صدمه، سرهای مخصوص آن را پس از هر بار استفاده تمیز کنید.

6 تیغه پیرایش را ببندید.

استفاده از سرهای مخصوص فشاری

توجه: وسایل جانبی ارائه شده ممکن است در محصولات مختلف با یکدیگر متفاوت باشند. این کادر نشان دهنده وسیله های جانبی است که همراه با دستگاهتان ارائه شده اند.

توجه: ماشین اصلاح تنها زمانی بازخورد فشار و حرکت ارائه می‌دهد که واحد اصلاح به دسته متصل باشد.

استفاده از سر مخصوص خط زن ریش با شانه

از سر مخصوص خط زن ریش همراه با شانه می‌توانید برای حالت دادن به ریش خود با یک اندازه موی یکنواخت و ثابت یا با اندازه‌های مختلف استفاده کنید. همچنین قبل از اصلاح کردن می‌توانید موهای بلند را کمی کوتاه کنید تا اصلاح راحت‌تری داشته باشید.

گزینه‌های مختلف تنظیم سایز موها در سر مخصوص خط زن ریش با اندازه موهای باقیمانده بعد از اصلاح مطابقت دارد و بین 1 تا 5 میلی‌متر هستند.

1 با چرخاندن تیغه اصلاح یا سایر سرهای مخصوص آنها را از دسته جدا کنید و سپس سر مخصوص خط زن ریش را روی دسته فشار دهید.



2 شانه را مستقیماً در شیارهای مخصوص هر دو طرف سر مخصوص خنزن ریش به داخل وارد کنید.




3 انتخابگر طول را فشار دهید و سپس آن را به سمت چپ یا راست فشار دهید تا تنظیم طول موی دلخواهتان انتخاب شود.



4 دستگاه را روشن کنید.

5 دستگاه را به سمت بالا حرکت دهید و در همین حال فشار ملایمی وارد کنید. حتماً شانه جلو باید در تماس کامل با پوست باشد.


6 پس از استفاده، دستگاه را خاموش و سر مخصوص را تمیز کنید.

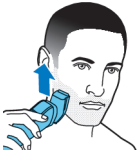

استفاده از سر مخصوص خنزن ریش بدون شانه

سر مخصوص خنزن ریش را می‌توانید بدون شانه نیز استفاده کنید تا ریش، سیل، خطر ریش یا موی خط گردن را با سایز 0.5 میلی‌متر خط بیندازید.

1 شانه اتصال مخصوص حالت دهنده ریش را بکشید و جدا کنید.

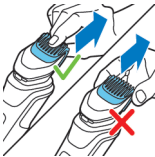

توجه: شانه را در قسمت وسط بگیرید تا اتصال مخصوص حالت دهنده ریش جدا شود. کناره‌های شانه را نکشید.

2 دستگاه را روشن کنید.

3 اتصال اصلاح مخصوص حالت دهنده ریش را به صورت قائم روی پوستان بگیرید و دستگاه را به سمت پایین حرکت دهید و در همین حال فشار ملایمی وارد کنید.

4 پس از استفاده، دستگاه را خاموش و سر مخصوص را تمیز کنید.



استفاده از برس تمیز کننده پوست

از برس تمیز کننده به همراه کرم پاک کننده روزانه استفاده کنید تا چربی و چرک روی پوست از بین برده شود.

توصیه می‌کنیم بیشتر از یک بار در هفته از آن استفاده نکنید.

احتیاط: از قرار دادن دستگاه روی پوست آسیب دیده یا حساس یا روی زخم‌ها خودداری کنید.



- 1 با چرخاندن تیغه اصلاح یا سایر سرهای مخصوص آنها را از دسته جدا کنید و سپس برس تمیز کننده پوست را روی دسته فشار دهید.
- 2 برس تمیز کننده را با آب خیس کنید.

از برس تمیز کننده خشک استفاده نکنید زیرا ممکن است پوستتان را تحریک کند.

- 3 پوستتان را با آب خیس کنید و روی صورتتان تمیز کننده بزنید.
- 4 برس تمیز کننده را روی گونه‌تان بگذارید.
- 5 دستگاه را روشن کنید.

- 6 به آرامی برس را روی پوستتان از قسمت بینی به سمت گوش حرکت دهید. از وارد کردن فشار بیش از حد خودداری کنید. مطمئن شوید پیرایش به روشی راحت انجام می‌گیرد.
- قسمت‌های حساس اطراف چشم را تمیز نکنید.



- 7 بعد از مدت زمان تقریبی 20 ثانیه، دستگاه را به گونه دیگر تان ببرید و آن بخشی از صورتتان را تمیز کنید.



- 8 بعد از مدت زمان تقریبی 20 ثانیه، دستگاه را به پیشانی‌تان و آن بخشی از صورتتان را تمیز کنید. سر برس را به آرامی حرکت دهید و از چپ به راست ببرید.



توصیه می‌کنیم از تمیز کردن بیش از حد یا تمیز کردن هر بخشی برای مدت زمان بیش از 20 ثانیه خودداری کنید.

- 9 پس از استفاده، دستگاه را خاموش و سر مخصوص را تمیز کنید.
- 10 بعد از استفاده دستگاه، صورت خود را بشوید و خشک کنید. اکنون صورتتان برای مرحله بعدی از مراحل مراقبت روزانه پوست آماده است.

چگونه دستگاه و سرهای مخصوص آن را تمیز کنم؟

جهت برخورداری از عملکرد بهینه، پس از هر بار استفاده دستگاه و سرهای مخصوص آن را تمیز کنید.

تمیز کردن ریش تراش زیر شیر آب

برای جلوگیری از گیر کردن موها در دستگاه و بروز صدمه، دستگاه اصلاح را پس از هر بار استفاده تمیز کنید.

هرگز واحد اصلاح را با حوله یا دستمال خشک نکنید چون این کار می‌تواند به تیغه‌های اصلاح آسیب برساند.

هنگام شستشوی تیغه اصلاح، ممکن است آب از پایه دستگاه اصلاح بچکد. این امر طبیعی است.



1 ریش‌تراش را روشن کنید.

2 دستگاه اصلاح را زیر شیر آب گرم بشویید.

3 دستگاه اصلاح را خاموش کنید. دکمه رهاسازی را برای باز کردن واحد اصلاح فشار دهید.

4 محفظه مو را زیر شیر آب گرم بشویید.

5 نگهدارنده تیغه اصلاح را زیر شیر آب گرم بشویید.

6 نگهدارنده تیغه اصلاح را به دقت تکان دهید تا آب باقیمانده خارج شود و سپس اجازه دهید به طور کامل در هوای آزاد خشک شود.

7 دستگاه اصلاح را ببندید.

تمیز کردن کامل

توصیه می‌کنیم تیغه‌های اصلاح را یک بار در ماه یا وقتی دستگاه دیگر مثل سابق کار نمی‌کند، به طور کامل تمیز کنید.

1 مطمئن شوید دستگاه خاموش است و از پریز دیواری جدا شده است.



2 دکمه فنی روی واحد اصلاح را فشار دهید و نگهدارنده تیغه اصلاح را از واحد اصلاح بیرون بکشید.

3 محفظه جمع کردن موها و نگهدارنده تیغه اصلاح را زیر شیر آب بشویید.
4 تیغه‌های اصلاح را جدا کنید. جهت مشاهده دستورالعمل‌های کامل، بخش 'چگونه تیغه‌های اصلاح را تعویض کنم؟' را مطالعه کنید.


توجه: هر بار بیشتر از یک کاتر و محافظ را تمیز نکنید، چون آنها مجموعه‌های منطبق با هم هستند. اگر بطور تصادفی تیغ را در محافظ اصلاح اشتباه قرار دهید، ممکن است چندین هفته طول بکشد تا عملکرد بهینه اصلاح بازیابی شده و از سر گرفته شود.

5 تیغه و محافظ آن را زیر شیر آب بشویید.

6 تکان دهید تا آب اضافه خارج شود.

7 تیغه‌های اصلاح را دوباره داخل واحد اصلاح قرار دهید. جهت مشاهده دستورالعمل‌های کامل، بخش 'چگونه تیغه‌های اصلاح را تعویض کنم؟' را مطالعه کنید.

8 زبانه نگهدارنده تیغه اصلاح را در شیار بالای تیغه وارد کنید و تیغه اصلاح را ببندید.

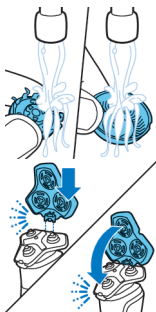


تمیز کردن تیغه پیرایش باز شونده

برای جلوگیری از گیر کردن موها در دستگاه و بروز صدمه، تیغه پیرایش را پس از هر بار استفاده تمیز کنید.


هرگز دندان‌های پیرایش را با حوله یا دستمال خشک نکنید چون این کار می‌تواند به دندان‌های پیرایش آسیب برساند.

1 مطمئن شوید دستگاه خاموش است و از پریز دیواری جدا شده است.
2 زبانه رهاسازی تیغه پیرایش را به پایین فشار دهید تا تیغه پیرایش بازشونده باز شود.

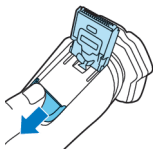



- 3 دستگاه را روشن کنید و تیغه پیرایش باز شونده را با آب ولرم بشویید.
- 4 بعد از تمیز کردن، دستگاه را خاموش کنید.
- 5 تیغه پیرایش باز شونده را با احتیاط تکان دهید تا آب باقیمانده خارج شود و سپس اجازه دهید به طور کامل در هوای آزاد خشک شود.
- 6 تیغه پیرایش را ببندید.

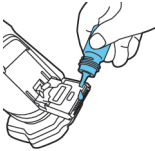

نکته: برای عملکرد بهینه، تیغه پیرایش باز شونده را هر شش ماه یک بار با یک قطره روغن معدنی چرب کنید (روغن همراه دستگاه ارائه نمی شود).

تمیز کردن سرهای مخصوص فشاری

هرگز تیغ یا اتصال‌های مخصوص حالت دندنگی ریش را با حوله یا پارچه خشک نکنید، با این کار ممکن است به دندانه‌های اصلاح آسیب وارد شود.


وسایل جانبی ارائه شده ممکن است در محصولات مختلف با یکدیگر متفاوت باشند. این کادر نشان دهنده وسیله‌های جانبی است که همراه با دستگاهتان ارائه شده اند.

تمیز کردن سر مخصوص خط‌زن ریش


واحد الحاقی اصلاح ریش را پس از هر بار استفاده تمیز کنید.

- 1 شانه اتصال مخصوص حالت دندنگی ریش را بکشید و جدا کنید.


توجه: شانه را در قسمت وسط بگیرید تا اتصال مخصوص حالت دندنگی ریش جدا شود. کناره‌های شانه را نکشید.

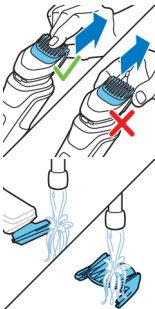

- 2 موهای اصلاح شده را با شستشوی آب ولرم از قطعه برنده جدا کنید.
- 3 موهای اصلاح شده را با شستشوی از شانه بیرون بیاورید.

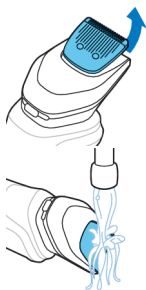

4 قطعه برنده را از واحد الحاقی اصلاح ریش جدا کنید. با فشار دادن قطعه برنده از واحد الحاقی اصلاح ریش می‌توانید موهای جمع شده در درون اصلاح‌کننده ریش را جدا کنید. همچنین می‌توانید پشت قطعه برنده را نیز با آب شستشو دهید.

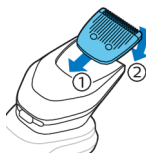

5 موهای اصلاح شده را از واحد الحاقی اصلاح ریش با آب بشویید.
6 با احتیاط تکان دهید تا آب اضافی خارج شود و قبل از استفاده بعدی اجازه دهید شانه، قطعه برنده و واحد الحاقی اصلاح ریش در هوای آزاد خشک شوند.

هرگز واحد کاتر را با حوله یا دستمال خشک نکنید چون این کار می‌تواند به دندان‌های اصلاح آسیب برساند.


7 وقتی قطعه برنده خشک شد آن را به واحد الحاقی اصلاح ریش وصل کنید.



8 وقتی شانه خشک شد آن را دوباره به واحد اصلاح ریش وصل کنید.
نکته: برای عملکرد بهینه، دندان‌های سر مخصوص خط‌زن ریش را مرتباً با یک قطره روغن چرخ خیاطی چرب کنید.


تمیز کردن برس تمیزکننده پوست

هر بار که از اتصال برس تمیزکننده استفاده می‌کنید، آن را تمیز کنید.
1 دستگاه را خاموش کنید.




2 واحد الحاقی را از نگهدارنده واحد الحاقی بیرون بیاورید.
3 بخش‌های مختلف را به طور کامل با آب گرم و صابون تمیز کنید.
4 واحد الحاقی را با یک حوله خشک کنید.


**چگونه از پاد تمیزکاری سریع استفاده کنم؟
آماده‌سازی پاد تمیزکاری سریع برای استفاده**

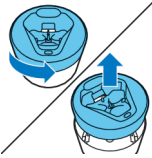


1 قسمت بالای پاد تمیزکاری سریع را بچرخانید و جدا کنید.

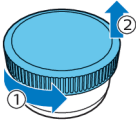

2 درپوش را بچرخانید و از کارتریج پاد تمیزکاری سریع جدا کنید.

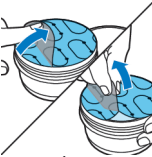


3 زیانه روی درزگیر را بلند کنید و آن را تا گوشه بکشید تا درزگیر از کارتریج پاد تمیزکاری سریع جدا شود.

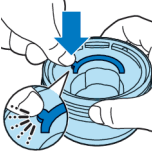

4 قطعه گرد کوچک روی دسته کارتریج پاد تمیزکاری سریع را فشار دهید تا قلاب چفتی روی دسته باز شود.



5 کارتریج پاد تمیزکاری سریع را در پاد تمیزکاری سریع قرار دهید.

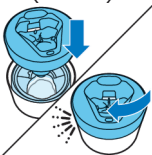

6 قسمت بالایی پاد تمیزکاری سریع را روی پایه قرار دهید و تا جایی که صدای کلیک شنیده شود در جهت حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید.


برای جلوگیری از نشستی، پاد تمیزکاری سریع را خم نکنید.



استفاده از پاد تمیزکاری سریع

توجه: اگر ماشین اصلاح را به همراه کف اصلاح، خمیر اصلاح یا محصولات پری شیو استفاده می کنید، قبل از استفاده از پاد تمیزکاری سریع، سرهای مخصوص اصلاح را به طور کامل بشویید.

همیشه قبل از قرار دادن پاد تمیزکاری سریع، آب اضافی را از دستگاه اصلاح خارج کنید.

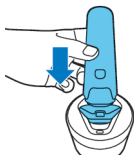

- 1 ماشین اصلاح را به صورت برعکس در پاد تمیزکاری سریع قرار دهید. وقتی ماشین اصلاح روشن شود، به طور خودکار تشخیص می دهد که آیا درون پاد تمیزکاری سریع قرار دارد.
- 2 برای شروع برنامه تمیزکاری، ماشین اصلاح را روشن کنید. هر برنامه تمیزکاری حدود یک دقیقه زمان می برد. حین برنامه تمیزکاری، زمان باقیمانده به صورت یک ساعت شمارش معکوس روی دسته نمایش داده می شود.
- 3 قبل از برداشتن و کنار گذاشتن ماشین اصلاح اجازه دهید درون پاد تمیزکاری سریع به طور کامل در معرض هوا خشک شود. **آیکن روی پاد تمیزکاری سریع من به چه معناست؟**

آیکن عملکرد معنا

روی پاد تمیزکاری سریع آشکار می شود لازم است کارتریج پاد تمیزکاری سریع را تعویض نمایید.



تعویض کارتریج پاد تمیزکاری سریع

بلافاصله وقتی آیکن تعویض کارتریج روی پاد تمیزکاری سریع ظاهر شد یا مطابق با جدول زمان بندی زیر کارتریج پاد تمیزکاری سریع را تعویض کنید.



زمان تعویض کارتریج پاد تمیزکاری سریع

دور استفاده

دفعات استفاده

هر ماه

حدود 30


هر روز

هر 2 ماه

حدود 20

چند بار در هفته

هر هفته	حدود 13	هر 3 ماه
هر ماه	حدود 3	هر 3 ماه
1	قسمت بالای پاد تمیزکاری سریع را بچرخانید و جدا کنید.	
2	با گرفتن دسته کارتریج پاد تمیزکاری سریع آن را از پاد تمیزکاری سریع بیرون بیاورید.	
3	هر نوع مایع باقیمانده را در سینک تخلیه کنید و کارتریج خالی را مطابق مقررات محلی بازیافت کنید.	
4	یک کارتریج پاد تمیزکاری سریع جدید در پاد تمیزکاری سریع قرار دهید. برای سفارش کارتریج‌های پاد تمیزکاری سریع تعویضی، کد QR را به سمت چپ اسکن کنید یا از وبسایت www.philips.com/cleaning -cartridge بازدید کنید.	

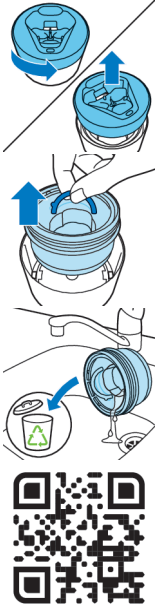

نگهداری

توجه: توصیه می‌کنیم قبل از نگهداری از دستگاه و ضامنه آن برای استفاده بعدی، صبر کنید تا آنها خشک شوند.

- دستگاه را در کیف مخصوص آن (در صورت ارائه به همراه دستگاه) قرار دهید.
- درپوش محافظ (در صورت ارائه به همراه دستگاه) را روی تیغه اصلاح بگذارید تا از جمع شدن آشغال روی آن جلوگیری شود.
- یا اینکه، دستگاه را روی پایه شارژ (در صورت ارائه به همراه دستگاه) یا پاد تمیزکاری سریع Philips (در صورت ارائه به همراه دستگاه) قرار دهید.

چگونه تیغه‌های اصلاح را تعویض کنم؟

برای رسیدن به حداکثر عملکرد، به شما پیشنهاد می‌کنیم تیغه‌های اصلاح را هر دو سال یکبار تعویض کنید.
تیغه‌های اصلاح آسیب دیده را فوراً عوض کنید. همیشه تیغه‌های اصلاح را با سرهای اصلاح اصلی Philips تعویض کنید.

تعویض تیغه‌های اصلاح


- 1 دستگاه اصلاح را خاموش کنید.
- 2 دکمه فتری روی واحد اصلاح را فشار دهید و نگهدارنده تیغه اصلاح را از واحد اصلاح بیرون بکشید.



- 3 حلقه‌های نگهدارنده را خلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید و باز کنید. آنها را در مکانی امن کنار بگذارید.




- 4 تیغه‌های اصلاح را از نگهدارنده تیغه جدا کنید.
تیغه‌های اصلاح استفاده شده را بلافاصله به منظور جلوگیری از مخلوط شدن آنها با تیغه‌های اصلاح جدید دور بیندازید.

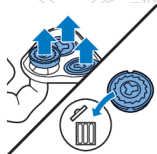


- 5 تیغه‌های اصلاح جدید را در نگهدارنده تیغه قرار دهید.



- 6 حلقه‌های نگهدارنده را در محل اولیه روی تیغه‌های اصلاح قرار دهید و برای اتصال مجدد به حلقه نگهدارنده در جهت حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید.

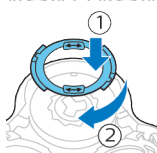

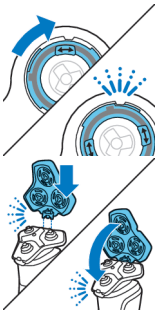

- هر حلقه نگهدارنده دارای دو تورفتگی است که دقیقاً با بیرون زدگی های نگهدارنده تیغه اصلاح جفت می شوند. حلقه را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا زمانی که صدای کلیک بشنوید که نشان می دهد حلقه در جای خود محکم شده است.

- 7 زیانه نگهدارنده تیغه اصلاح را در شیار بالای تیغه وارد کنید و تیغه اصلاح را ببندید.

سفارش لوازم جانبی

برای خرید لوازم جانبی و قطعات یدکی، از www.philips.com/parts-and-accessories دیدن کنید یا به فروشنده Philips مراجعه کنید. همچنین می توانید در کشورتان با مرکز خدمات مشتریان Philips تماس بگیرید (برای اطلاع از جزئیات تماس به دفترچه ضمانت نامه بین المللی مراجعه کنید). لوازم جانبی یا قطعات یدکی زیر موجودند:

- تیغه های اصلاح SH91 Philips
- کارتریج تمیزکننده CC12، بسته 2 عددی
- کارتریج تمیزکننده CC13، بسته 3 عددی
- کارتریج تمیزکننده CC16، بسته 6 عددی

توجه: وجود وسیله های جانبی ممکن است بسته به کشور متفاوت باشد.

عیب یابی

این بخشی عمده ترین مشکلاتی را که ممکن است در کار با دستگاه با آنها مواجه شوید، خلاصه می کند. اگر نتوانستید مشکل را با استفاده از اطلاعات زیر برطرف کنید، از سایت www.philips.com/support دیدن کنید و به لیست سؤال های متداول رجوع کنید، یا می توانید در کشورتان با مرکز پشتیبانی مشتری تماس بگیرید.

دستگاه اصلاح

مشکل	دلیل احتمالی	راهکار
نمی توانم به ماشین اصلاح وصل شوم.	شما برنامه را دانلود نکرده اید.	برنامه کاربردی را دانلود کنید.

مشکل	دلیل احتمالی	راهکار
هنوز ماشین اصلاح و گوشی هوشمند شما جفت نشدند.	با پیروی از دستورالعمل‌های برنامه کاربردی، ماشین اصلاح و گوشی هوشمند را جفت کنید.	
تلاش اول برای جفت‌سازی ناموفق بود.	جفت‌سازی ماشین اصلاح و گوشی هوشمند را لغو کنید و مجدداً برای جفت‌سازی تلاش کنید.	
گوشی هوشمند شما، ماشین اصلاح را پیدا نمی‌کند.	مطمئن شوید گوشی هوشمند شما به Bluetooth 4.2 یا نسخه جدیدتر آن مجهز می‌باشد.	
	مطمئن شوید قابلیت بلوتوث در گوشی هوشمند شما فعال است و قفل جابجایی روی ماشین اصلاح خاموش است.	
	مطمئن شوید که گوشی هوشمند شما در فاصله یک متری از ماشین اصلاح است تا اتصال Bluetooth امکان‌پذیر باشد.	
	اطمینان حاصل کنید که ماشین اصلاح شارژدارد.	
ماشین اصلاح و گوشی هوشمند شما یک بار جفت شده‌اند. شما تنها یک بار جفت‌سازی ماشین اصلاح را لغو کردید.	به منوی تنظیمات بلوتوث در گوشی هوشمند خود بروید. مطمئن شوید جفت‌سازی در گوشی هوشمند شما نیز لغو شده است. سپس سعی کنید دوباره جفت‌سازی را انجام دهید.	
مایلم ماشین اصلاح را بدون برنامه استفاده کنم.	لازم نیست قبل از هر نوبت اصلاح، ماشین اصلاح را به گوشی هوشمند متصل کنید. ماشین اصلاح بدون اپلیکیشن نیز به خوبی کار می‌کند، هرچند مزایای مربوطه را از دست خواهید داد. برای دریافت توصیه‌های اصلاح شخصی‌شده، کافی است اطمینان حاصل کنید که حداقل بعد از هر 20 دفعه اصلاح کردن، برای همگام‌سازی داده‌های اصلاح به گوشی هوشمند متصل شوید.	

مشکل	دلیل احتمالی	راهکار
وقتی دکمه روشن/خاموش را فشار می دهم، دستگاه کار نمی کند.	دستگاه همچنان به پریز برق وصل است. به دلایل امنیتی، می توانید از این دستگاه بدون سیم استفاده کنید.	اتصال دستگاه را از پریز جدا کنید و برای روشن کردن دستگاه، دکمه روشن/خاموش را فشار دهید.
شارژ باتری های قابل شارژ تمام شده است.	شارژ باتری را دوباره شارژ کنید.	
قفل جابجایی فعال است.	دکمه منو را به مدت 3 ثانیه فشار دهید تا قفل سفر غیرفعال شود.	
دستگاه اصلاح پر از گرد و خاک شده یا آسیب دیده است تا حدی که موتور آن قادر به کار کردن نیست.	تیغه های اصلاح را به طور کامل تمیز کرده یا آنها را تعویض کنید.	
دستگاه مثل قبل اصلاح نمی کند.	تیغه های اصلاح آسیب دیده یا فرسوده شده اند.	تیغه های اصلاح را تعویض کنید.
از پایین دستگاه آب می ریزد.	مو یا کثیفی داخل تیغه های اصلاح گیر کرده است.	تیغه های اصلاح را به طور کامل تمیز کنید.
در حین تمیز کردن، ممکن است آب بین پدنه داخلی و خارجی روکش دستگاه جمع شود.	این امر عادی است و خطرناک نیست، زیرا کلیه وسایل الکترونیکی دارای دستگاه برق مهر و موم شده در داخل دستگاه هستند.	

پاد تمیزکاری سریع Philips

مشکل	دلیل احتمالی	راهکار
ماشین اصلاح من بعد از استفاده از پاد تمیزکاری سریع Philips تمیز نیست.	شما قبل از اتمام برنامه تمیزکاری، ماشین اصلاح را بیرون آوردید.	برای تکمیل برنامه تمیزکاری، ماشین اصلاح را در پاد تمیزکاری سریع Philips قرار دهید. هر برنامه تمیزکاری تقریباً 1 دقیقه طول می کشد. هنگامی که برنامه تمیزکاری تمام شود، آیکن تمیزکاری خاموش می شود.

نیاز است کارتریج پاد تمیزکاری سریع Philips تعویض شود.	کارتریج پاد تمیزکاری سریع Philips را تعویض کنید.
پاد تمیزکاری سریع Philips کج شده است.	پاد تمیزکاری سریع Philips را در یک سطح صاف قرار دهید.
پاد تمیزکاری سریع Philips روشن نمی‌شود.	پاد تمیزکاری سریع Philips با انرژی موتور ماشین اصلاح کار می‌کند.
ماشین اصلاح به پریز برق متصل است.	ماشین اصلاح را از منبع برق جدا کنید.
شارژ باتری ماشین اصلاح تمام شده است.	قبل از استفاده از پاد تمیزکاری سریع Philips، ماشین اصلاح را شارژ کنید.
پاد تمیزکاری سریع Philips سر ریز کرده است.	شما معمولاً بعد از شستشوی ماشین اصلاح از پاد تمیزکاری سریع Philips استفاده می‌کنید، اما برای خارج کردن آب اضافی آن را تکان نمی‌دهید.
شما از ژل یا کف اصلاح استفاده کردید و ماشین اصلاح را قبل از قرار دادن در پاد تمیزکاری سریع Philips شستشو نکردید.	هر بار پس از شستشوی تیغه‌های اصلاح، آب اضافی را با تکان دادن آنها خارج کنید و سپس ماشین اصلاح را در پاد تمیزکاری سریع Philips قرار دهید.

راهنمایی بیشتر

برای راهنمایی بیشتر و دسترسی به ویدیوهای مربوط به دستگاه S9000 خود، کد QR زیر را اسکن کنید یا از وب‌سایت www.philips.com/myS9000shaver بازدید نمایید



بازیافت

- مفهوم این نماد این است که این محصول الکتریکی و باتری‌های آن را نباید همراه زباله‌های معمول خانگی دفع نمایید.
- قوانین کشور خود را در خصوص جمع‌آوری جداگانه محصولات الکتریکی و باتری‌ها رعایت کنید.



خارج کردن باتری قابل شارژ داخلی

زمانی که دستگاه دور انداخته می‌شود، باتری قابل شارژ داخلی صرفاً باید توسط یک فرد متخصص واجد شرایط خارج شود. قبل از بیرون آوردن باتری بررسی کنید دستگاه از پریز دیواری جدا باشد و باتری به طور کامل خالی باشد.

وقتی ابزارها را برای باز کردن وسیله در دست می‌گیرید و وقتی باتری باتری قابل شارژ را دور می‌اندازید، احتیاط‌های ایمنی لازم را در نظر داشته باشید.

وقتی از باتری استفاده می‌کنید، حتماً باید دستگاه، دستگاه و باتری‌ها خشک باشند.

برای اینکه بعد از بیرون آوردن باتری‌ها مدار کوتاه ایجاد نشود، از تماس انتهای باتری‌ها (پایانه‌ها) با اجسام فلزی (مثل سکه، موگیر، انگشتر) خودداری کنید. باتری‌ها را در فویل آلومینیومی نپیچانید. قبل از دور انداختن، روی انتهای باتری‌ها را بپوشانید یا اینکه باتری‌ها را در کیسه پلاستیکی بگذارید.

- 1 در صورت امکان، واحد اصلاح یا برش را از دستگاه خارج کنید.
- 2 اگر پیچ‌هایی در محفظه دستگاه وجود دارد، آنها را با پیچ گوشتی باز کنید.
- 3 با قرار دادن پیچ گوشتی مسطح بین لبه‌ها و پیچاندن آن، پانل‌های بیرونی را جدا کنید. همچنین پیچ‌ها و/یا قطعات دیگر را باز کنید و هر گونه اتصالات چفت و بست را بشکنید.
- 4 اگر یک واحد تغذیه در داخل دستگاه وجود دارد، آن را از دستگاه جدا کنید، سیم‌ها را قطع کنید و واحد تغذیه را با پیچ گوشتی باز کنید.
- 5 برچسب‌های باتری را با پیچ گوشتی به کنار خم کنید و باتری قابل شارژ را بیرون بیاورید.

نشان‌های تجاری

Apple Inc.، لوگوی Apple، iPad و iPhone نشان‌های تجاری Apple Inc. هستند که در ایالات متحده آمریکا و سایر کشورها به ثبت رسیده‌اند. App Store نشان خدماتی Apple Inc. است.

Android نشان تجاری Google Inc. است. Google Play و لوگوی Google Play نشان‌های تجاری Google Inc. هستند.

علامت واژه و لوگوهای Bluetooth® نشان‌های تجاری ثبت‌شده متعلق به Bluetooth SIG, Inc. هستند و هرگونه استفاده از آنها توسط سبب محصولات بهداشت و مراقبت شخصی Philips با اخذ مجوز قبلی صورت می‌گیرد.

.Koninklijke Philips N.V 2022 ©

All rights reserved

(17/1/2022) 3000.058.1984.1



>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé