

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Straightener

HP8360/00



UK Посібник користувача

PHILIPS

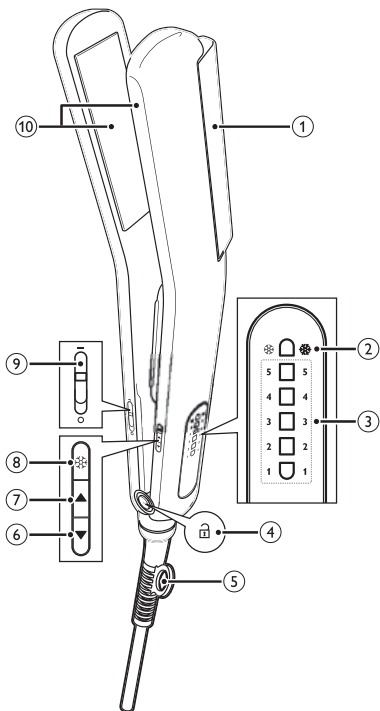

Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб уповні скористатися підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

1 Важливо

Перед тим як використовувати пристрій, уважно прочитайте цей посібник користувача і зберігайте його для майбутньої довідки.

- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Не використовуйте цей пристрій біля води.
- У разі використання пристрою у ванній кімнаті витягуйте шнур із розетки після використання, оскільки перебування пристрою біля води становить ризик, навіть якщо пристрій вимкнено.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Не використовуйте його біля ванн, душів, басейнів або інших посудин із водою.
- Перед тим як під'єднувати пристрій до електромережі, перевірте, чи збігається напруга, вказана на ньому, із напругою у мережі.
- Не використовуйте пристрій для інших цілей, не описаних у цьому посібнику.
- Використовуйте пристрій лише на сухому волоссі. Не використовуйте пристрій на штучному волоссі.
- Тримайте гарячі поверхні пристрою подалі від шкіри.
- Ніколи не залишайте під'єднаний пристрій без нагляду.
- Не вставляйте у пристрій жодних предметів.
- Ніколи не закривайте отвори для повітря.
- Після використання завжди від'єднуйте пристрій від мережі.
- Коли пристрій гарячий, поставте його на жаростійку поверхню. Ніколи не накривайте пристрій рушником чи одягом.
- Не використовуйте приладдя чи деталі інших виробників, за винятком тих, які рекомендує компанія Philips. Використання такого приладдя чи деталей призведе до втрати гарантії.



- Не накручуйте шнур живлення на пристрій.
- Якщо пристрій використовується для моделювання фарбованого волосся, на вирівнювальних пластинах можуть з'явитися плями.
- Пластини мають хромоване покриття. Хромоване покриття з часом зношується. Це не впливає на роботу пристрою.
- Якщо шнур живлення пошкоджено, для уникнення небезпеки його необхідно замінити, звернувшись до сервісного центру, уповноваженого Philips, або фахівців із належною кваліфікацією.
- Цей пристрій не призначено для користування особами (включаючи дітей) із послабленими фізичними відчуттями чи розумовими здібностями, або без належного досвіду та знань, крім випадків користування під наглядом чи за вказівками особи, яка відповідає за безпеку їх життя.
- Дорослі повинні стежити, щоб діти не бавилися пристроєм.
- Для додаткового захисту рекомендується використовувати пристрій залишкового струму (RCD) в електромережі ванної кімнати. Номінальний залишковий струм пристрою залишкового струму (RCD) не повинен перевищувати 30 мА. Рекомендації щодо використання цього виробу можна одержати в спеціаліста.

Електромагнітні поля (ЕМП)

Цей пристрій відповідає всім стандартам, які стосуються електромагнітних полів (ЕМП). Згідно з останніми науковими дослідженнями пристрій є безпечним у використанні за умов правильної експлуатації відповідно до інструкцій, поданих у цьому посібнику користувача.

Навколишнє середовище

Не викидайте пристрій разом із звичайними побутовими відходами, а здавайте його в офіційний пункт прийому для повторної переробки. Таким чином Ви допоможете захистити довкілля.



2 Розпрямлення волосся

Виберіть налаштування температури, яке підійде для Вашого типу волосся.

Під час першого використання щипців для розпрямлення волосся завжди вибирайте низьке налаштування.

Тип волосся	Температура
грубе, кучеряве волосся, а також волосся, яке важко розпрямити	середня - висока (3-5)
тонке, середньої текстури чи хвилясте волосся	низька - середня (1-3)
слабке, біляве, висвітлене чи пофарбоване волосся	низька (нижче 3)

- 1 Вставте вилку у розетку.
- 2 Встановіть перемикач “увімк./вимк.” (⑨) у положення “I”.
 - ➔ На дисплеї починає блимати індикатор налаштування температури (③) “1”, повідомляючи про нагрівання пристрою до цього значення.
- 3 За допомогою кнопки ▲ (⑦) або ▼ (⑥) виберіть налаштування температури, яке підійде для Вашого типу волосся.
 - ➔ На дисплеї блимає індикатор, що відповідає вибраному значенню температури (③), повідомляючи про нагрівання пристрою до цього значення температури.
 - ➔ Коли індикатор, що відповідає вибраному значенню температури, перестає блимати, пристрій нагрівся і готовий до використання.
- 4 Система активного охолодження вмикається автоматично після увімкнення пристрою. Вона спрямовує струмінь холодного повітря на волосся відразу після його контакту із розпрямлюючими пластинами, що запобігає пошкодженню волосся.

- ↳ Засвічується індикатор активного охолодження (②), повідомляючи про увімкнення системи активного охолодження, а пристрій починає видавати звуки. Це нормальне явище і не впливає на роботу системи.
 - ↳ Щоб вимкнути або увімкнути систему активного охолодження, натисніть і утримуйте кнопку активного охолодження ❄ (⑧), поки не згасне або не засвітиться індикатор активного охолодження.
- 5 Щоб розблокувати пристрій, натисніть кнопку блокування (④).
 - 6 Розчешіть волосся і візьміть пасмо шириною не більше 5 см для розпрямлення.
 - 7 Покладіть його між розпрямлюючими пластинами. Тримайте щипці для розпрямлення волосся так, щоб решітка виходу холодного повітря (①) була повернута вгору, а хромовані розпрямлюючі пластини (⑩) - вниз, після чого стисніть ручки одна до одної.
 - ↳ Коли Ви пересуваєте щипці по волоссю донизу, спочатку волосся повинні торкатися розпрямлюючі пластини (⑩), а потім – охолоджуючі пластини (①).
 - 8 Одним рухом пересуньте щипці по всій довжині волосся від коренів до кінчиків (макс. 5 секунд), не зупиняючись, щоб запобігти перегріванню.
 - 9 Повторіть кроки 6-7 через 20 секунд, поки волосся не набуде бажаного вигляду.
 - 10 Для випрямлення решти волосся повторіть кроки 5-8.

Після використання:

- 1 Вимкніть пристрій і від'єднайте його від мережі.
- 2 Поставте пристрій на жаростійку поверхню і дайте йому охолонути.
- 3 Почистіть пристрій і розпрямлюючі пластини вологою ганчіркою.
- 4 Заблокуйте розпрямлюючі пластини (④).
- 5 Зберігайте пристрій у безпечному, сухому та незапиленому місці. Пристрій можна також зберігати, підвісивши його на гачок за петлю (⑤).

3 Гарантія та обслуговування

Якщо Вам необхідна інформація (наприклад, як замінити насадку) або у Вас виникла проблема, відвідайте веб-сторінку компанії Philips www.philips.com, або зверніться до Центру обслуговування клієнтів компанії Philips у Вашій країні (телефон можна знайти на гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера Philips.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 21701



100% recycled paper
100% papier recyclé