

EN**Using the brush head**

For more information about using the brush head with VisaPure, read the user manual of VisaPure or visit www.philips.com/support. You can use these brush heads with all VisaPure models.

Replacement

For optimal results, we recommend replacing the brush head of your Philips VisaPure at least every 3 months. The exfoliation brush head should be replaced every 6 months.

Buying brush heads

Replacement brush heads are available from our website www.shop.philips.com/service or from the shop where you purchased your Philips VisaPure.

KO**브러시 헤드 사용**

VisaPure 제품의 브러시 헤드 사용에 대한 자세한 내용을 보려면 VisaPure 사용 설명서를 읽거나 www.philips.co.kr/skincare 로 이동하십시오. 이 브러시 헤드는 모든 VisaPure 모델에 사용할 수 있습니다.

교체

최적의 효과를 위해 최소 3개월마다 필립스 VisaPure의 브러시 헤드를 교체하는 것이 좋습니다. 각질 제거용 브러시 헤드는 6개월마다 교체해 주십시오.

브러시 헤드 구매

교체용 브러시 헤드는 웹 사이트 (www.mall.philips.co.kr) 또는 필립스 VisaPure의 구입 매장에서 구매할 수 있습니다.

JA**ブラシの使用方法について**

詳細はフィリップス ビザピュア本体の取扱説明書またはフィリップス ビューティー ウェブサイトをご覧ください。 www.philips.co.jp/beauty ビザピュアシリーズであればどのタイプでもお使いいただけます。

ブラシの交換

洗浄力を保つため、また衛生上の理由から、ブラシは定期的に交換しましょう。推奨されるブラシの交換時期は、3カ月ごと(エクスフォリエーションブラシは6カ月ごと)です。

替ブラシのご購入

本体をお買い求めの販売店でご購入いただけます。

お問い合わせ
フィリップスサポートセンター
〒283-0013 千葉県東金市土農田17-9
0120-944-859
受付時間: 平日9:00~18:00
(土・日・祝日・年末年始を除く)

株式会社フィリップス・ジャパン
〒108-8507 東京都港区港南2-13-37
フィリップスビル
ホームページアドレス
<http://www.philips.co.jp>
© 2018 Koninklijke Philips N.V.


1 Daily cleansing / 매일 클렌징 / 毎日のお手入れに



NORMAL brush head (SC6020/00)
ノーマル肌用ブラシ (SC6020/00)



SENSITIVE brush head (SC6021/00)
敏感肌用ブラシ (SC6021/00)

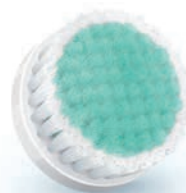

Anti-blemish brush head (SC6024/00)
アクネブラシ (SC6024/00)

2 Special needs and care / 특별한 목적 및 관리 / 毛穴ケア



DEEP PORE brush head (SC6026/00)
毛穴ディープクレンジングブラシ (SC6026/00)

3 Weekly exfoliation / 매주 각질 제거 / 週に1度の古い角質の除去



EXFOLIATION brush head (SC6022/00)
エクスフォリエーションブラシ (SC6022/00)

PHILIPS

VisaPure

Replacement Brush Head

www.philips.com

100% recycled paper
100% papier recyclé
100% 再生紙
4222.100.7976.1 (01/18)

Replacement brush heads
교체용 브러시 헤드
ビザピュア ブラシ ラインナップ



	Brushhead type	Normal (SC6020/00)	Sensitive (SC6021/00)	Anti-blemish (SC6024/00)	Deep Pore Cleansing (SC6026/00)	Exfoliation (SC6022/00)
EN	Intended use	daily cleansing	gentle daily cleansing	extra gentle daily cleansing	daily deep pore cleansing to help reduce blackheads	weekly exfoliation to remove dead skin cells *
	Skin type	normal skin, combination skin, oily skin	sensitive skin	extra sensitive skin or dry skin	all skin types	all skin types
	Replacement	after 3 months	after 3 months	after 3 months	after 3 months	after 6 months

*Only use this brush head with your daily cleanser; not with an exfoliation product.

	브러시 헤드 유형	일반 (SC6020/00)	민감 (SC6021/00)	트러블 방지 (SC6024/00)	모공 딥 클렌징 (SC6026/00)	각질 제거 (SC6022/00)
KO	용도	매일 클렌징	매일 부드럽게 클렌징	매일 부드럽고 효과적으로 클렌징	매일 모공 딥 클렌징으로 블랙헤드 감소	매주 각질 제거(주 1회 사용 권장)
	피부 타입	중성 피부, 복합성 피부, 지성 피부	민감한 피부	모든 피부 유형	모든 피부 유형	모든 피부 유형
	교체	3개월 후	3개월 후	3개월 후	3개월 후	6개월 후

*매일 사용하는 클렌저와 함께 이 브러시 헤드를 사용하십시오. 각질 제거용 클렌저와는 함께 사용하지 마십시오.

	ブラシのタイプ	ノーマル肌用ブラシ (SC6020/00)	敏感肌用ブラシ (SC6021/00)	アクネブラシ (SC6024/00)	毛穴ディープクレンジングブラシ (SC6026/00)	エクスフォリエーションブラシ (SC6022/00)
JA	用途	毎日のお手入れに	肌にやさしいお手入れをした い時に	ニキビ・吹き出物などの肌トラブル を防ぎたい時に	毛穴の黒ずみが気になる時に	古い角質の除去に。 週に1度のお手入れ
	肌タイプ(推奨)	ノーマル肌、混合肌、オイリー肌	敏感肌	ニキビ・吹き出物ができやすい肌	全ての肌タイプ	全ての肌タイプ
	交換時期(推奨)	3カ月ごと	3カ月ごと	3カ月ごと	3カ月ごと	6カ月ごと

*刺激の強い化学物質や荒い粒子を含んだ洗顔料、スクラブ入りまたはピーリング作用のある洗顔料などは使用しないでください。改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。