

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Styler

HP4681/00




---

FR      Mode d'emploi

---

**PHILIPS**

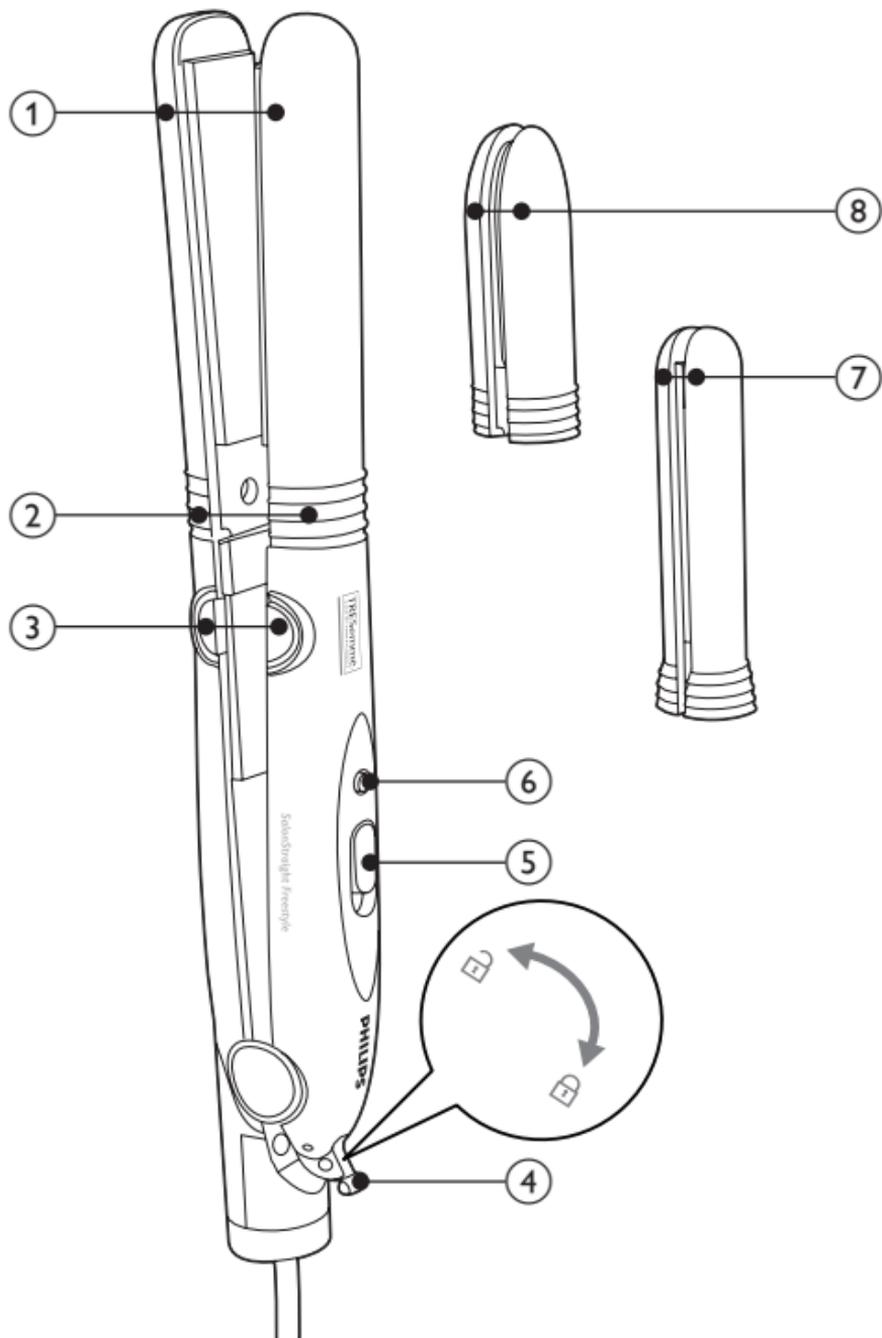

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour bénéficier de tous les avantages de l'assistance Philips, enregistrez votre produit à l'adresse [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## 1 Important

Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

- **AVERTISSEMENT** : n'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
- Si vous utilisez l'appareil dans une salle de bains, débranchez-le après utilisation car la proximité d'une source d'eau constitue un risque, même lorsque l'appareil est hors tension.
- **AVERTISSEMENT** : n'utilisez pas l'appareil près d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ni de tout autre récipient contenant de l'eau.
- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension indiquée sur l'appareil correspond bien à la tension secteur locale.
- N'utilisez pas l'appareil dans un autre but que celui qui est indiqué dans ce manuel.
- Utilisez l'appareil uniquement sur cheveux secs. N'utilisez pas l'appareil sur cheveux artificiels.
- Lorsque l'appareil est sous tension, ne le laissez jamais sans surveillance.
- Débranchez toujours l'appareil après utilisation.
- Lorsque l'appareil est chaud, laissez-le refroidir sur une surface résistante à la chaleur et ne le recouvrez jamais (par exemple, d'une serviette ou d'un vêtement).
- N'utilisez jamais d'accessoires ou de pièces d'un autre fabricant ou n'ayant pas été spécifiquement recommandés par Philips. L'utilisation de ce type d'accessoires ou de pièces entraîne l'annulation de la garantie.
- Maintenez les surfaces chaudes de l'appareil à distance de votre peau.
- N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
- Si vous utilisez l'appareil sur cheveux colorés, il est possible que les plaques lissantes/pinces à boucler se tachent.



- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, un Centre Service Agréé Philips ou un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles n'aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.
- Pour plus de sécurité, il est conseillé de brancher l'appareil sur une prise de courant protégée par un disjoncteur différentiel de 30 mA dans la salle de bains. Demandez conseil à votre électricien.

---

## Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s'il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce manuel d'utilisation.

---

## Environnement

Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il pourra être recyclé. En adoptant cette conduite, vous aidez à protéger l'environnement.



## 2 Coiffage

**Remarque :** ne changez pas les accessoires ni la brosse lorsque l'appareil est chaud ou en train de chauffer. Évitez de peigner ou de brosser vos cheveux lorsqu'ils sont chauds ; vous risqueriez de vous décoiffer.

**Avant de coiffer vos cheveux :**

- 1 Placez les éléments de l'accessoire que vous souhaitez utiliser dans les poignées et insérez-les à fond (jusqu'à ce que vous entendiez un clic).

- Pour détacher l'accessoire, appuyez sur le bouton de déverrouillage (③) situé sur le dessus de chaque poignée.

**Remarque :** vous devez déverrouiller les deux éléments séparément.

- Saisissez la zone de prise froide (②) entre deux doigts et retirez doucement les éléments des poignées.
- 2 Branchez la fiche sur la prise d'alimentation.
  - 3 Faites glisser le bouton marche/arrêt (⑤) vers le haut pour mettre l'appareil en marche.
    - ↳ Le voyant d'alimentation (⑥) s'allume.
    - ↳ Au bout de 90 secondes, l'appareil est prêt à l'emploi.
  - 4 Tirez sur le verrou (④) vers le haut pour déverrouiller l'appareil.

### **Mise en forme à l'aide du fer à lisser (①)**

- 1 Coiffez vos cheveux et prenez une mèche de 5 cm de large maximum afin de la lisser.
- 2 Placez-la entre les plaques lissantes et pressez les poignées de l'appareil l'une contre l'autre.
- 3 Faites glisser l'appareil d'un seul mouvement sur toute la longueur des cheveux (max. 5 secondes), de la racine à la pointe. N'arrêtez pas votre mouvement pour éviter de surchauffer les cheveux.
- 4 Au bout de 20 secondes, répétez les étapes 2 et 3 jusqu'à ce que vous obteniez l'effet désiré.
- 5 Pour lisser le reste de vos cheveux, répétez les étapes 2 à 4.

### **Mise en forme à l'aide du fer pour boucles et mèches (⑦)**

- 1 Peignez vos cheveux et divisez-les en petites mèches de 4 cm de large maximum.
- 2 Placez-la entre les plaques et pressez les poignées de l'appareil l'une contre l'autre.
- 3 Faites un demi-cercle vers l'intérieur (ou l'extérieur) lorsque vous arrivez vers les pointes. Maintenez la brosse en position pendant 2 à 3 secondes, puis relâchez la mèche.
- 4 Au bout de 20 secondes, répétez les étapes 2 et 3 jusqu'à ce que vous obteniez l'effet désiré.
- 5 Pour mettre en forme le reste de vos cheveux, répétez les étapes 2 à 4.

## Mise en forme à l'aide du fer pour donner du volume aux dégradés (8)

- 1 Prenez une mèche d'environ 2 à 3 cm de large. Si vous avez un dégradé, veillez à prendre une mèche de cheveux de même longueur.
- 2 Placez la mèche entre les plaques de sorte que le bout du fer soit près des racines et pressez les poignées de l'appareil l'une contre l'autre.
  - Veillez à ce que le bout du fer ne soit pas en contact avec votre cuir chevelu afin d'éviter de vous brûler.
- 3 Faites glisser l'appareil en quelques secondes sur toute la longueur du cheveu. Ne vous arrêtez pas, pour éviter de surchauffer les cheveux.
- 4 Au bout de 20 secondes, répétez les étapes 2 et 3 jusqu'à ce que vous obteniez l'effet désiré.
- 5 Pour mettre en forme le reste de vos cheveux, répétez les étapes 2 à 4.

### Après utilisation :

- 1 Mettez l'appareil hors tension et débranchez-le.
- 2 Laissez-le refroidir sur une surface résistante à la chaleur.
- 3 Retirez les cheveux et la poussière de l'appareil et des accessoires.
- 4 Nettoyez l'appareil et les plaques à l'aide d'un chiffon humide.
- 5 Rangez l'appareil dans un endroit sûr et sec, à l'abri de la poussière.

## 3 Garantie et service

Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l'adresse [www.philips.com](http://www.philips.com) ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale). S'il n'y a pas de Centre Service Consommateurs dans votre pays, adressez-vous à votre revendeur Philips.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009  
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips  
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009  
3140 035 20681



100% recycled paper  
100% papier recyclé