

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Hairdryer

HP8180



ET Kasutusjuhend

PHILIPS

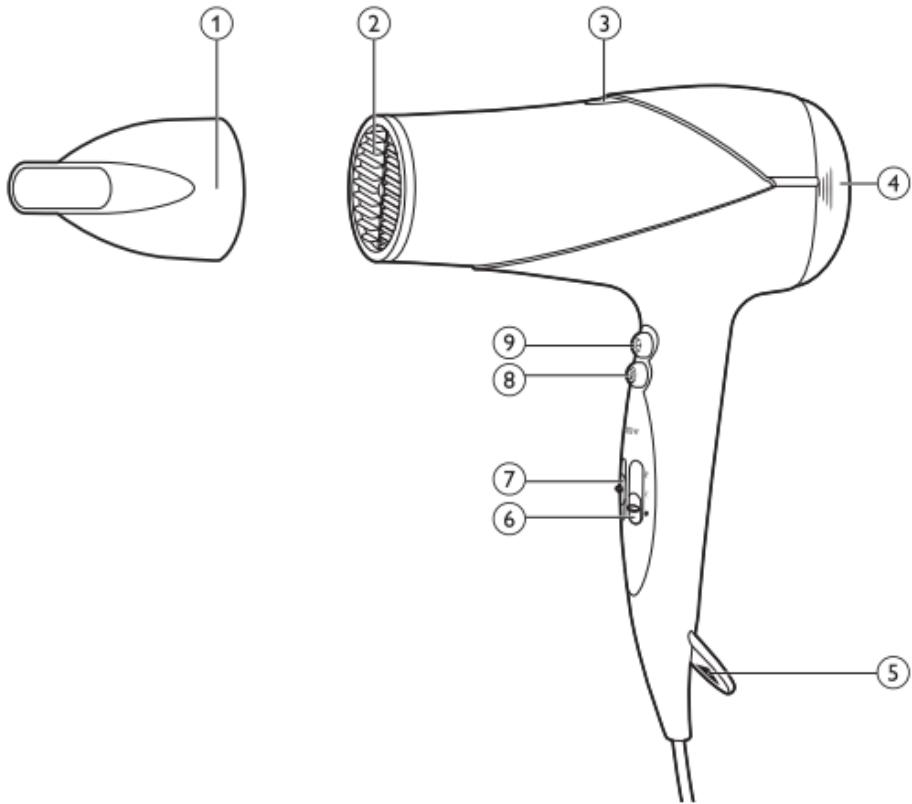

Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi poolt! Selleks, et teil Philipsi tootetoest kasu oleks, registreerige oma toode saidil www.philips.com/welcome.

1 Tähtis

Enne seadme kasutamist lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt ja hoidke see edaspidiseks alles.

- HOIATUS: ärge kasutage seda seadet vee läheduses.
- Pärast seadme kasutamist vannitoas võtke pistik pistikupesast välja, kuna vee lähedus kujutab endast ohtu ka väljalülitatud seadme korral.
- HOIATUS: ärge kasutage seda seadet vannide, duššide, basseinide või teiste vettisaldavate anumate läheduses.
- Elektrilöögi ärahoidmiseks ärge sisestage õhuava vahelt seadmesse metallseemeid.
- Ärge kunagi katke õhuavasid kinni.
- Enne seadme sisselülitamist kontrollige, kas seadmele märgitud pinge vastab kohaliku elektrivõrgu pingele.
- Ärge kasutage seadet muuks, kui selles kasutusjuhendis kirjeldatud otstarbeks.
- Ärge rakendage seadet kunstjuustel.
- Ärge jätkke kunagi elektrivörku ühendatud seadet järelevalveta.
- Võtke seade alati pärast kasutamist elektrivõrgust välja.
- Ärge kunagi kasutage teiste tootjate poolt tehtud tarvikuid või osi, mida Philips ei ole eriliselt soovitanud. Selliste tarvikute või osade kasutamisel kaotab garantii kehtivuse.
- Ärge kerige toitejuhet ümber seadme.



- Kui toitejuhe on rikutud, siis ohtlike olukordade vältimiseks tuleb lasta toitejuhe vahetada Philipsis, Philipsi volitatud hoolduskeskuses või samasugust kvalifikatsiooni omaval isikul.
- Seda seadet ei tohiks füüsiliste puuete ja vaimuhäiretega isikud (k.a lapsed) nii kogemuste kui ka teadmiste puudumise tõttu seni kasutada, kuni nende ohutuse eest vastutav isik neid ei valva või pole seadme kasutamise kohta juhiseid andnud.
- Seadmega mängimise ärahooldmiseks peaksite kindlustama laste järelvalve.
- Täiendavaks kaitseks soovitame vannitoa elektrisüsteemi paigaldada rikkevoolukaitsme (RCD). Rikkevoolukaitsme (RCD) rakendusvool ei tohi ületada 30 mA. Küsige elektrikult nõu.
- Ülekuumenenemisel lülitub seade automaatselt välja. Lülitage seade vooluvõrgust välja ja laske mõned minutid jahtuda. Enne kui lülitate seadme uuesti sisse, kontrollige, ega õhuavad pole ebemete, juuste vms ummistonud.

Müratase: Lc = 83 dB [A]

Elektromagnetilised väljad (EMF)

See seade vastab kõikidele elektromagnetilisi välju (EMF) käsitlevatele standarditele. Kui seadet käsitsetakse õigesti ja käesolevale kasutusjuhendile vastavalt, on seda tänapäeval käibelolevate teaduslike teooriate järgi ohutu kasutada.

Keskond

Töoea lõpus ei tohi seadet tavalise olmeprügi hulka visata. Seade tuleb ümbertöötlemiseks ametlikku kogumispunkti viia. Niimoodi toimides aitate keskkonda säästa.



2 Juuste kuivatamine

- 1 Lükake pistik elektrivõrgu seinakontakti.
- Täppiskuivatamiseks kinnitage õhuvoor koondaja (①) fööni (②) külge.
 - Otsiku ärvõtmiseks tömmake see fööni küljest ära.
- 2 Õrnaks õhuvooks ja soengu kujundamiseks seadistage õhuvoor lülitit asendisse (⑦) kuni I, tugevaks õhuvooks ja kiireks kuivatamiseks aga asendisse II. Vajutage turborežiimi nuppu (⑧) täiendavaks õhuvooks.
- 3 Kuumaks õhuvooks seadistage temperatuuri lülitit asendisse (⑥) kuni ⑨, soojaks õhuvooks asendisse ⑩ või jahedaks õhuvooks asendisse ⑪. Jaheda õhuvooga soengu fikseerimiseks vajutage nuppu jaheda õhuvoor nuppu (⑨).

Pärast kasutamist

- 1 Lülitage seade välja ja eemaldage toitejuhe seinakontaktist.
- 2 Asetage see kuumusekindlale pinnale jahtuma,
- 3 Juuksekarpade ja tolmu eemaldamiseks võtke õhu sissevoolu ava resti (④) ära.
 - ↳ Õhu sissevoolu ava resti eemaldamiseks vajutage samaaegselt resti vasakul ja paremal poolel olevatele lohukestele ja tömmake rest seadme küljest ära.
 - ↳ Õhu sissevoolu ava resti tagasipanemiseks vajutage samaaegselt resti vasakul ja paremal poolel olevatele lohukestele ja suruge rest seadme külge.
- 4 Puhastage seade niiske lapiga.
- 5 Hoidke seda ohutus ja kuivas tolmuvabas kohas. Selle võite ka riputusaasa (⑤) abil üles riputada.

3 Garantii ja hooldus

Kui vajate teavet, nt mõne tarviku vahetamise kohta aga ka probleemide korral, külastage palun Philipsi veebisaiti www.philips.com/support või võtke ühendust oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusega. Telefoninumbri leiate ülemaailmselt garantiiilehelt. Kui teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge Philipsi toodete kohaliku müügiesindaja poole.



© 2011 Royal Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 27601



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Staightener

HP8309



ET Kasutusjuhend

PHILIPS

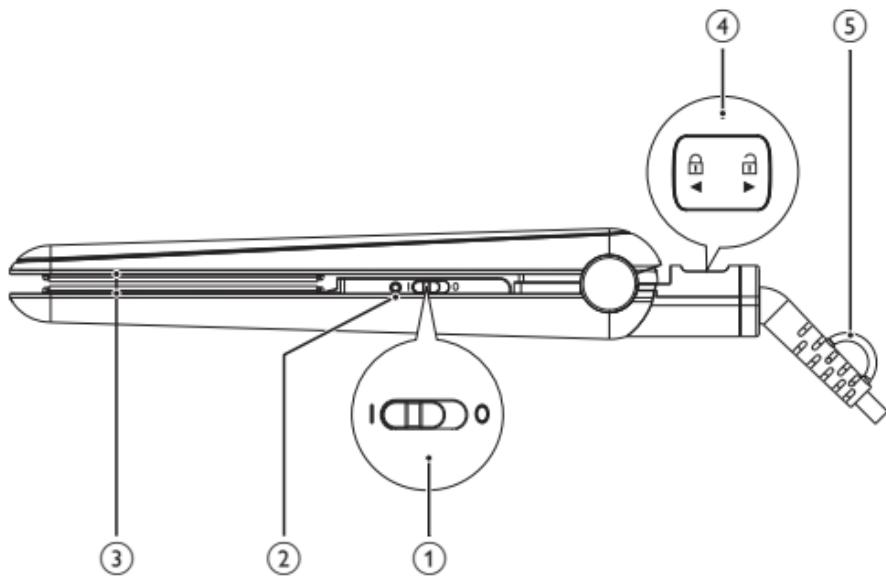

Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi poolt! Philipsi pakutava tootetoe eeliste täielikuks kasutamiseks registreerige oma toode saidil www.philips.com/welcome.

1 Tähtis

Enne seadme kasutamist lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt ja hoidke see edaspidiseks alles.

- HOIATUS: ärge kasutage seda seadet vee läheduses.
- Pärast seadme kasutamist vannitoas võtke pistik kohe pistikupesast välja, kuna vee lähedus kujutab endast ohtu ka väljalülitud seadme korral.
- HOIATUS: ärge kasutage seda seadet vannide, dušside, basseinide või teiste vettsisaldavate anumate läheduses.
- Enne seadme sisselülitamist kontrollige, kas seadmele märgitud pinge vastab kohaliku elektrivõrgu pingele.
- Ärge kasutage seadet muuks, kui selles kasutusjuhendis kirjeldatud otstarbeks.
- Rakendage seadet ainult kuivadel juustel. Ärge rakendage seadet kunstjuustel.
- Hoidke seadme kuumi pindasid oma nahast kaugemal.
- Ärge jätkke kunagi elektrivõrku ühendatud seadet järelevalveta.
- Võtke seade alati pärast kasutamist elektrivõrgust välja.
- Hoidke kuuma seadet kuumusekindlal pinnal ja ärge kunagi katke seadet millegagi (nt käterätt või rõivas) kinni.
- Ärge kunagi kasutage teiste tootjate poolt tehtud tarvikuid või osi, mida Philips ei ole eriliselt soovitanud. Kui kasutate selliseid tarvikuid või osi, siis kaotab garantii kehtivuse.
- Ärge kerige toitejuhet ümber seadme.



- Seadme kasutamisel värvitud juuste kujundamiseks võivad sirgestusplaadid määrduda.
- Kui toitejuhe on rikutud, siis ohtlike olukordade vältimiseks tuleb lasta toitejuhe vahetada Philipsis, Philipsi volitatud hoolduskeskuses või samasugust kvalifikatsiooni omaval isikul.
- Seda seadet ei tohiks füüsiliste puuete ja vaimuhäiretega isikud (k.a lapsed) nii kogemuste kui ka teadmiste puudumise tõttu seni kasutada, kuni nende ohutuse eest vastutav isik neid ei valva või pole seadme kasutamise kohta juhiseid andnud.
- Seadmega mängimise ärahoitmiseks peaksite kindlustama laste järelvalve.
- Täiendavaks kaitseks soovitame vannitoa elektrisüsteemi paigaldada rikkevoolukaitsme (RCD). Rikkevoolukaitsme (RCD) rakendusvool ei tohi ületada 30 mA. Küsige elektrikult nõu.
- Ärge puudutage ionisaatori avasid metallsemetega.

Elektromagnetilised väljad (EMF)

See seade vastab kõikidele elektromagnetilisi välju (EMF) käsitlevatele standarditele. Kui seadet käsitsetakse õigesti ja käesolevale kasutusjuhendile vastavalt, on seda tänapäeval käibelolevate teaduslike teooriate järgi ohutu kasutada.

Keskkond

Tööea lõpus ei tohi seadet tavalise olmeprügi hulka visata. Seade tuleb ringlusseandmiseks kogumispunkti viia. Niimoodi toimides aitate keskkonda säästa.



2 Juuste sirgendamine

- 1 Sisestage pistik elektrivõrgu seinakontakti.
- 2 Seadme sisselülitamiseks libistage sisse-välja lülitit (①) asendisse I.
 - ↳ „Toide sees” märgutuli (②) süttib põlema.
 - ↳ Pärast 30 sekundit on seade kuumenenud.
 - ↳ ioonivoo funktsioon aktiveerub seadme sisselülitamisel. See funktsioon annab täiendavat läiget ning vähendab juuste sassiminekut. Kui funktsioon on sisse lülitatud, võite tunda iseäralikku lõhna ning kuulda sisisevat häält. See on tavaline nähtus ning seda põhjustavad toodetavad ioonid.
- 3 Seadme vabastamiseks libistage lukustusklambrit (④).
- 4 Kammige juuxsed ja eraldage sirgendamiseks juuksesalk, mis pole laiem kui 5 cm.
- 5 Pange see sirgestamisplaatide (③) vahele ja suruge käepidemed tugevasti kokku.
- 6 Ülekuumenenemise vältimiseks libistage sirgestajat peatumata (max 5 sekundit) piki juukseid juurtest juukseotsteni.
 - Püstsalkude tegemiseks pöörake sirgendaja poole pöörde võrra sisepoolle (või väljapoole) kuni see puudutab juukseotsi. Hoidke sirgendajat samas asendis 2–3 sekundit ja seejärel vabastage see.
- 7 Korrale 20 sek pärast sammu 6, kuni olete saavutanud soovitava välimuse.
- 8 Ülejäänud juuste sirgestamiseks korrale samme 4 kuni 7.

Pärast kasutamist:

- 1 Lülitage seade välja ja eemaldage toitejuhe seinakontaktist.
- 2 Asetage see kuumusekindlale pinnale jahtuma.
- 3 Puhastage seade ja sirgestusplaadid niiske lapiga.
- 4 Lukustage sirgestusplaadid (④).

- 5** Hoiustage see ohutus ja kuivas tolmuvasas kohas. Selle võite ka riiputusaasa (5) abil üles riputada.

3 Garantii ja hooldus

Kui vajate teavet, nt mõne tarviku vahetamise kohta aga ka probleemide korral, külastage palun Philipsi veebisaiti www.philips.com/support või võtke ühendust oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusega. Telefoninumbri leiate ülemaailmselt garantiiilehelt. Kui teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge Philipsi toodete kohaliku müügiesindaja poole.



© 2011 Royal Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 27622

