



HP6512

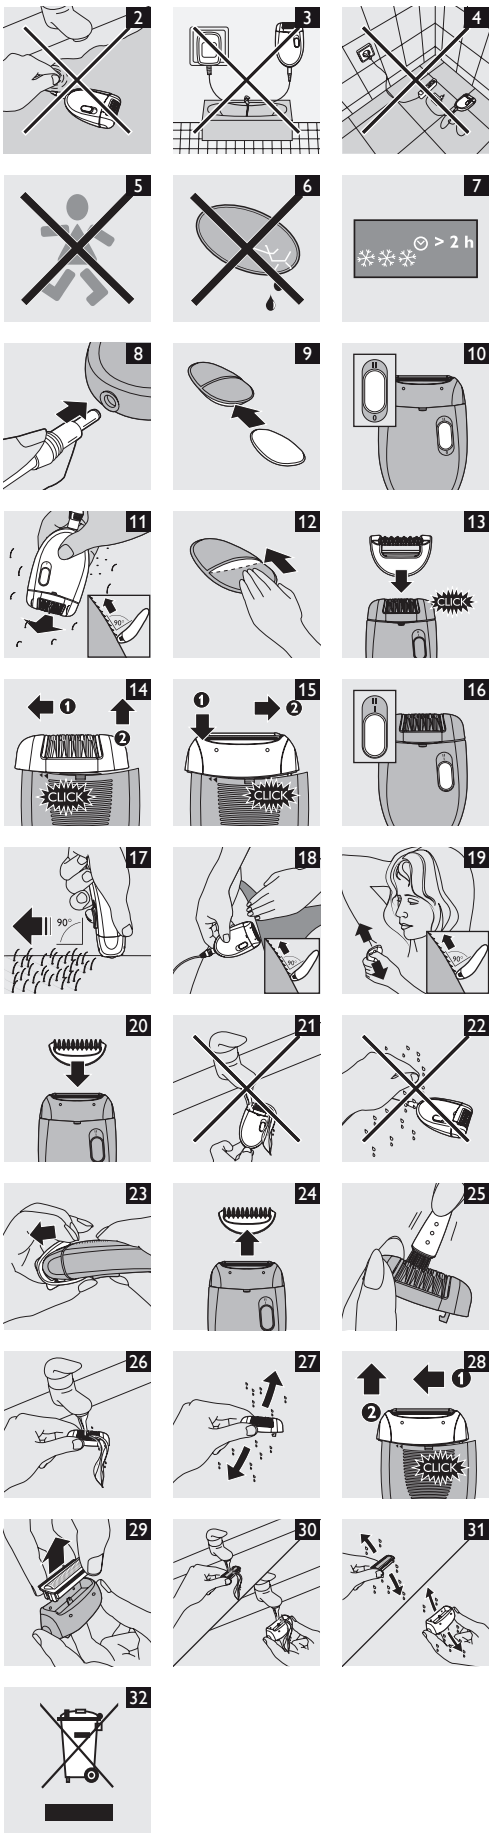

PHILIPS

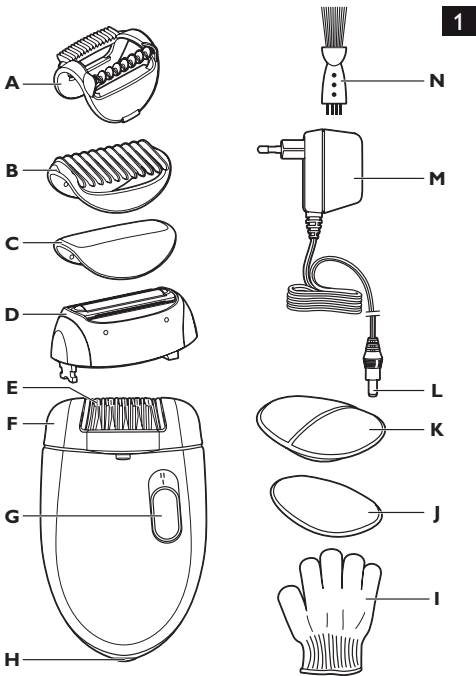

Introduktion

Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome. Med din nye epilator kan du hurtigt fjerne uønsket hår, nemt og effektivt. De roterende diske fanger selv de korteste hår (ned til 0,5 mm) og trækker dem ud ved roden. De nye hår, som vokser ud, er bløde og tynde. Den ideelle kombination af epilator, eksfolieringshandske og afkølingshandske gør epilering mere behagelig og gør din hud glat, frisk og hårfri i flere uger.

Generel beskrivelse (fig. 1)

- A** Hårløftningsdel med massageelement
- B** Shaverhoved og kam
- C** Beskyttelseskappe til skærfolie
- D** Shaverhoved
- E** Pincetskiver
- F** Epilatorhoved
- G** On/off-skydekontakt
 - O = off
 - I = normal hastighed
 - II = høj hastighed (må kun bruges med epilatorhoved)
- H** Lille strømstik
- I** Eksfolieringshandske
- J** Isgelé-pude
- K** Kølehandske
- L** Lille stik
- M** Adapter
- N** Rensebørste
- O** Opbevaringsetui (ikke vist)

Vigtigt

Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug.

Fare

- Både apparat og adapter skal holdes tørre.
- Brug ikke apparatet nær eller over en håndvask eller et badekar med vand (fig. 2).
- Brug ikke apparatet i badet eller under bruseren (fig. 3).
- Hvis du bruger apparatet på badeværelset, må du ikke bruge en forlængerledning (fig. 4).

Advarsel

- Brug kun apparatet sammen med den medfølgende adapter.
- Brug ikke apparatet eller adapteren, hvis en af delene er beskadiget.
- Hvis adapteren beskadiges, skal den altid udskiftes med en original adapter af samme type for at undgå en farlig situation.
- Adapteren indeholder en transformer. Adapteren må ikke klippes af og udskiftes med et andet stik, da dette vil forårsage en farlig situation.
- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale evner; nedsat følsomhed eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke kan komme til at lege med det.

Forsigtig

- Dette apparat er kun beregnet til fjernelse af kvinders kropsbehåring fra halsen og nedefter: underarme, bikiniområde og ben. Anvend det ikke til andre formål.
- For at undgå skader og uheld skal apparatet (med og uden tilbehør) altid holdes i sikker afstand fra hovedhår, øjenbryn, øjenvipper, tøj, snore, ledninger, børster o.l., **når det er tændt**.
- Brug ikke apparatet på irriteret hud eller hud med åreknuder, udsæt, knopper, modermærker (med hår) eller sår uden at konsultere din læge. Personer med svækket immunforsvar eller personer, der lider af diabetes, hæmofili eller nedsat immunforsvar, skal altid først konsultere lægen.
- Huden bliver måske lidt rød og irriteret de første par gange epilatoren anvendes. Dette er helt normalt og vil hurtigt forsvinde. Efterhånden som huden vænner sig til behandlingen, bliver den mindre irriteret og hårene, der gror ud igen, vil være blødere og tyndere.

Hvis en eventuel hudirritation ikke er forsvundet efter 3 dage, bør du kontakte lægen.

- Brug ikke epilatorhovedet, hårløftningsdelen og shaverkammen, hvis de er beskadigede eller i stykker; da det kan forårsage personskade.

Elektromagnetiske felter (EMF)

Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske felter (EMF). Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugsvejledning, er apparatet sikkert at anvende, ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.

Tips til epilering

- Første gang apparatet bruges, anbefales det at begynde et sted med let hårvækst, så du gradvist vænner dig til fremgangsmåden ved epilering.
- Det er nemmest at bruge epilatoren lige efter et kar- eller brusebad, men huden skal være helt tør; inden du starter.
- Sørg for, at huden er ren, helt tør og fri for fedtstoffer. Undlad at bruge nogen former for creme umiddelbart før epilering.
- Det er nemmere og mere behageligt at bruge epilatoren, når håret har den optimale længde på 3–4 mm. Hvis hårene er længere, anbefaler vi, at du enten barberer først og derefter bruger epilatoren efter 1 eller 2 uger; eller at du bruger shaverhovedet med kammen påsat, så hårene først trimmes til den ideelle længde.
- Når du skal bruge epilatoren første gang, anbefaler vi dig at gøre det om aftenen, således at eventuelle hudirritationer kan forsvinde i løbet af natten.
- Stræk huden ud med den frie hånd, når du epilering. Det løfter hårene og er med til at reducere smertefølelsen.
- Apparatet fungerer bedst, hvis du anbringer det i en ret vinkel på huden (90°), og on/off-kontakten vender i den retning, som apparatet skal bevæges i. Før apparatet hen over huden imod hårenes vækstretning i en langsoms og konstant bevægelse uden at presse.
- I nogle områder vokser håret muligvis i forskellige retninger. I så fald kan det være en god ide at bevæge apparatet rundt i forskellige retninger for at opnå det bedste resultat.
- Når du bruger hårløftningsdelen med massageelement, skal du sørge for, at massageelementet og hårløftningsdelens kam altid er i kontakt med huden.

Klargøring

Nedfrysning af isgelé-puden

Hold isgelé-puden uden for børns rækkevidde (fig. 5).

Brug ikke isgelé-puden, hvis den er beskadiget (fig. 6).

Anvend ikke isgelé-puden, hvis du er meget følsom over for kulde.

- 1** Anbring isgelé-puden uden kølehandske i fryser eller i fryseboks (***) i mindst 2 timer, før du påbegynder epileringen (fig. 7).

Sørg for, at isgelé-pudens overflade er helt tør; inden den nedfryses.

Tip: Isgelé-puden kan opbevares i fryseren permanent.

Sådan bruges apparatet

Bemærk: Rengør epilatorhovedet, inden apparatet tages i brug første gang.

Sådan tilsluttes apparatet

- 1** Sæt det lille stik i apparatet (fig. 8).
- 2** Sæt adapteren i en stikkontakt.

Epilering af ben med afkølingshandske

Brug afkølingshandske umiddelbart efter epilering for at berolige din hud og få den til at slappe af.

- 1** Rengør området, som skal epilering, grundigt. Fjern rester af olie, creme osv. Dup derefter området tørt.
 - 2** Sæt isgelé-puden i afkølingshandskens lomme og fastgør velcro-aflukningen (fig. 9).
- Brug kun isgelé-puden sammen med kølehandsken.
- 3** Tænd apparatet ved at vælge den ønskede hastighed (fig. 10).

Brug som udgangspunkt hastighed II. Skift til hastighed I ved områder med mindre hårvækst, ved svært tilgængelige områder og ved områder, hvor der er knogler lige under huden, f.eks. knæ og ankler.

- 4** Du får det optimale resultat ved at placere epilatoren i en vinkel på 90° på huden således, at tænd/sluk-skydeknappen peger i den retning, du vil bevæge apparatet. Stræk huden ud med den frie hånd (fig. 11).
- 5** Når du har epilering et bestemt område eller efter hvert strøg med epilatoren, tager du afkølingshandsken på og afkøler området (fig. 12).

Brug ikke kølehandsken på det samme område i mere end 2 minutter:

Epilering med hårløftningsdelen med massageelement

Brug hårløftningsdelen med massageelementet, når det er første gang du prøver epilering. Denne del sikrer optimal hårløftning, gør huden afslappet og reducerer fornemmelsen af smerte ved epilering.

Bemærk: Du får de bedste resultater og den mest komfortable epilering, når hårene ikke er for lange (3–4 mm). Hvis hårene er længere, skal du trimme dem til denne længde med shaverhovedet med kam (se afsnittet "Trimning med shaverhovedet og kam før epilering" i dette kapitel).

- 1** Rengør området, som skal epilering, grundigt. Fjern rester af olie, creme osv. Dup derefter huden tør.
- 2** Sæt hårløftningsdelen og massageelementet på epilatorhovedet (fig. 13).
- 3** Følg trinene 3 til 6 i afsnittet "Epilering med afkølingshandsken" ovenfor.

Barbering af armhuler og bikinilinie

Brug shaverhovedet til at barbere følsomme områder, såsom bikinilinen.

Bemærk: Shaverhovedet kan kun bruges ved hastighed I.

- 1** Skub epilatorhovedet i den retning, pilene bag på apparatet viser (1), og tag det af apparatet (2) (fig. 14).
- 2** Sæt shaverhovedet på apparatet (1), og skub det imod den retning, pilene bag på apparatet viser (2) for at sætte det fast. (fig. 15)
- 3** Tænd for apparatet. (fig. 16)

Bemærk: Hastighed II fungerer ikke, når shaverhovedet er sat på.

- 4** Stræk huden ud med din frie hånd. Løft armen for at strække huden ud, når du barberer området under armene.
- 5** Placer apparatet i en vinkel på 90° på huden, mens tænd/sluk-skydeknappen peger i den retning, du vil bevæge apparatet.
- 6** Bevæg altid apparatet imod hårenes vækstretning. (fig. 17)

Bemærk: Sørg for, at skærffolien med den integrerede trimmer altid er i fuld kontakt med huden.

- Bikinilinen barberes som vist på illustrationen. (fig. 18)
 - Armhulerne barberes som vist på illustrationen. Bevæg apparatet i forskellige retninger. (fig. 19)
- 7** Sluk apparatet, og rengør shaverhovedet, når du er færdig med barberingen (se kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse").
 - 8** Sæt beskyttelseshætten på shaverhovedet, når du lægger apparatet væk.

Trimning med shaverhovedet og kam før epilering

Brug shaverhovedet og kammen til at trimme din bikinilinie til en hårlængde på 4 mm. Du kan også bruge trimmekammen til at trimme lange hår (mere end 10 mm).

Bemærk: Shaverhovedet kan kun bruges ved hastighed I.

- 1** Skub epilatorhovedet i den retning, pilene bag på apparatet viser (1), og tag det af apparatet (2) (fig. 14).

2 Sæt shaverhovedet på apparatet (1), og skub det imod den retning, pilene bag på apparatet viser (2) for at sætte det fast (fig. 15).

3 Sæt kammen på shaverhovedet (fig. 20).

4 Følg trinnene 3 til 6 i afsnittet "barbering af armhulene og bikinilinen". Du får et endnu bedre resultat ved at sørge for, at kammen hele tiden er i fuld kontakt med huden.

Bemærk: Placer ikke apparatet for stejlt mod huden.

5 Sluk apparatet, og rengør shaverhovedet, når du er færdig med trimningen (se kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse").

6 Sæt beskyttelseshætten på shaverhovedet, når du lægger apparatet væk.

Brug af eksfolieringshandsken

Brug eksfolieringshandsken i brusebadet en eller to gange om ugen for at undgå indgroede hår og får at få en frisk og glat hud. Før eksfolieringshandsken rundt i cirkulære bevægelser fra ankel til knæ.

Bemærk: Brug ikke eksfolieringshandsken inden for 24 timer før og efter epilering.

Rengøring og vedligeholdelse

Bemærk: Kontrollér, at apparatet er slukket, og at stikket er trukket ud, før opladningen påbegyndes.

Brug aldrig skuresvampe eller skrappe rengøringsmidler så som benzin, acetone eller lignende til rengøring af apparatet.

- Apparat og adapter må aldrig skylles under vandhanen (fig. 21)
- Både apparat og adapter skal holdes tørre (fig. 22).

Rengøring af kølehandsken

1 Tag isgelé-puden ud af kølehandsken.

2 Rengør kølehandsken med en fugtig klud efter hver brug.

Bemærk: Sørg for, at isgelé-pudens overflade er helt tør, inden den nedfryses.

Rengøring af tilbehøret

1 Tag tilbehøret af.

- Tag hårløftningsdelen og massageelementet af epilatorhovedet (fig. 23).
- Tag kammen af shaverhovedet ved at trække det fri af shaverhovedet (fig. 24).

2 Fjern løse hår fra tilbehøret.

3 Skyl tilbehøret under vandhanen, mens du drejer det.

4 Tør tilbehøret, før du bruger det eller lægger det væk.

Rengøring af epilatorhovedet

1 Skub epilatorhovedet i den retning, pilene bag på apparatet viser (1), og tag det af apparatet (2) (fig. 14).

2 Fjern løse hår med rensbørsten (fig. 25).

3 Rengør epilatorhovedet under rindende vand i 5-10 sekunder, mens du drejer det (fig. 26).

4 Ryst epilatorhovedet grundigt (fig. 27).

Tør epilatorhovedet grundigt af med et viskestykke.

Bemærk: Sørg for, at epilatorhovedet er helt tørt, før du sætter det på apparatet igen.

Rengøring af shaverhovedet

1 Skub shaverhovedet i den retning, pilene bag på apparatet viser (1), og tag det af apparatet (2). (fig. 28)

2 Fjern skærffolien fra skærhovedet (fig. 29).

3 Skyl skærffolien og det indvendige af shaverhovedet under vandhanen i 5-10 sekunder, mens du drejer dem (fig. 30).

4 Ryst skærffolien og shaverhovedet grundigt (fig. 31).

Bemærk: Tryk ikke på skærffolien, da den ellers kan blive beskadiget.

Bemærk: Sørg for, at skærffolien og shaverhovedet begge er helt tørre, inden du sætter dem fast på apparatet igen.

5 Sæt beskyttelseshætten på shaverhovedet.

Tip: Smør skærffolien med en dråbe symaskineolie to gange om året.

Opbevaring

- Opbevar epilatoren, tilbehøret og adapteren i opbevaringsetuiet.
- Sæt beskyttelseshætten på shaverhovedet, når du lægger apparatet væk.

Udskiftning

Alle dele på apparatet kan skiftes ud. Henvend dig hos din Philips-forhandler eller et af Philips' kundecentre, hvis du skal udskifte en eller flere dele:

Shaverhoved

Hvis du bruger shaverhovedet to gange eller mere om ugen, skal du udskifte shaver-enheden efter et eller to år, hvis det ikke er beskadiget.

Miljøhensyn

- Apparatet må ikke smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aflever det i stedet på en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte miljøet (fig. 32).
- Hvis isgelé-puden beskadiges, kan du kassere den sammen med det normale husholdningsaffald.

Reklamationsret og service

For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med apparatet henvises til Philips' hjemmeside

på adressen **www.philips.com** eller det lokale Philips Kundecenter (telefonnumre findes i vedlagte "Worldwide Guarantee"-folder). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.

Gældende forbehold i reklamerationsretten

Shaverhovedet er ikke omfattet af den internationale garanti, da det udsættes for slitage.

Johdanto

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Uudella epilätorilla poistat ihokarvat nopeasti, helposti ja tehokkaasti. Pyöriivät pinsettilevyt nyppivät lyhyetkin karvat (jopa puolen millimetrin pituiset) ja poistavat ne juurineen. Tilalle kasvavat ihokarvat ovat pehmeitä ja ohuita. Epilätorin, kuorintakäsineen ja jäähdytyskansikkaan ihanteellinen yhdistelmä tekee epiloinnista miellyttävämpää, ja iho pysyy sileänä useita viikkoja.

Yleiskuvaus (Kuva 1)

- A** Karvannosto-osa ja hierontaelementti
- B** Ajopää ja ohjaukampa
- C** Ajopään suojus
- D** Ajopää
- E** Pinsettilevyt
- F** Epilointipää
- G** Käyttökytkin
 - O = ei käytössä
 - I = normaali nopeus
 - II = suuri nopeus (käytetään vain epilointipään kanssa)
- H** Liitäntä pienelle liittimelle
- I** Kuorintakäsine
- J** Jäägeelityyny
- K** Jäähdytyskansikas
- L** Pieni liitin
- M** Latauslaite
- N** Puhdistusharja
- O** Säilytuspussi (ei kuvassa)

Tärkeää

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se myöhempiä tarvetta varten.

Vaara

- Suojaa laite ja verkkolaite kosteudelta.
- Älä käytä laitetta vettä täynnä olevan pesualtaan tai kylpyammeen päällä tai välittömässä läheisyydessä (Kuva 2).
- Älä käytä laitetta kylpyssä tai pesuhuoneessa (Kuva 3).
- Jos käytät laitetta kylpyhuoneessa, älä käytä jatkojohtoa (Kuva 4).

Varoitukset

- Käytä laitetta vain mukana tulevan latauslaitteen kanssa.
- Älä käytä vahingoittunutta laitetta tai verkkolaitetta.
- Jos latauslaite on vaurioitunut, vaihda vaaratilanteiden välttämiseksi tilalle aina alkuperäisen tyyppinen latauslaite.
- Sovitin sisältää jännitemuuntajan. Älä vaihda sovittimen tilalle toisenlaista pistoketta, jotta et aiheuta vaaratilannetta.
- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
- Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.

Varoitukset

- Laite on tarkoitettu vain naisten karvanpoistoon kaulasta alaspäin eli kainaloiden, bikinialueen ja säärien karvojen poistamiseen. Älä käytä muuhun tarkoitukseen.
- Älä pidä **käynnissä olevaa** laitetta (lisäosa kiinnitettyinä tai irrotettuna) esimerkiksi hiusten, silmäripsien, kulmakarvojen, vaatteiden, lankojen, johtojen tai harjojen lähellä, ettei loukkaa itseäsi tai aiheuta vahinkoa.
- Älä käytä laitetta, jos iho on ärtynyt tai jos ihossa on suonikohjuja, näppylöitä, uumia (joissa on ihokarvoja) tai haavoja, ennen kuin olet kysynyt asiaa lääkäriltä. Myös henkilöiden, joiden vastustuskyky on alentunut, diabeetikoiden ja verenvuototautia tai immuunikatoa sairastavien on ensin kysyttävä neuvoa lääkäriltä.
- Iho saattaa hieman aristaa tai punoittaa muutaman ensimmäisen ihokarvojen poistokerran jälkeen. Tämä on aivan normaali ilmiö ja häviää nopeasti. Kun laitetta käytetään useammin, iho tottuu ihokarvojen poistoon, ihon ärsytys vähenee ja takaisin kasvavat ihokarvat muuttuvat pehmeämmiksi ja ohuemmiksi. Jos ihon

ärsytys ei häviä kolmessa vuorokaudessa, ota yhteys lääkäriin.

- Älä käytä vahingoittunutta tai rikkoutunutta epilointipäättä, ajopäättä, karvannosto-osaa tai ohjaukampa, koska laitteen käyttö saattaa tällöin aiheuttaa vammoja.

Sähkömagneettiset kentät (EMF)

Tämä Philips-laite vastaa kaikkia, sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella.

Epilointivinkkejä

- Kun laitetta käytetään ensimmäisen kerran, kannattaa aloittaa sellaisesta kohdasta, jossa on vain vähän ihokarvoja. Tällä tavoin voit totutella vähitellen ihokarvojen poistoon.
- Ihokarvat on helpointa poistaa kylvyn tai suihkun jälkeen. Ihon on kuitenkin oltava täysin kuiva, kun ihokarvojen poisto aloitetaan.
- Varmista, että iho on puhdas ja kuiva ja että se ei ole rasvainen. Älä käytä voiteita juuri ennen ihokarvojen poistoa.
- Epilointi on helpointa ja miellyttävintä, kun ihokarvojen pituus on 3–4 mm. Jos ihokarvat ovat pidempiä, suosittelemme ajamaan ne ensin ja epiloidaan sitten lyhyemmät, uudelleen kasvavat ihokarvat noin 1–2 viikon kuluttua. Vaihtoehtoisesti voit lyhentää ihokarvat ennen epilointia sopivan pituisiksi ajopäällä, jossa on ohjaukampa.
- Kun käytät epilointilaitetta ensimmäisen kerran, suosittelemme epilointia illalla, jotta mahdollisesti ilmenevä ihoärsytys ehtii laantua yön aikana.
- Venytä ihoa epiloinnin aikana vapaalla kädelläsi. Näin karvat nousevat ylöspäin ja kiskomisen tunne vähenee.
- Jotta laite toimisi mahdollisimman hyvin, aseta laite kohtisuoraan ihoa vasten (90 asteen kulma) siten, että virran liukukytkin osoittaa laitteen liikkumissuuntaan. Siirrä laitetta iholle ihokarvojen kasvusuunnan vastaisesti hitain, jatkuvien liikkeiden painamatta kuitenkaan laitetta ihoa vasten.
- Joillakin alueilla karvat saattavat kasvaa eri suuntiin. Tällaisessa tapauksessa laitetta kannattaa käännellä eri suuntiin parhaan tuloksen saavuttamiseksi.
- Kun käytät karvannosto-osaa ja hierontaelementtiä, varmista, että hierontaelementti ja karvannosto-osan ohjaukampa pysyvät koko ajan ihossa kiinni.

Käyttöönoton valmistelu

Jäägeelitynyyn jäädyttäminen

Pidä jäägeelityyny poissa lasten ulottuvilta (Kuva 5).

Älä käytä vahingoittunutta jäägeelityynyä (Kuva 6).

Älä käytä jäägeelityynyä, jos olet yliherkkä kylmyydelle.

- 1** Aseta jäägeelityyny ilman jäähdytyskansikasta pakastimeen tai pakastuslokeroon (***) vähintään 2 tuntia ennen ihokarvojen poistoa (Kuva 7).

Jäädytettävän jäägeelitynyyn ulkopinnan on oltava täysin kuiva.

Vinkki: Jäägeelityynyä voi säilyttää pakastimessa pysyvästi.

Käyttö

Huomautus: Puhdista epilointipää ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Laitteen kytkeminen

- 1** Kiinnitä pieni liitin laitteeseen (Kuva 8).
- 2** Liitä sovitin pistorasiaan.

Säärtien epilointi jäähdytyskansikkaalla

Jäähdytyskansikkaalla voit rauhoittaa ja rentouttaa ihon heti epiloinnin jälkeen.

- 1** Puhdista epilointi ihoalue huolellisesti esimerkiksi rasvan tai voiteiden jäämistä. Taputtele iho kuivaksi.
 - 2** Aseta jäägeelityyny jäähdytyskansikkaan lokeroon ja sulje tarranauha (Kuva 9).
- Käytä jäägeelityynyä vain jäähdytyskansikkaan kanssa.
- 3** Käynnistä laite valitsemalla haluamasi nopeus (Kuva 10).

Käytä mieluiten nopeutta II. Valitse nopeus I alueille, joilla ihokarvoja kasvaa vähän, joille on vaikea ulottua tai joilla iho on heti ihon alla, kuten polvet ja nilkat.

- 4** Aseta laite 90 asteen kulmaan ihoa vasten siten, että virran liukukytkin osoittaa laitteen liikkumissuuntaan. Venytä ihoa vapaalla kädellä (Kuva 11).
- 5** Jäähdytä iho jäähdytyskansikkaalla aina, kun olet epiloinut tietyn alueen tai epilätorin jokaisen vedon jälkeen (Kuva 12).

Älä pidä jäähdytyskansikasta samalla alueella yli 2 minuuttia.

Epilointi karvannosto-osalla ja hierontaelementillä

Jos epilointi ei ole sinulle ennestään tuttua, käytä karvannosto-osaa ja hierontaelementtiä. Ne nostavat ihokarvat optimaalisesti, rentouttavat ihon ja minimoivat epiloinnin ärsytyksen.

Huomautus: Saat parhaan ja miellyttävimmän epilointituloksen epiloidessa silloin, kun ihokarvat eivät ole liian pitkiä (3–4 mm). Jos ihokarvat ovat pitempiä, trimmaa ne tähän pituuteen ajopäällä, jossa on ohjaukampa (katso tämän osan kohta Ihokarvojen lyhentäminen ajopäällä ja ohjaukammalla ennen epilointia).

- 1** Puhdista epilointi ihoalue huolellisesti esimerkiksi rasvan tai voiteiden jäämistä. Taputtele iho kuivaksi.
- 2** Kiinnitä karvannosto-osa ja hierontaelementti epilointipäähän (Kuva 13).
- 3** Noudata edellä olevan osan Epilointi jäähdytyskansikkaalla kohta 3 - 6.

Ihokarvojen ajo kainaloista ja bikinirajasta

Käsittele herkä ihoalueet, kuten bikiniraja, ajopään avulla.

Huomautus: Ajopäättä voi käyttää vain, kun nopeusasetus on I.

- 1** Työnnä epilointipää laitteen takaosassa näkyvien nuolten osoittamaan suuntaan (1) ja irrota se laitteesta (2) (Kuva 14).
- 2** Kiinnitä ajopää laitteeseen (1) ja työnnä se laitteen takaosassa näkyvien nuolten osoittamaan suuntaan (2). (Kuva 15)
- 3** Käynnistä laite. (Kuva 16)

Huomautus: Nopeus II ei toimi, jos ajopää on kiinnitettyä laitteeseen.

- 4** Venytä ihoa vapaalla kädellä. Kun ajat kainalokarvoja, nosta käsivarsi pään taakse niin, että iho kiristyy.
- 5** Aseta laite 90 asteen kulmaan ihoa vasten niin, että käynnistyskytkin osoittaa siihen suuntaan, johon aiot liikuttaa laitetta.
- 6** Liikuta aina laitetta karvojen kasvusuuntaa vastaan. (Kuva 17)

Huomautus: Varmista, että teräyksikkö ja integroitu trimmeri koskettavat koko ajan ihoa.

- Aja ihokarvat bikinirajasta kuvan osoittamalla tavalla. (Kuva 18)
- Aja ihokarvat kainaloista kuvan osoittamalla tavalla. Liikuta laitetta eri suuntiin. (Kuva 19)

- 7** Kun lopetat ihokarvojen poistamisen, katkaise laitteesta virta ja puhdista ajopää (katso Puhdistus ja hoito).

- 8** Aseta ajopään suojus paikalleen, kun asetat laitteen säilytykseen.

Ihokarvojen lyhentäminen ajopäällä ja ohjaukammalla ennen epilointia

Trimmaa bikinirajan ihokarvat ajopäällä ja ohjaukammalla 4 mm:n pituuteen. Ohjaukammalla voit myös lyhentää pitkiä ihokarvoja (yli 10 mm).

Huomautus: Ajopäättä voi käyttää vain, kun nopeusasetus on I.

- 1** Työnnä epilointipää laitteen takaosassa näkyvien nuolten osoittamaan suuntaan (1) ja irrota se laitteesta (2) (Kuva 14).

- 2 Kiinnitä ajopää laitteeseen (1) ja työnnä se laitteen takaosassa näkyvien nuolten osoittamaan suuntaan (2) (Kuva 15).
- 3 Aseta ohjauskampa paikalleen ajopäähän (Kuva 20).
- 4 Noudata kohdan Ihokarvojen ajo kainaloista ja bikinirajasta vaiheita 3 - 6. Saat tasaisen tuloksen varmistamalla, että ohjauskampa koskettaa ihoa.

Huomautus: Älä aseta laitetta iholle liian jyrkkään kulmaan.

- 5 Kun lopetat ihokarvojen esitrimmaamisen, katkaise laitteesta virta ja puhdista ajopää (katso Puhdistus ja hoito).
- 6 Aseta ajopään suojus paikalleen, kun asetat laitteen säilytykseen.

Kuorintakäsineen käyttäminen

Saat raikkaan ja sileän ihon käyttämällä kuorintakäsinettä suihkussa kerran tai kaksi kertaa viikossa. Liikuta kuorintakäsinettä pyörivin liikkein nilkan ja polven välillä.

Huomautus: Älä käytä kuorintakäsinettä alle 24 tuntia ennen tai jälkeen epiloinnin.

Puhdistus ja hoito

Huomautus: Varmista, että laitteen virta on katkaistu ja että pistoke on irrotettu pistorasiasta, kun aloitat puhdistamisen.

Älä käytä naarmuttavia tai syövyttäviä puhdistusaineita tai -välineitä laitteen puhdistamiseen (kuten bensiiniä tai asetonia).

- Älä huuhtelee laitetta tai verkkolaitetta juoksevan veden alla (Kuva 21).
- Suojaa laite ja verkkolaite kosteudelta (Kuva 22).

Jäähdytyshansikkaan puhdistaminen

- 1 Poista jäägeelityyny jäähdytyshansikkaasta.
- 2 Puhdista jäähdytyshansikas kostealla liinalla jokaisen käyttökerran jälkeen.

Huomautus: Jäädytettävän jäägeelityynyn ulkopinnan on oltava täysin kuiva.

Lisälaitteiden puhdistaminen

- 1 Irrota lisäosa.
 - Irrota karvannosto-osa ja hierontaelementti epilointipäästä (Kuva 23)
 - Irrota ajopään ohjauskampa vetämällä se irti ajopäästä (Kuva 24).
- 2 Poista irtokarvat lisäosasta.
- 3 Huuhtelee lisäosa kääntelemällä sitä juoksevan veden alla.
- 4 Kuivaa lisäosa ennen käyttöä tai säilytystä.

Epilointipään puhdistaminen

- 1 Työnnä epilointipää laitteen takaosassa näkyvien nuolten osoittamaan suuntaan (1) ja irrota se laitteesta (2) (Kuva 14).
- 2 Poista irtokarvat harjalla (Kuva 25).
- 3 Huuhtelee epilointipäästä 5 - 10 sekunnin ajan käännellen sitä juoksevan veden alla (Kuva 26).
- 4 Ravistele epilointipäästä voimakkaasti (Kuva 27).
Kuivaa epilointipää huolellisesti astiapyyhkeellä.

Huomautus: Epilointipään on oltava täysin kuiva, ennen kuin se kiinnitetään laitteeseen.

Ajopään puhdistus

- 1 Työnnä ajopää laitteen takaosassa näkyvien nuolten osoittamaan suuntaan (1) ja irrota se laitteesta (2). (Kuva 28)
- 2 Irrota teräverkko ajopäästä (Kuva 29).
- 3 Huuhtelee teräosaa ja ajopään sisäpuolta juoksevilla vedellä 5-10 sekuntia välillä käännellen (Kuva 30).
- 4 Ravistele teräosaa ja ajopäästä voimakkaasti (Kuva 31).

Huomautus: Varo painamasta teräverkkoa, ettei se vahingoitu.

Huomautus: Teräosan ja ajopään on oltava täysin kuivat, ennen kuin ne kiinnitetään laitteeseen.

- 5 Aseta ajopään suojus paikalleen.

Vinkki: Lisää teräverkkoon pisara ompelukoneöljyä kahdesti vuodessa.

Säilytys

- Säilytä epilaattoria, lisäosia ja sovitinta säilytyspussissa.
- Aseta ajopään suojus paikalleen, kun asetat laitteen säilytykseen.

Varaosat

Laitteen kaikki osat ovat vaihdettavia. Jos laitteeseen on vaihdettava yksi tai useampi osa, ota yhteys Philips-jälleenmyyjään tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.

Ajopää
Jos käytät ajopäästä vähintään kaksi kertaa viikossa, vaihda teräyksikkö yhden tai kahden vuoden välein tai jos se on vioittunut.

Ympäristöasiaa

- Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan toimita ne valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia (Kuva 32).
- Vahingoittuneen jäägeelityynyn voi hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Takuu & huolto

Jos haluat lisätietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia, tutustu Philipsin verkkosivustoon osoitteessa **www.philips.com** tai kysy neuvoa Philipsin Asiakaspalvelusta (puhelinnumero on kansainvälisessä takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole Asiakaspalvelua, ota yhteyttä Philipsin jälleenmyyjään.

Takuun rajoitukset
Kansainvälinen takuu ei kata teräyksikköä, koska se on kuluva osa.

Innledning

Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr; hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome. Med din nye epilator kan du fjerne uønsket hårvækst raskt, enkelt og effektivt. De roterende skivene fanger opp selv de korteste hårene (ned til 0,5 mm), og drar dem opp med roten. Hårene som vokser ut igjen, er myke og tynne. Den ideelle kombinasjonen av epilator, peelinghanske og avkjølingshanske gjør at epileringen føles mer behagelig og etterlater huden din myk, frisk og hårløs i flere uker.

Generell beskrivelse (fig. 1)

- A** Tilbehør for hårløfting med massasjeelement
- B** Kamtilbehør for skjærehodet
- C** Beskyttelsesdeksel for skjærehode
- D** Skjærehode
- E** Epileringsskiver
- F** Epileringshode
- G** Av/på-bryter
 - O = av
 - I = normal hastighet
 - II = høy hastighet (skal bare brukes til epileringshodet)
- H** Uttak for liten kontakt
- I** Peelinghanske
- J** Gelepute for is
- K** Avkjølingshanske
- L** Liten kontakt
- M** Adapter
- N** Rengjøringsbørste
- O** Oppbevaringsetui (ikke vist)

Viktig

Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.

Fare

- Sørg for å holde både apparatet og adapteren tørre.
- Ikke bruk apparatet i nærheten av eller over en kum eller et badekar fylt med vann (fig. 2).
- Ikke bruk apparatet i badekaret eller i dusjen (fig. 3).
- Hvis du bruker apparatet på badet, må du ikke bruke en skjøteledning (fig. 4).

Advarsel

- Apparatet skal bare brukes sammen med adapteren som følger med.
- Ikke bruk apparatet eller adapteren hvis de er skadet.
- Hvis adapteren er skadet, må du alltid sørge for å bytte den ut med en av original type for å unngå at det oppstår farlige situasjoner.
- Adapteren inneholder en omformer. Ikke klipp av adapteren for å erstatte den med et annet støpsel. Dette kan føre til farlige situasjoner.
- Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn) som har nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for sikkerheten.
- Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.

Viktig

- Dette apparatet skal bare brukes til å fjerne kroppshår hos kvinner på steder nedenfor halsen: armhulene, bikiniområdet og bena. Ikke bruk det til noe annet.
- Hold apparatet (med eller uten tilbehør) unna hodehår, øyebryn, øyevipper, klær, tråder, ledninger;

børster o.l. når det er **påslått**, slik at det ikke oppstår skader.

- Ikke bruk apparatet på irritert hud eller hud med åreknuter; utslett, visser, føflekker (med hår) eller sår uten å konsultere lege først. Personer med redusert immunforsvar eller som lider av sukkersyke, blødersykdom eller immundefekt, bør kontakte lege først.
- Huden kan bli litt rød og irritert de første gangene du bruker epilatoren. Dette er helt normalt og forsvinner raskt. Etter hvert som du bruker apparatet, venner huden seg til epileringen, irritasjonen avtar, og etterveksten blir tynnere og mykere. Hvis irritasjonen ikke blir borte innen tre dager, anbefaler vi at du kontakter lege.

- Ikke bruk epileringshodet, skjærehodet, tilbehøret for hårløfting eller skjærehodekammen hvis de er skadet eller ødelagt. Det kan føre til skader.

Elektromagnetiske felt (EMF)

Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som gjelder for elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerveiledningen, er det trygt å bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.

Epileringstips

- Når du bruker apparatet for første gang, anbefaler vi at du prøver det på et område med bare lett hårvækst for å venne deg til epileringprosessen.
- Det er enklere å epilere like etter at du har badet eller dusjet. Huden må imidlertid være helt tørr før du begynner å epilere.
- Pass på at huden er ren, helt tørr og fettfri. Ikke bruk noen form for krem før epileringen.
- Epilering er enklere og mer behagelig når håret har en optimal lengde på 3–4 mm. Hvis hårene er lengre, anbefaler vi at du enten barberer først og epilere de korte hårene som vokser ut igjen etter 1–2 uker; eller at du bruker skjærehodet med trimmekammen for å trimme hårene til denne ideelle lengden på forhånd.
- Når du epilere for første gang, anbefaler vi at du gjør det om kvelden slik at eventuelle røde flekker kan forsvinne i løpet av natten.
- Strekk huden med den ledige hånden mens du epilere: Det løfter opp hårene og hjelper til med å begrense dra-følelsen.
- For å oppnå optimal ytelse plasserer du apparatet mot huden i en rett vinkel (90°) med av/på-bryteren pekende i den retningen du skal bevege apparatet i. Før apparatet over huden mot retningen som håret vokser i, med en uavbrutt bevegelse uten å påføre noe press.
- På noen steder kan det hende at håret vokser i flere forskjellige retninger. I så fall kan det være nyttig å bevege apparatet i flere retninger for å oppnå et optimalt resultat.
- Når du bruker tilbehøret for hårløfting med massasjeelement, må du passe på at massasjeelementet og kammen på hårløftingstilbehøret alltid er i kontakt med huden.

Før bruk

Frys geleputen

Oppbevar geleputen (for frysing) utilgjengelig for barn (fig. 5).

Ikke bruk en ødelagt gelepute (fig. 6).

Ikke bruk geleputen (for frysing) hvis du er overfølsom for kulde.

- 1** Plasser geleputen uten avkjølingshansken i fryseren eller frysedelen av kjøleskapet (***) i minst to timer før du begynner epileringen (fig. 7).

Pass på at geleputen er helt tørr utenpå før du fryser den.

Tips: Du kan oppbevare geleputen i fryseren.

Bruke apparatet

Merk: Rengjør epileringshodet før første gangs bruk.

Koble til apparatet

- 1** Sett den lille kontakten inn i apparatet (fig. 8).
- 2** Sett støpselet inn i stikkkontakten.

Epilering av leggene med avkjølingshansken

Bruk avkjølingshansken rett etter epilering for å berolige og avstresse huden.

- 1** Rengjør området som skal epileres nøye. Fjern eventuelle rester av olje, krem osv. Tørk deretter huden forsiktig.

- 2** Plasser den avkjølede geleputen i lommen på avkjølingshansken, og fest med borrelåsbandene (fig. 9).

Du må bare bruke geleputen sammen med avkjølingshansken.

- 3** Velg ønsket hastighet for å slå på apparatet (fig. 10). Bruk helst hastighet II. Bytt til hastighet I for områder med liten hårvækst, for steder som er vanskelig å komme til, og

områder der benet ligger rett under huden, for eksempel knær og anklær.

- 4** For å oppnå optimalt resultat plasserer du epilatoren i 90-graders vinkel mot huden med av/på-bryteren pekende i den retningen du skal bevege apparatet. Strekk huden med den ledige hånden (fig. 11).

- 5** Etter at du har epilert et område, eller for hver operasjon du har utført med epilatoren, putter du hånden inn i avkjølingshansken og begynner å kjøle ned området (fig. 12).

Ikke la avkjølingshansken ligge på ett sted i mer enn to minutter.

Epilering ved bruk av tilbehøret for hårløfting med massasjeelement.

Bruk tilbehøret for hårløfting med massasjeelement dersom du ikke har prøvd epilering tidligere. Dette tilbehøret sørger for optimal hårløfting, får huden til å slappe av og begrenser dra-følelsen ved epilering.

Merk: Du oppnår best resultat, og epileringen er mer behagelig når hårene ikke er for lange (3–4 mm). Dersom hårene er lengre, kan du trimme dem ned til denne lengden med trimmekammen påført skjærehodet (se avsnittet Forhåndstrimming med skjærehodet påsett trimmekam før epilering i dette kapittelet).

- 1** Rengjør området som skal epileres nøye. Fjern eventuelle rester av olje, krem osv. Tørk deretter huden forsiktig.
- 2** Sett tilbehøret for hårløfting med massasjeelement på epileringshodet (fig. 13).
- 3** Følg trinn 3 til 6 i avsnittet Epilere med avkjølingshanske ovenfor.

Barbere armhulene og bikinilinen

Bruk skjærehodet til å barbere følsomme hudpartier; for eksempel bikinilinen.

Merk: Skjærehodet kan bare brukes på hastighet I.

- 1** Skyv epileringshodet i retningen som pilen bak på apparatet viser (1), og fjern det fra apparatet (2) (fig. 14).
 - 2** Sett skjærehodet på apparatet (1), og skyv det i retningen som pilen på baksiden av apparatet (2) viser, for å feste det. (fig. 15)
 - 3** Slå på apparatet. (fig. 16)
- Merk: Hastighet II fungerer ikke mens skjærehodet er koblet til.*
- 4** Strekk huden med den ledige hånden. Når du barberer armhulene, hever du armen for å strekke huden.
 - 5** Plasser apparatet i 90-graders vinkel mot huden slik at av/på-bryteren peker i den retningen apparatet skal bevegese.
 - 6** Beveg apparatet mot hårets vekstretning. (fig. 17)

Merk: Kontroller at skjærefolien med integrert trimmer alltid er helt i kontakt med huden.

- Barber bikinilinen slik figuren viser: (fig. 18)
- Barber armhulene som vist på figuren. Beveg apparatet i forskjellige retninger: (fig. 19)

- 7** Når du er ferdig med barberingen, slår du av apparatet og rengjør skjærehodet (se avsnittet Rengjøring og vedlikehold).

- 8** Sett beskyttelseshetten på skjærehodet når du oppbevarer apparatet.

Fortrimming ved bruk av skjærehode og trimmekam før epilering.

Bruk skjærehodet og trimmekammen til å trimme bikinilinen til en lengde på 4 mm. Du kan også bruke trimmekammen for å forhåndstrimme langt hår (lengre enn 10 mm).

Merk: Skjærehodet kan bare brukes på hastighet I.

- 1** Skyv epileringshodet i retningen som pilen bak på apparatet viser (1), og fjern det fra apparatet (2) (fig. 14).

- 2 Sett skjærehodet på apparatet (1) og skyv det i retningen som pilen på baksiden av apparatet (2) viser, for å feste det (fig. 15).
- 3 Sett kammen på skjærehodet (fig. 20).
- 4 Følg trinn 3 til 6 i avsnittet Barbere armhulene og bikinilinjene. Hvis du vil oppnå et jevnt resultat, må du passe på at kammen til enhver tid er i kontakt med huden.

Merk: Ikke plasser apparatet for skrått inn mot huden.

- 5 Når du er ferdig med fortrimmingen, slår du av apparatet og rengjør skjærehodet (se avsnittet Rengjøring og vedlikehold).
- 6 Sett beskyttelseshetten på skjærehodet når du oppbevarer apparatet.

Bruke peelinghansken

Bruk peelinghansken i dusjen et par ganger i uken for å forebygge inngroddt hår, og for å få frisk og glatt hud. Beveg peelinghansken med sirkelbevegelser fra ankelen til kneet.

Merk: Ikke bruk peelinghansken i en periode på 24 timer før eller etter epilering.

Rengjøring og vedlikehold

Merk: Sørg for at apparatet er slått av og koblet fra strømmen før du rengjør det.

Bruk aldri skurebørster, skuremidler eller væsker som bensin eller aceton, til å rengjøre apparatet.

- Skyll aldri apparatet eller adapteren under springen (fig. 21).
- Sørg for å holde både apparatet og adapteren tørre (fig. 22).

Rengjøre avkjølingshansken

- 1 Fjern geleputen fra avkjølingshansken.
- 2 Rengjør avkjølingshansken med en fuktig klut hver gang du har brukt den.

Merk: Pass på at geleputen er helt tørr utenpå før du fryser den igjen.

Rengjøre tilbehør

- 1 Fjern tilbehøret.
- Fjern tilbehøret for hårløfting med massasjeelement fra epileringshodet (fig. 23).
- Fjern kamtilbehøret for skjærehodet ved å skyve det av skjærehodet (fig. 24).
- 2 Fjern løse hår fra tilbehøret.
- 3 Skyll tilbehøret under springen mens du snur på det.
- 4 Tørk tilbehøret før du bruker det eller setter det bort.

Rengjøre epileringshodet

- 1 Skyv epileringshodet i retningen som pilen bak på apparatet viser (1), og fjern det (2) (fig. 14).
 - 2 Fjern løse hår med rengjøringsbørsten (fig. 25).
 - 3 Skyll epileringshodet under springen i 5–10 sekunder mens du snur og vender på det (fig. 26).
 - 4 Rist epileringshodet godt (fig. 27).
- Tørk epileringshodet godt med et håndkle.

Merk: Kontroller at epileringshodet er fullstendig tørt før du setter det tilbake på apparatet.

Rengjøre skjærehodet

- 1 Skyv skjærehodet i retningen som pilen bak på apparatet viser (1), og fjern det (2). (fig. 28)
- 2 Fjern skjærefolien fra skjærehodet (fig. 29).
- 3 Skyll skjærefolien og innsiden av skjærehodet under springen i 5–10 sekunder mens du snur dem rundt (fig. 30).
- 4 Rist skjærefolien og skjærehodet godt (fig. 31).

Merk: Ikke bruk makt på skjærefolien. Det kan forårsake skade på den.

Merk: Sørg for at skjærefolien og skjærehodet er helt tørre før du setter dem tilbake på apparatet.

- 5 Sett beskyttelsesdekselet på skjærehodet.

Tips: Drypp en dråpe symaskinolje på skjærefolien et par ganger i året.

Oppbevaring

- Oppbevar epilatoren, tilbehøret og adapteren i oppbevaringssettet.
- Sett beskyttelseshetten på skjærehodet når du oppbevarer apparatet.

Utskiftning

Alle delene på apparatet kan skiftes ut. Hvis du må skifte ut en eller flere av de medfølgende delene, går du til Philips-forhandleren din, eller til et godkjent Philips-servicesenter.

Skjærehode

Dersom du bruker skjærehodet to eller flere ganger i uken, bør du bytte ut skjæreenheten etter en periode på ett eller to år, eller hvis det blir ødelagt.

Miljø

- Ikke kast apparatet som restavfall når det ikke kan brukes lenger. Lever det inn til en gjenvinningsstasjon. Ved å gjøre dette bidrar du til å ta vare på miljøet (fig. 32).
- Hvis geleputen er skadet, kan du kaste den i restavfallet.

Garanti og service

Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har et problem med produktet, kan du gå til nettsidene til

Philips på www.philips.com. Du kan også ta kontakt med Philips' forbrukertjeneste der du bor (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes noen forbrukertjeneste i nærheten, kan du kontakte din lokale Philips-forhandler.

Begrensninger i garantien

Skjærehodet dekkes ikke av vilkårene i den internasjonale garantien, siden det er utsatt for slitasje.

Introduktion

Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/welcome. Med din nya epilator kan du ta bort oönskat hår snabbt, lätt och effektivt. De roterande skivorna fångar upp även de kortaste hårstråna (ned till 0,5 mm) och drar ut dem vid roten. De hårstrån som växer tillbaka är mjuka och tunna. Den idealiska kombinationen av epilator, exfolieringshandske och kylhandske gör epileringen behagligare och huden blir len, slät och hårfri i flera veckor.

Allmän beskrivning (Bild 1)

- A** Tillbehör för hårlöftning med massageelement
- B** Rakhuvud med kamtillbehör
- C** Skyddskåpa till rakhuvud
- D** Rakhuvud
- E** Epileringsskivor
- F** Epileringshuvud
- G** På/av-knapp
 - O = av
 - I = normal hastighet
 - II = hög hastighet (ska endast användas för epileringshuvudet)
- H** Anslutning för liten kontakt
- I** Exfolieringshandske
- J** Påse med isgel
- K** Kylhandske
- L** Liten kontakt
- M** Adapter
- N** Rengöringsborste
- O** Förvaringsfodral (visas inte)

Viktigt

Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk.

Fara

- Utsätt inte apparaten och adaptern för väta.
- Använd inte apparaten nära eller över ett handfat eller badkar fyllt med vatten (Bild 2).
- Använd inte apparaten i badet eller duschen (Bild 3).
- Om du använder apparaten i badrummet bör du inte använda en förlängningssladd (Bild 4).

Varning

- Apparaten får endast användas tillsammans med den medföljande adaptern.
- Använd inte apparaten eller adaptern om de är skadade.
- Om adaptern är skadad ska den alltid ersättas med en av originaltyp för att farliga situationer inte ska uppstå.
- Adaptern innehåller en transformator. Byt inte ut adaptern mot någon annan typ av kontakt, eftersom det kan orsaka fara.
- Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används, om de inte övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.

Varning!

- Apparaten är endast avsedd för att ta bort oönskad kroppsbe håring på kvinnor från områden nedanför halsen: armhålorna, bikiniområdet och benen. Använd den inte för något annat ändamål.
- Undvik skador genom att hålla apparaten (med eller utan tillbehör) borta från hår, ögonbryn, ögonfransar, kläder, trådar, sladdar, borstar och liknande **när den är igång**.

- Använd inte apparaten på hud som är irriterad, har åderbräck eller är finmig, eller på leverfläckar (med hår) eller skadad hud utan att först tala med din läkare. Personer med nedsatt immunförsvar och personer med diabetes, blodarsjuka eller immunbrist ska också först tala med läkare.
- Din hud kan bli lite röd och irriterad de första gångerna du använder epilatorn. Det är helt normalt och går snabbt över. Allt eftersom du använder epilatorn vänjer huden sig, hudirritationen minskar och återväxten blir tunnare och mjukare.

Om irritationen inte går över på tre dagar rekommenderar vi dig att tala med din läkare.

- Använd inte epileringshuvudet, rakhuvudet, hårlöftningstillbehöret eller rakkammen om de är skadade eller trasiga eftersom du kan göra dig illa.

Elektromagnetiska fält (EMF)

Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.

Epileringstips

- När du använder epilatorn för första gången rekommenderar vi att du gör det på ett område med bara lite hårväxt, så att du kan bekanta dig med metoden.
- Det är lättare att epilera direkt efter duschen eller badet. Var noga med att huden är ordentligt torr när du börjar epileringen.
- Huden ska vara ren, helt torr och fri från fett. Använd inte någon kräm innan du epilera.
- Det är enklast och behagligast att använda epilatorn när hårstråna är 3–4 mm långa. Om hårstråna är längre rekommenderar vi att du antingen rakar dig först och sedan epilera efter en eller två veckor när hårstråna har vuxit ut igen eller att du använder rakningshuvudet med kamtillbehör för att förtrimma håret till den idealiska längden.
- När du använder epilatorn första gången rekommenderar vi att du gör det på kvällen så att eventuell rodnad som uppträder försvinner under natten.
- Sträck ut huden med din lediga hand. På så sätt lyfts hårstråna upp och den obehagliga känslan minskar.
- För bästa resultat placerar du apparaten mot huden i rätt vinkel (90°) med på/av-knappen åt det håll som du ska föra apparaten. För apparaten över huden mot hårets växtriktning i en långsam, kontinuerlig rörelse utan att trycka.
- I vissa områden kan håret växa i olika riktningar. I så fall kan det vara bra att föra apparaten i olika riktningar för att uppnå optimala resultat.
- När du använder tillbehöret för hårlöftning med massageelement ser du till att massageelementet och kammen till tillbehöret för hårlöftning alltid är i kontakt med huden.

Förberedelser inför användning

Frysa påsen med isgel

Förvara påsen med isgel utom räckhåll för barn (Bild 5).

Använd inte påsen med isgel om den är skadad (Bild 6).

Använd inte påsen med isgel om du är överkänslig mot kyla.

- 1** Lägg påsen med isgel utan kylhandsken i frysen eller frysfacket (***) minst två timmar innan du börjar epileringen (Bild 7).

Kontrollera att påsen med isgel är helt torr på utsidan innan du fryser den.

Tips: Du kan förvara påsen med isgel i frysen hela tiden.

Använda apparaten

Obs! Rengör epileringshuvudet innan du använder det första gången

Ansluta apparaten

- 1** Sätt i den lilla kontakten i apparaten (Bild 8).
- 2** Sätt i adaptern i vägguttaget.

Epilera benen med kylhandsken

Använd kylhandsken omedelbart efter epilering för att lugna huden.

- 1** Rengör området som ska epileras noggrant. Ta bort eventuella rester av olja, hudkräm etc. Klappa sedan huden torr.
- 2** Lägg påsen med isgel i kylhandskens fack och stäng kardborrebandet (Bild 9).

Påsen med isgel får endast användas tillsammans med kylhandsken.

- 3** Slå på apparaten genom att välja önskad hastighet (Bild 10).

Använd helst hastighet II. Växla till hastighet I för områden med lite hårväxt, för områden som är svåra att komma åt och för områden där benet ligger direkt under huden, som till exempel knän och vrister.

- 4** För bästa resultat placerar du epilatorn i 90° vinkel mot huden med på/av-knappen åt det håll som du ska föra apparaten. Sträck ut huden med din lediga hand (Bild 11).

- 5** När du har epilert ett visst område eller efter varje drag med epilatorn stoppar du in handen i kylhandsken och börjar kyla området (Bild 12).

Låt inte kylhandsken ligga kvar på samma hudyta längre än två minuter.

Epilering med tillbehöret för hårlöftning med massageelement

Använd tillbehöret för hårlöftning med massageelementet när du inte är van vid epilering. Det här tillbehöret lyfter upp hårstråna så mycket som möjligt, lugnar huden och minskar den obehagliga känslan.

Obs! Du får det bästa resultatet och epileringen är behagligast när hårstråna inte är för långa (3-4 mm). Om hårstråna är längre trimmar du dem till den här längden med rakhuvudet med kamtillsats (se avsnittet Förtrimning med rakhuvudet och kamtillsatsen före epilering i det här kapitlet).

- 1** Rengör området som ska epileras noggrant. Ta bort eventuella rester av olja, hudkräm etc. Klappa sedan huden torr.
- 2** Sätt hårlöftningstillbehöret med massageelement på epileringshuvudet (Bild 13).
- 3** Följ steg 3 till 6 i avsnittet Epilering med kylhandsken ovan.

Raka armhålorna och bikinilinj

Använd rakhuvudet till att raka känsliga områden som bikinilinj.

Obs! Rakhuvudet kan endast användas med hastighet I.

- 1** Skjut epileringshuvudet i den riktning som pilarna på apparatens baksida visar (1) och ta bort det från apparaten (2) (Bild 14).
- 2** Sätt på rakhuvudet på apparaten (1) och skjut det mot pilarnas riktning på apparatens baksida (2) för att sätta fast det. (Bild 15)
- 3** Slå på apparaten. (Bild 16)

Obs! Hastighet II fungerar inte när rakhuvudet används.

- 4** Sträck ut huden med din lediga hand. När du rakar armhålorna lyfter du armen för att sträcka ut huden.
- 5** Placera epilatorn i 90° vinkel mot huden med på/av-knappen åt det håll som du ska föra apparaten.
- 6** För apparaten mot hårets växtriktning. (Bild 17)

Obs! Se till att skärbladen med den inbyggda trimmern hela tiden har kontakt med huden.

- Epilera bikinilinjerna som bilden visar. (Bild 18)
- Raka armhålorna som bilden visar. För apparaten i olika riktningar. (Bild 19)

- 7** När du har rakat klart stänger du av apparaten och rengör rakhuvudet (se kapitlet Rengöring och underhåll).

- 8** Sätt på skyddet på rakhuvudet när du lägger undan apparaten.

Förtrimning med rakhuvudet och kamtillsatsen före epilering

Använd rakhuvudet och kamtillsatsen för att trimma bikinilinjerna till en hårlängd på 4 mm. Du kan också använda trimkammen för att förtrimma långa hårstrån (längre än 10 mm).

Obs! Rakhuvudet kan endast användas med hastighet I.

- 1** Skjut epileringshuvudet i den riktning som pilarna på apparatens baksida visar (1) och ta bort det från apparaten (2) (Bild 14).

2 Sätt på rakhuvudet på apparaten (1) och skjut det mot pilarnas riktning (2) för att sätta fast det (Bild 15).

3 Sätt kammen på rakhuvudet (Bild 20).

4 Följ steg 3 till 6 i avsnittet Raka armhålorna och bikinilinjén. För att få ett jämnt resultat ser du till att den platta delen av kamtillsatsen är helt i kontakt med huden.

Obs! Luta inte apparaten för mycket mot huden.

5 När du är klar med förtrimningen stänger du av apparaten och rengör rakhuvudet (se kapitlet Rengöring och underhåll).

6 Sätt på skyddet på rakhuvudet när du lägger undan apparaten.

Använda exfolieringshandsken

Använd exfolieringshandsken i duschen en eller två gånger i veckan för att förhindra invuxna hårstrån och för att få en len och slät hud. Gör cirkelformade rörelser med exfolieringshandsken från vristen till knäet.

Obs! Använd inte exfolieringshandsken inom 24 timmar före eller efter epilering.

Rengöring och underhåll

Obs! Se till att apparaten är avstängd och urkopplad innan du rengör den.

Använd aldrig skursvampar, slipande rengöringsmedel eller vätskor som bensen eller aceton till att rengöra enheten.

- Skölj aldrig apparaten eller adaptern under kranen (Bild 21).
- Utsätt inte apparaten och adaptern för väta (Bild 22).

Rengöra kylhandsken

1 Ta ut påsen med isgel ur kylhandsken.

2 Rengör kylhandsken noggrant med en fuktig trasa efter varje användning.

Obs! Kontrollera att påsen med isgel är helt torr på utsidan innan du fryser den igen.

Rengöra tillbehören

1 Ta loss tillbehöret.

- Ta bort hårliftningsstillbehöret med massageelement från epileringshuvudet (Bild 23).
- Ta bort kamtillbehöret från rakhuvudet genom att dra av det från rakhuvudet (Bild 24).

2 Ta bort lösa hårstrån från tillbehöret.

3 Skölj tillbehöret under kranen samtidigt som du vrider på det.

4 Torka tillbehöret innan du använder eller lägger undan det.

Rengöra epileringshuvudet

1 Skjut epileringshuvudet i den riktning som pilarna på apparatens baksida visar (1) och ta bort det (2) (Bild 14).

2 Ta bort löst hår med rengöringsborsten (Bild 25).

3 Skölj epileringshuvudet under kranen i 5-10 sekunder samtidigt som du snurrar på det (Bild 26).

4 Skaka epileringshuvudet ordentligt (Bild 27).

Torka epileringshuvudet ordentligt med en kökshandduk.

Obs! Se till att epileringshuvudet är helt torrt innan du sätter tillbaka det på apparaten.

Rengöra rakhuvudet

1 Skjut rakhuvudet i den riktning som pilarna på apparatens baksida visar (1) och ta bort det (2). (Bild 28)

2 Ta bort skärbladet från rakhuvudet (Bild 29).

3 Skölj skärbladet och rakhuvudets insida under kranen i 5–10 sekunder samtidigt som du vrider på dem (Bild 30).

4 Skaka skärbladet och rakhuvudet ordentligt (Bild 31).

Obs! Tryck inte på skärbladet. Det kan skadas om du gör det.

Obs! Se till att skärbladet och rakhuvudet är ordentligt torra innan du sätter tillbaka dem på apparaten.

5 Sätt på skyddet på rakhuvudet.

Tips: Gnid in skärbladet med en droppe symaskinsolja två gånger om året.

Förvaring

- Förvara epilatorn, tillbehören och adaptern i förvaringsfodralet.
- Sätt på skyddet på rakhuvudet när du lägger undan apparaten.

Byten

Apparatens alla delar kan bytas ut. Om du behöver byta ut en eller flera av delarna kontaktar du en Philips-återförsäljare eller ett auktoriserat Philips-serviceombud.

Rakhuvud

Om du använder rakhuvudet två eller flera gånger i veckan, bör du byta ut skärhuvudet efter ett eller två år eller om det skadas.

Miljön

- Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in den för återvinning vid en officiell återvinningsstation, så hjälper du till att skydda miljön (Bild 32).
- Om påsen med isgel skadas kan du kasta den som vanligt hushållsavfall.

Garanti och service

Om du behöver service eller information eller har problem med apparaten kan du besöka Philips webbplats

på **www.philips.com** eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (du hittar telefonnumret i garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land vänder du dig till din lokala Philips-återförsäljare.

Garantibegränsningar

Rakhuvudet omfattas inte av de internationella garantivillkoren eftersom det utsätts för slitage.