

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Straightener


HP8355



KK

Қолданушының нұсқасы

PHILIPS

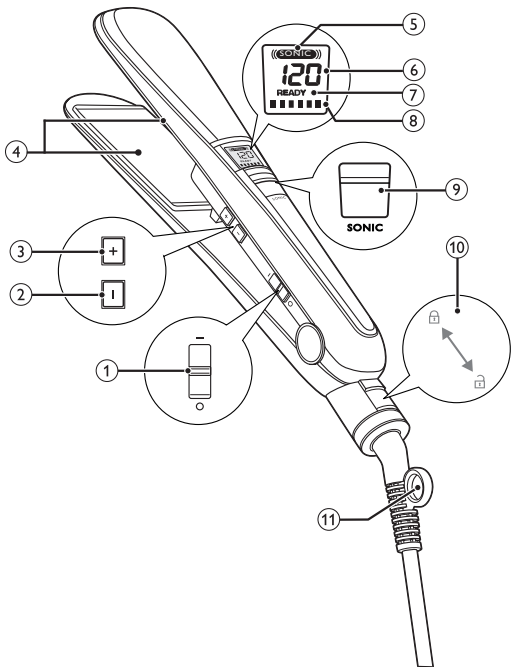

Осы затты сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімді www.philips.com/welcome торабында тіркеңіз.

1 Маңызды

Құралды қолданар алдында осы пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз және болашақта анықтама құралы ретінде пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

- **АБАЙЛАҢЫЗ:** Бұл құралды суға жақын пайдаланбаңыз.
- Құралды ваннада пайдаланған кезде оны пайдаланып болғаннан кейін токтан ажыратыңыз. Құрал ажыратулы болса да, оның суға жақын болуы қауіпті.
- **ЕСКЕРТУ:** Құралды суға жақын қолданбаңыз. Құралды ваннада, душта, бассейнде және басқа су бар жерлерде қолданбаңыз.
- Құралды қосар алдында онда көрсетілген кернеудің жергілікті берілетін кернеуге сәйкес келетіндігін тексеріңіз.
- Құралды нұсқаулықта көрсетілмеген басқа мақсаттарға пайдаланбаңыз.
- Құралды тек құрғақ шашқа пайдаланыңыз. Құралды жасанды шашқа пайдаланбаңыз.
- Құралдың ыстық беттерін теріңізден алшақ ұстаңыз.
- Құрал токқа қосулы тұрса, оны қадағалаусыз тастап кетпеңіз.
- Пайдаланып болғаннан соң құралды токтан суырыңыз.
- Құрал ыстық болғанда, оны тек ыстыққа төзімді бетке қойыңыз және құралдың бетін ешқашан сүлгімен немесе шүберекпен жаппаңыз.
- Басқа өндірушілер шығарған немесе Philips компаниясы нақты ұсынбаған керек-жарақтар мен бөлшектерді ешқашан пайдаланбаңыз. Егер осы керек-жарақтар мен бөлшектерді пайдалансаңыз, кепілдігіңіз күшін жояды.



- Сымды құралға орамаңыз.
- Құралды боялған шаштарға пайдаланғанда, шашты түзететін табақшаларда дақ пайда болуы мүмкін.
- Егер ток сымы зақымдалған болса, өзіңізге зиян тигізіп алмас үшін оны тек Philips, Philips әкімшілігі ұсынған қызмет орталығы немесе соған сәйкес білікті маман көмегімен алмастырыңыз.
- Олардың қауіпсіздігіне жауапты адам қажетті бақылау жасамаса немесе осы құралдарды қалай пайдалану керектігі жөнінде нұсқау бермеген болса, физикалық сезімталдығы төмен немесе ақыл-есі кем, сондай-ақ, тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар (оның ішінде жас балалар да) бұл құралды пайдалануына болмайды.
- Балалардың құралмен ойнауына рұқсат бермеңіз.
- Қосымша қауіпсіздік үшін ваннаға кіргізілген электр желісіне тізбекті ток құралын (RCD) орнатуға кеңес беріледі. Осы RCD құралында мөлшерленген жұмыс жасайтын ток 30 милиамперден аспауы тиіс. Орнатушыңыздан кеңес алыңыз.

Электромагниттік өрістер (EMF)

Бұл құрал электромагниттік өрістерге (EMF) қатысты барлық стандарттарға сәйкес келеді. Егер дұрыстап және осы пайдалану нұсқаулығына сәйкес етіп пайдаланылса, құралды пайдалану қазіргі ғылыми дәлелдер негізінде қауіпсіз болып табылады.

Қоршаған орта

Құралдың қызмет ету мерзімі біткенде күнделікті үй қоқысымен бірге тастамай, қайта өндеуге алатын арнайы орынға өткізіңіз. Осылайша қоршаған ортаны қорғауға көмектесесіз.



2 Шашты түзету

Шашыңыздың түріне сәйкес келетін температура таңдалғандығын тексеріңіз.

Шаш түзеткішті алғаш пайдаланғанда, әрдайым ең төмен температураны таңдаңыз.

Шаш түрі	Температура параметрі
Қатты, бұйра, түзету қиын	Орташадан жоғары (170 °C және одан жоғары)
Жұмсақ, орташа жүйеленген немесе жұмсақ толқындыH	Төменнен орташаға дейін (160 °C және одан төмен)
Түссіз, ақ құба, түссіздірілген немесе боялған	Төмен (160 °Cдан төмен)

- 1 Ашаны розеткаға қосыңыз.
- 2 Түзеткіш табақшалардың (⑩) құлпын ашыңыз.
- 3 Құралды қосыңыз (①).
 - ↳ Стандартты температура параметрі (⑥) көрсетіледі.
- 4 Шашқа сәйкес келетін температураны таңдау үшін + (③) немесе — (②)түймесін басыңыз.
 - ↳ Шаш түзеткіш табақшалары сәйкес келетін температураға дейін ысығанда «READY» (Дайын) (⑦) көрсеткіші экранда жанады.
 - ↳ Қалған пайдаланылатын уақыт (⑧) алты жолақпен көрсетіледі және әрқайсысы он минутты көрсетеді. 60 минуттан кейін құрал автоматты түрде өшеді.
- 5 Бойлық функцияны қосу немесе өшіру үшін, бойлық дірілді қосу/өшіру түймесін (⑨) | немесе ○ қалпына келтіріңіз. Ол тез арада шашты тегістеп, құралдың шаш бойымен сырғуын жақсарттады.
 - ↳ Функция қосылған болса, «SONIC» (⑤) жазуы көрсетіледі.
 - ↳ Бойлық діріл түзеткіш табақшалар бір біріне басылғанда іске қосылады. Түзеткіш табақшалар бір біріне сәл тиіп тұрғанда дырылдаған дыбыс шығады. Бұл құралдың жұмысына еш әсерін тигізбейді.


- 6 Шашыңызды тарап, 5 сантиметрден аз шаш бумасын алып, түзете бастаңыз.
- 7 Шаш бөлігін шаш түзеткіш табақшаларының (④) арасына салып, саптарын қосып қысыңыз.
- 8 Шаш түзеткішті шашыңыздың бойымен төмен қарай бірқалыпты қозғалыспен (ең көп дегенде 5 секунд) тоқтатпастан түсіріңіз.
 - Бұйралау үшін шаш түзеткішті шаш ұшына дейін апарып, жарты шеңбер ішке (сыртқа) қарай бұраңыз. Шаш түзеткішті сол қалпында 2-3 секунд ұстап тұрғаннан кейін, оны босатыңыз.
- 9 20 секундтан кейін, қалаған нәтижеңізге жеткенше, 8-қадамды қайталаңыз.
- 10 Қалған шашты тегістеу үшін, 6-дан 9-ға дейінгі қадамдарды қайталаңыз.

Пайдаланғаннан кейін:

- 1 Құралды өшіріп, токтан суырыңыз.
- 2 Оны әбден суығанша ыстыққа төзімді бетке қойыңыз.
- 3 Құралды және шаш түзеткіш табақшаларды дымқыл шүберекпен тазалаңыз.
- 4 Түзеткіш табақшаларды (⑩) кілттеңіз.
- 5 Құралды шаңы жоқ, құрғақ және қауіпсіз жерде сақтаңыз. Оны ілмегінен іліп (⑪) немесе берілген сөмкесінде салып сақтауыңызға да болады.

3 Кепілдік және қызмет.

Егер ақпарат алу керек болса немесе сізде шешілмеген мәселе болса, Philips компаниясының www.philips.com веб-торабына кіріңіз немесе еліңіздегі Philips тұтынушылар орталығына телефон (ол нөмірді дүние жүзі бойынша берілетін кепілдік кітапшасынан алуға болады) шалыңыз. Егер еліңізде Тұтынушыларды қолдау орталығы болмаса, онда жергілікті Philips компаниясының дилеріне барыңыз.

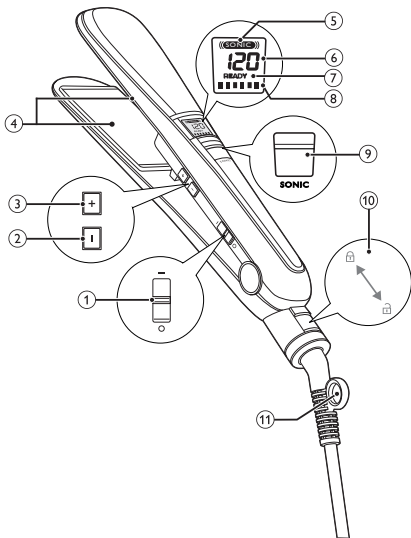

© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 21661



100% recycled paper
100% papier recyclé