

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HP8212


HP8213






HP8215



คู่มือผู้ใช้

PHILIPS

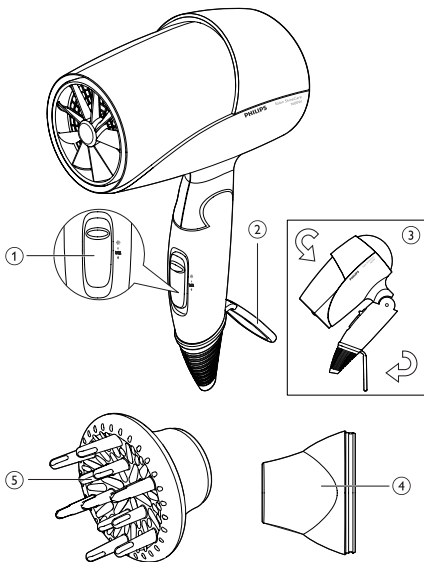

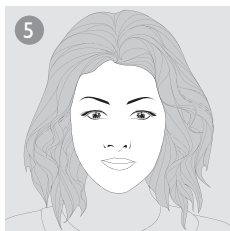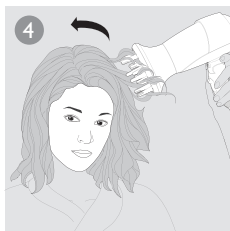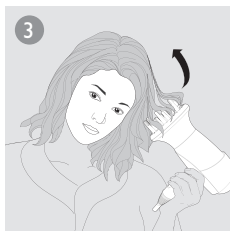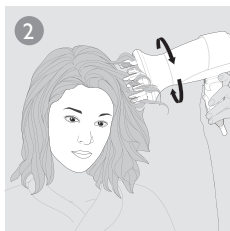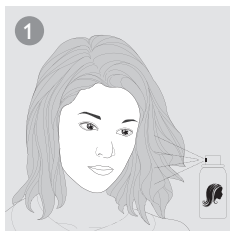

ภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา และยินดีต้อนรับสู่ผลิตภัณฑ์ของ Philips! เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.philips.com/welcome

1 ข้อสำคัญ

โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้อย่างละเอียดก่อนใช้เครื่อง และเก็บไว้เพื่ออ้างอิงต่อไป

- คำเตือน: ห้ามใช้เครื่องนี้ใกล้บริเวณที่เปียกน้ำ
- เมื่อคุณใช้เครื่องนี้ในห้องน้ำ ให้ถอดปลั๊กทุกครั้งหลังใช้ การอยู่ใกล้น้ำอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ แม้ว่าตัวเครื่องจะปิดอยู่ก็ตาม
- คำเตือน: ห้ามใช้เครื่องนี้ใกล้บริเวณอ่างอาบน้ำ ที่อาบน้ำ อ่างล้างหน้าหรือภาชนะที่ใส่น้ำ
- ดึงปลั๊กออกหลังการใช้งานทุกครั้ง
- หากสายไฟชำรุด คุณต้องให้ช่างผู้ชำนาญของ Philips ดำเนินการให้, ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Philips หรือผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม ดำเนินการเปลี่ยนให้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- เด็กอายุ 8 ปีและมากกว่า และผู้ที่มีสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์หรือสุขภาพจิตไม่ปกติ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจสามารถใช้งานเครื่องนี้ได้ โดยต้องอยู่ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานที่ปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้องในการใช้งาน ห้ามเด็กเล่นเครื่อง ห้ามให้เด็กทำความสะอาดและดูแลรักษาเครื่องโดยปราศจากการควบคุมดูแล
- เพื่อเพิ่มการป้องกัน เราขอแนะนำให้คุณติดตั้ง Residual current device (RCD) ในระบบไฟภายในห้องน้ำ RCD นี้จะมีกระแสไฟ Residual operating current ไม่เกิน 30mA โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ติดตั้งสำหรับคำแนะนำ
- ห้ามแยกวัตถุที่ทำด้วยโลหะเข้าไปในตะแกรงช่องลม เพื่อป้องกันไฟดูด
- ห้ามปิดกั้นตะแกรงช่องลมของตัวเครื่อง
- ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อตัวเครื่อง โปรดตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้บนเครื่องตรงกับแรงดันไฟฟ้าในห้องคุณ
- ห้ามใช้งานเครื่องนี้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่อธิบายไว้ในคู่มือ
- ห้ามใช้งานกับเส้นผมปลอม



- ห้ามเสียบปลั๊กตัวเครื่องทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้งาน
- ห้ามใช้อุปกรณ์เสริมหรือชิ้นส่วนใดๆ ที่ผลิตจากผู้ผลิตอื่นหรือที่ไม่ได้รับการแนะนำจาก Philips หากคุณใช้อุปกรณ์เสริมหรือชิ้นส่วนจากผู้ผลิตอื่นหรือที่ไม่ได้รับการแนะนำจาก Philips การรับประกันของคุณจะไม่มีผลบังคับใช้
- อย่าพันสายไฟไว้รอบๆ เครื่อง
- หากเครื่องมีความร้อนมากเกินไปจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ ถอดปลั๊กเครื่องออก และปล่อยให้เครื่องเย็นลงประมาณ 2-3 นาที ก่อนเปิดสวิทช์ใช้งานอีกครั้ง ควรตรวจสอบตะแกรงช่องลมให้แน่ใจว่าไม่มีเศษผม เส้นขน หรืออื่นๆ อุดตัน

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF)

เครื่องนี้สอดคล้องตามมาตรฐานด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF) หากมีการใช้งานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับคำแนะนำในคู่มือผู้ใช้นี้ คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัยตามข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน

สิ่งแวดล้อม

ห้ามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการใช้งานแล้ว ควรทิ้งลงจนถึงขยะสำหรับนำกลับไปใช้ใหม่ได้ (รีไซเคิล) เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี



2 เป่าผมแห้ง

1 เสียบปลั๊กเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ

- เพื่อเป่าผมแห้งอย่างแม่นยำ ให้ติดหัวเป่า (②) บนเครื่องเป่าผม
- ในการเพิ่มน้ำหนักและการสปริงตัวสวยให้กับลอนผม ให้ติดหัวเป่ากระจายลม (① HP8215 เท่านั้น) เข้ากับเครื่องเป่าผม
- ในการถอดอุปกรณ์เสริมนั้น ให้ดึงอุปกรณ์ดังกล่าวออกจากตัวเครื่อง

2 ปรับสวิตช์อุณหภูมิ (⑤) และสวิตช์ปรับระดับลมเป่า (⑥) ไปยังระดับที่เหมาะสม กดปุ่มเป่าพลังลมเย็น (❀ ④) สำหรับลมเป่าเย็นเพื่อจัดแต่งทรง

สวิตช์	การตั้งค่า	ฟังก์ชัน
	☞ Quick-Dry	เป่าผมเปียกจากการอาบน้ำให้แห้งได้รวดเร็ว
	⌋ Thermoprotect	เป่าผมแห้งอย่างถนอมเส้นผมที่อุณหภูมิสม่ำเสมอ 55°C
	● Cool Care	เป่าผมแห้งอย่างถนอมเส้นผมและเพิ่มความเงางามให้คงอยู่กับเส้นผมตลอดวัน
ระบบอากาศหมุนเวียน	II	ลมเป่าแรงเพื่อเป่าเส้นผมให้แห้งอย่างรวดเร็ว
	I	ลมเป่าแบบนุ่มนวลและจัดแต่งทรง
	○	ปิดเครื่อง

- ฟังก์ชันไอออนจะถูกเปิดใช้งานเมื่อเปิดสวิตช์เครื่อง ที่ช่วยเพิ่มความเงางามและลดการชี้ฟูของเส้นผม และสัญญาณไฟแสดงไอออน (③) จะติดสว่างขึ้น
 ↳ เมื่อเปิดใช้ฟังก์ชันนี้ อาจมีกลิ่นแปลกปลอมขึ้น ถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดจากการทำงานของประจุไฟฟ้า

การใช้หัวเป่ากระจายลม

หัวเป่ากระจายลมเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อที่กระจายลมที่เป่าออกมา แทนที่จะเป็นกระแสนลมแบบตรง หัวเป่ากระจายลมจะให้คุณสัมผัสถึงกระแสนลมที่นุ่มนวล เมื่อใช้เป่าผมที่เป็นลอน หัวเป่ากระจายลมจะช่วยพยุงสภาพผมนั้นไว้ และรักษารูปร่างผมไม่ให้หยิกฟู

- 1 เชื่อมต่อหัวเป่ากระจายลมเข้ากับไดร์เป่าผม
- 2 ใช้ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมขณะที่ผมของคุณเปียกเพื่อรักษาลอนผมเอาไว้
- 3 เปิดเครื่องไดร์เป่าผมที่ระดับ I เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เนื่องจากเป็นระดับที่หัวเป่ากระจายลมทำงาน ได้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในการลดกระแสนลมเพื่อการถนอมลอนผมของคุณ

4 คุณสามารถจ่อหัวเป่ากระจายลมที่เส้นผมของคุณ และดันขึ้น ถ้าคุณมีผมยาว ให้จ่อหัวเป่ากระจายลมที่ปลายผม และหมุนเส้นผมเข้าหาหัวเป่าขณะที่คุณเลื่อนหัวเป่าเข้ามาหาผม เมื่อคุณหมุนส่วนหนึ่งของเส้นผมเสร็จแล้ว ให้ปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลา 15 วินาที ก่อนเริ่มส่วนใหม่ วิธีนี้จัดแต่งทรงผมได้อย่างดี

5 เมื่อคุณแต่งผมเสร็จทุกส่วนแล้ว จ่อหัวเป่ากระจายลมที่รากผมและเคลื่อนที่เป็นวงกลม วิธีนี้จะทำให้รากผมมีน้ำหนัก

เมื่อเลิกใช้งาน:

- 1 ปิดสวิตช์ และถอดปลั๊กออก
- 2 วางเครื่องเป่าผมลงบนพื้นผิวที่ทนความร้อน ปล่อยให้จันกระทั่งเครื่องเย็นลง
- 3 ทำความสะอาดตัวเครื่องด้วยผ้าชุบน้ำบิดพอหมาด
- 4 พับเครื่อง (⑧)
- 5 เก็บเครื่องไว้ในที่แห้งและปลอดภัย ปราศจากฝุ่น คุณสามารถเก็บเครื่องโดยแขวนด้วยห่วงสำหรับแขวน (⑦)

3 การรับประกันและบริการ

หากคุณมีปัญหาหรือต้องการทราบข้อมูล เช่น เกี่ยวกับการเปลี่ยนอุปกรณ์เชื่อมต่อ โปรดเข้าชมเว็บไซต์ของ Philips ได้ที่ www.philips.com หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ Philips ในประเทศของคุณ (หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการฯ อยู่ในเอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก) หากในประเทศของคุณ ไม่มีศูนย์บริการลูกค้า โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Philips ในประเทศ

4 วิธีแก้ไขปัญหา

ปัญหา	สาเหตุ	การแก้ปัญหา
เครื่องไม่ทำงานเลย	เต้ารับบนผนังที่เสียบเครื่องอยู่อาจชำรุด	ตรวจสอบว่าได้เสียบปลั๊กเครื่องอย่างถูกต้องแล้ว
	อาจเกิดจากไดร์เป่าผมมีความร้อนมากเกินไป ทำให้สวิตช์ตัดไฟโดยอัตโนมัติ	ถอดปลั๊กเครื่องออก และปล่อยให้เครื่องเย็นลงประมาณ 2-3 นาที ก่อนเปิดสวิตช์ใช้งานอีกครั้ง ให้ตรวจสอบว่าไม่มีเศษผมหรือเส้นผมติดอยู่ในตะแกรงช่องลม



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

3140 035 31831

