

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Styler

HP4696/22






---

PT-BR **Manual do Usuário**

---

**PHILIPS**

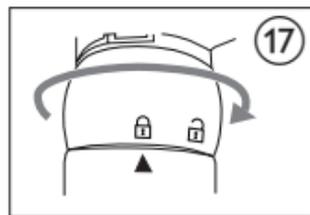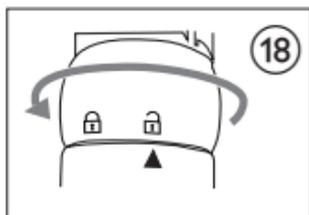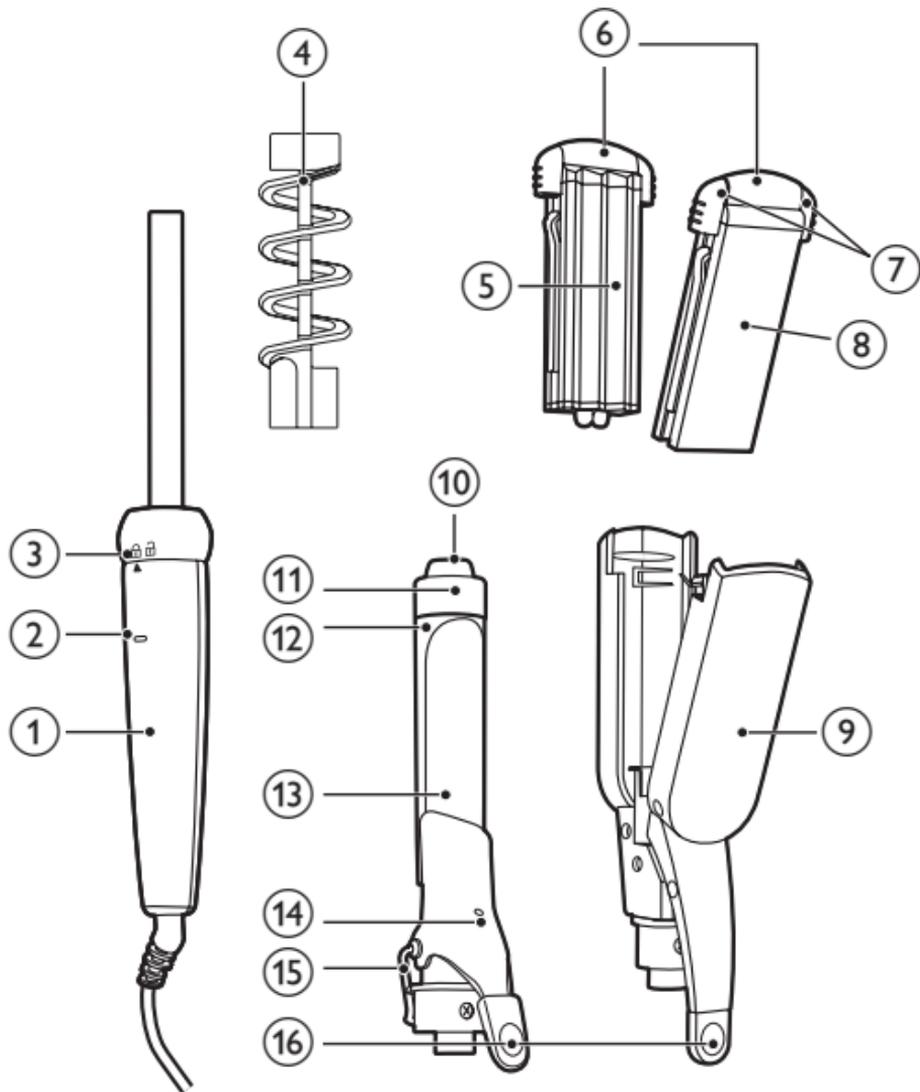

Parabéns pela aquisição e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar todos os benefícios oferecidos pelo suporte da Philips, registre seu produto no site [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## 1 Importante

Leia este manual atentamente antes de usar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

- AVISO: não use este aparelho próximo à água.
- Quando usar o aparelho no banheiro, tire-o da tomada após o uso, pois a proximidade da água é um risco, mesmo com o aparelho desligado.
- AVISO: não use este aparelho próximo a banheiras, chuveiros, pias ou outros recipientes que contenham água.
- Antes de conectar o aparelho à tomada elétrica, verifique se a voltagem indicada no aparelho corresponde à voltagem da rede elétrica local.
- Não use o aparelho para nenhum outro fim a não ser o descrito neste manual.
- Só utilize o aparelho em cabelos secos. Não use o aparelho em cabelos artificiais.
- Quando o aparelho estiver conectado à tomada elétrica, nunca deixe-o sem vigilância.
- Sempre desligue o aparelho após o uso.
- Quando o aparelho estiver quente, mantenha-o longe de superfícies não resistentes ao calor e nunca cubra-o (por exemplo, com uma toalha ou um tecido).
- Nunca use acessórios ou peças de outros fabricantes ou que não sejam especificamente recomendados pela Philips. Caso contrário, a garantia será anulada.
- Mantenha as superfícies quentes do aparelho longe da sua pele.
- Não enrole o fio em volta do aparelho.



- Se o aparelho for usado em cabelos tingidos, as pranchas alisadoras ou o ondulador poderão ficar manchados.
- Se o fio estiver danificado, deverá ser substituído pela Philips, por uma das assistências técnicas autorizadas da Philips ou por técnicos igualmente qualificados para evitar situações de risco.
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Crianças pequenas devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
- Para obter proteção adicional, recomendamos instalar um dispositivo de proteção contra corrente residual (RCD) no circuito elétrico do banheiro. O RCD deve ter uma corrente de operação residual de até 30 mA. Peça informações a um instalador profissional.

---

## Campos eletromagnéticos

O aparelho atende a todos os padrões relativos a campos eletromagnéticos. Se manuseado adequadamente e de acordo com as instruções deste manual do usuário, a utilização do aparelho é segura, com base em evidências científicas atualmente disponíveis.

---

## Meio ambiente

Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado. Ao fazer isso, você ajuda a preservar o meio ambiente.



## 2 Modelar os cabelos

**Nota:** não troque de acessório ou modelador enquanto o aparelho estiver aquecendo nem quando estiver quente. Deixe o aparelho aquecer de 5 a 15 minutos para obter alisamento perfeito. Não puxe o modelador de cachos ao desenrolar uma mecha. Caso contrário, você alisará o cacho.

Selecione um acessório e um modelador adequados para o penteado desejado.

Penteado	Acessório ou modelador
Cachos largos	Acessório para fazer cachos largos (10)
Cachos longos/ondas	Acessório para fazer cachos largos (10) e espiral (4)
Frisador	Frisador/alisador (9) e pranchas frisadoras/alisadoras (6) com cada lateral em curva (5) voltada para a outra
Penteados lisos e franjas	Frisador/alisador (9) e pranchas frisadoras/alisadoras (6) com cada lateral plana (8) voltada para a outra

### Antes de modelar os cabelos:

- Deslize o acessório adequado pelo cabo (1) e gire o anel (3) para travá-lo (17).
  - Para desencaixar o acessório, destrave-o (18) e puxe-o.
- Deslize o modelador adequado ou as pranchas frisadoras/alisadoras pelo acessório.
  - Para remover a prancha frisadora/alisadora, segure o cabo antitérmico (7) e puxe-o.
- Coloque o aparelho com o suporte (15) voltado para fora em uma superfície resistente ao calor.
- Conecte o plugue à tomada de alimentação.
  - ↳ O indicador liga/desliga (2) acende.
  - ↳ Quando o aparelho estiver pronto para uso, o indicador vermelho (14) apagará.
- Penteie o cabelo e divida-o em mechas pequenas entre 5 e 6 cm no máximo.
- Mova o suporte (15) para trás.

## **Criar cachos, cachos longos ou ondas**

- 1 Pressione a alavanca (16) para abrir a presilha (13) e coloque a mecha entre a presilha e a haste (12).
- 2 Solte a alavanca e deslize a haste até a ponta do cabelo.
- 3 Segure o cabo antitérmico (11) e o cabo e enrole a mecha em volta da haste, das pontas até a raiz.
  - Se estiver usando o acessório com a espiral, enrole a mecha em volta da haste, seguindo a espiral.
- 4 Mantenha a haste nessa posição por, no máximo, 15 segundos. Em seguida, desenrole a mecha até conseguir abrir novamente a presilha com a alavanca ou até conseguir remover a espiral do cabelo.
- 5 Para modelar o restante do cabelo, repita as etapas de 1 a 4.

## **Frisar o cabelo**

- 1 Pressione a alavanca (16) para abrir o acessório e coloque uma mecha entre as pranchas frisadoras. Comece a frisar pela raiz.
- 2 Solte a alavanca e pressione as pranchas uma contra a outra de 5 a 10 segundos.
- 3 Pressione a alavanca para abrir o acessório e coloque outra parte da mecha entre as pranchas. Certifique-se de que seja a mesma mecha.
- 4 Repita esse processo até atingir à ponta do cabelo.
- 5 Para modelar o restante do cabelo, repita as etapas de 1 a 4.

## **Criar penteado liso e franjas**

- 1 Pressione a alavanca (16) para abrir o acessório e coloque uma mecha entre as pranchas alisadoras.
- 2 Deslize o modelador para baixo ao longo do comprimento dos cabelos, fazendo um único movimento (5 segundos no máximo), da raiz até as pontas, sem parar, para evitar o superaquecimento.
  - Para criar o tipo de franja desejado, faça movimentos semicirculares para dentro (ou para fora) com o modelador quando ele atingir os últimos 3-5 cm da ponta do cabelo. Mantenha o modelador nessa posição de 2 a 3 segundos e solte-o do cabelo.


- 3 Após 20 segundos, repita a etapa 2 até atingir o visual desejado.
- 4 Para modelar o restante do cabelo, repita as etapas de 1 a 3.

#### **Após o uso:**

- 1 Desligue o aparelho da tomada.
- 2 Deixe o aparelho esfriar sobre uma superfície resistente ao calor.
- 3 Remova cabelos e poeira da grade do aparelho e dos acessórios.
- 4 Limpe o aparelho, as pranchas alisadoras e os onduladores com um pano úmido.
- 5 Guarde o aparelho em local seguro e seco, livre de poeira. Você também pode guardar o aparelho na nécessaire fornecida.

## **3 Garantia e assistência técnica**

Se precisar de informações ou se tiver algum problema, visite o site da Philips em [www.philips.com](http://www.philips.com) ou entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cliente Philips do seu país (o número de telefone encontra-se no folheto da garantia mundial). Se não existir um Centro de Atendimento ao Cliente no seu país, dirija-se a um representante local da Philips.

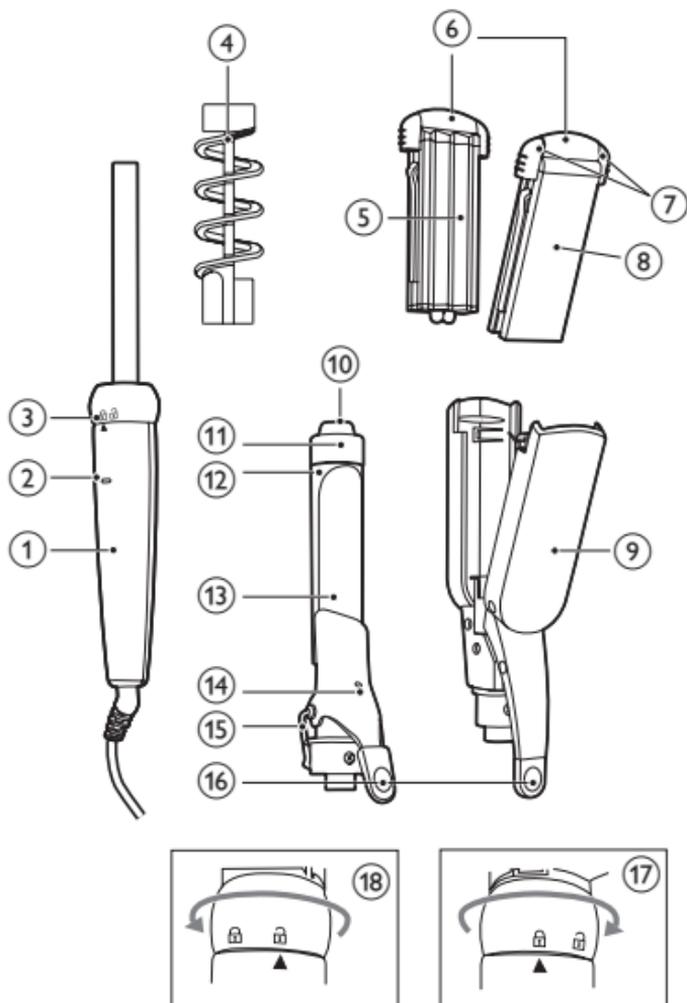

© Royal Philips Electronics N.V. 2009  
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips  
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 21401



100% recycled paper  
100% papier recyclé