

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Curler


HP4684

HP4683



TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

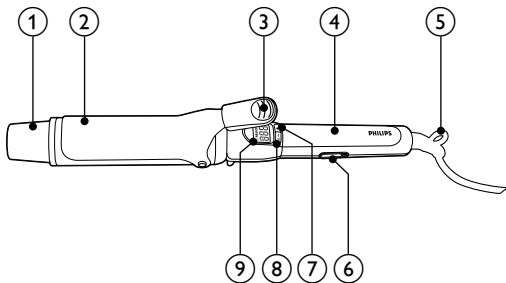

Türkçe

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için www.philips.com/welcome adresinden ürün kaydınızı yaptırın.

1 Önemli

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve daha sonra yeniden başvurmak için saklayın.

- UYARI: Bu cihazı su yakınında kullanmayın.
- Yakında su bulunması, cihaz kapalı bile olsa tehlike oluşturacağından, cihazı banyoda kullandıktan sonra fişini prizden çekin.
- UYARI: Bu cihazı banyo küvetlerinin, duşların, lavaboların ve suyla dolu başka kapların yakınında çalıştırmayın.
- Cihazı bağlamadan önce, cihaz üzerinde belirtilen gerilim değerinin yerel şebeke gerilimiyle aynı olduğundan emin olun.
- Cihazı bu kılavuzda açıklanan dışında bir amaç için kullanmayın.
- Cihazı sadece kuru saçta kullanın. Cihazı peruk üzerinde kullanmayın.
- Cihazın sıcak yüzeylerini cildinizden uzak tutun.
- Cihaz güce bağlandığında, hiç bir zaman gözetimsiz bırakmayın.
- Kullanımdan sonra cihazın fişini mutlaka çekin.
- Cihaz sıcakken, ısıya dayanıklı bir yüzey üzerinde tutun ve hiç bir zaman havlu yada giysi gibi eşyalarla cihazın üzerini örtmeyin.
- Başka üreticilerden veya Philips tarafından özellikle tavsiye edilmeyen aksesuar veya parçaları kesinlikle kullanmayın. Bu tür aksesuar veya parça kullanırsanız, garantiniz geçerliliğini yitirir.



- Elektrik kablosunu cihazın etrafına sarmayın.
- Cihazı boyalı saçlar için kullanırsanız, saç maşaları lekelenabilir.
- Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını önlemek için mutlaka Philips'in yetki verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın.
- Bu cihaz, kendilerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatları dışında, fiziksel, motor ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler tarafından (çocuklar da dahil) kullanılmamalıdır.
- Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
- Ek koruma için, banyonun elektrik devresine bir kaçak akım cihazı (RCD) takmanızı tavsiye ederiz. Bu RCD cihazının nominal çalışma kaçak akım değeri 30mA'dan yüksek olmamalıdır. Kurulumu yapan kişiye danışın.

Elektromanyetik alanlar (EMF)

Bu cihaz elektromanyetik alanlar (EMF) hakkındaki tüm standartlara uygundur. Doğru ve bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun şekilde kullanılırsa, günümüz bilimsel bulgularına göre cihazın kullanımı güvenlidir.

Çevre

Kullanım ömrü sonunda cihazı normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın; geri dönüşüm için resmi toplama noktasına teslim edin. Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz.



2 Saçınızı bukle yapın

Saçınız için uygun bir sıcaklık ayarı seçtiğinizden emin olun. Bukle cihazını ilk kez kullandığınızda, mutlaka en düşük sıcaklık seviyesinden başlayın.

Saç Tipi	Sıcaklık Ayarı
Kalın telli	Orta - Yüksek (170 °C ve üzeri)
İnce telli veya normal	Düşük - Orta (160 °C ve altı)
Açık renkli, sarı, meşli veya boyalı saçlar	Düşük (160 °C altı)

- 1 Fişi elektrik prizine takın.
- 2 Cihazı açmak için Açma/Kapama anahtarını I (6) konumuna getirin.
↳ Varsayılan sıcaklık ayarı görüntülenir.
- 3 Saçınıza uygun bir sıcaklık ayarı seçmek için  (7) veya  (8) düğmelerine basın.
↳ Bukle maşası seçilen sıcaklığa ulaştığında, 'READY' (9) mesajı gösterilir.
- Seçilen sıcaklık ayarını sabitlemek için  düğmesine (8) basın ve  simgesi gösterilene kadar basılı tutun.
- Kilidi açmak için  düğmesine basın ve  simgesi kaybolana kadar basılı tutun.
- 4 Saçınızı tarayın ve küçük parçalara ayırın.
- 5 Kola (3) bastırın ve bir kısım saç bigudi ile klipsin (2) arasına yerleştirin.
- 6 Kolu bırakın ve bigudiyi saçın ucuna doğru kaydırın.
- 7 Soğuk ucu (1) ve saç maşasının sapını (4) tutun ve saç, kökten uca doğru bigudiye sarın.
- 8 Bukle maşasını bu konumda maks. 10 saniye tutun ve saha sonra saç, kolla klipsi tekrar açabilene kadar çözün.

Not: Tutamı açtığınızda bukle cihazını çekmeyin, aksi halde bukleleri düzleştirirsiniz.

9 Saçınızın kalanını bukle yapmak için, 5 - 8 arası adımları tekrarlayın.

Kullanımdan sonra:

- 1** Cihazı kapatarak fişini prizden çekin.
- 2** Soğuyana kadar ısıya dayanıklı bir yüzeye yerleştirin.
- 3** Cihazı ve saç maşasını nemli bir bezle temizleyin.
- 4** Güvenli, kuru ve tozsuz bir yerde saklayın. Ayrıca asma kancasından (5) asarak da saklayabilirsiniz.

3 Garanti ve servis

Bilgiye ihtiyacınızı varsa veya bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen www.philips.com adresindeki Philips web sitesini ziyaret edin veya ülkenizdeki Philips Müşteri Merkeziyle iletişim kurun (telefon numaralarını dünya çapında garanti kitapçığında bulabilirsiniz). Ülkenizde Müşteri Merkezi yoksa, yerel Philips satıcınıza gidin.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009
3140 035 20391

