

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Straightener

HP8360/00



HR Korisnički priručnik

PHILIPS

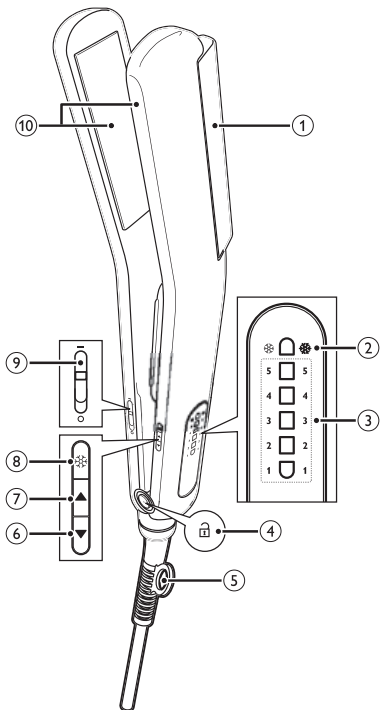

Čestitamo vam na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte svoj uređaj na adresi www.philips.com/welcome.

1 Važno

Prije korištenja aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i spremite ga za buduće potrebe.

- UPOZORENJE: Ovaj aparat nemojte koristiti blizu vode.
- Kada aparat koristite u kupaonici, iskopčajte ga nakon korištenja jer blizina vode predstavlja opasnost, čak i kada je aparat isključen.
- UPOZORENJE: Aparat nemojte koristiti blizu kada, tuševa, umivaonika ili posuda s vodom.
- Prije no što priključite aparat provjerite odgovara li mrežni napon naveden na aparatu naponu lokalne električne mreže.
- Aparat koristite isključivo za svrhu opisanu u ovim uputama.
- Aparat koristite isključivo na suhoj kosi. Nemojte koristiti aparat na umjetnoj kosi.
- Pazite da vruće površine aparata ne dođu u dodir s vašom kožom.
- Dok je aparat priključen na napajanje, nikada ga nemojte ostavljati bez nadzora.
- Nemojte umetati predmete u aparat.
- Nikada ne blokirajte rešetke za propuštanje zraka.
- Aparat obavezno iskopčajte nakon korištenja.
- Kada je aparat vruć, držite ga na površini otpornoj na toplinu i nikada ga nemojte prekrivati, npr. ručnikom ili odjećom.
- Nikada nemojte koristiti dodatke ili dijelove drugih proizvođača ili proizvođača koje tvrtka Philips nije izričito preporučila. Ako koristite takve dodatke ili dijelove, vaše jamstvo prestaje vrijediti.
- Kabel za napajanje nemojte omotavati oko aparata.



- Ako aparat koristite na obojenoj kosi, na pločama za ravnanje mogu ostati mrlje.
- Ploče su presvučene kromiranim slojem. Taj kromirani sloj se vremenom polako troši. To ne utječe na rad aparata.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti tvrtka Philips, ovlašteni Philips servisni centar ili neka druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegle opasne situacije.
- Ovaj aparat nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima niti osobama koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako im je osoba odgovorna za njihovu sigurnost dala dopuštenje ili ih uputila u korištenje aparata.
- Djecu treba nadzirati kako se ne bi igrala s aparatom.
- Kao dodatnu zaštitu savjetujemo montiranje zaštitne strujne sklopke (RCD) u strujni krug koji opskrbljuje kupaonicu. Ta sklopka mora imati preostalu radnu električnu energiju koja ne prelazi 30 mA. Savjet zatražite od montažera.

Elektromagnetska polja (EMF)

Ovaj aparat tvrtke Philips sukladan je svim standardima koji se tiču elektromagnetskih polja (EMF). Ako aparatom rukujete ispravno i u skladu s uputama u ovom korisničkom priručniku, prema dostupnim znanstvenim dokazima aparat će biti siguran za korištenje.

Okoliš

Aparat koji se više ne može koristiti nemojte odlagati s uobičajenim otpadom iz kućanstva, nego ga odnesite u predviđeno odlagalište na recikliranje. Time ćete pridonijeti očuvanju okoliša.



2 Izravnajte svoju kosu

Pazite da odaberete postavku temperature koja odgovara vašem tipu kose. Prilikom prvog korištenja aparata za ravnanje uvijek odaberite postavku za nižu temperaturu.

Tip kose	Postavka temperature
Gruba, kovrčava ili kosa koja se teško ravna	Srednja do visoka (3 do 5)
Tanja, mekanija ili blago valovita kosa	Niska do srednja (1 do 3)
Svijetla, plava, izbijeljena ili obojena kosa	Niska (ispod 3)

- 1 Umetnite utikač u utičnicu.
- 2 Prekidač za uključivanje/isključivanje (⑨) postavite na 'I'.
 - ↳ Indikator postavke temperature (③) '1' počeo će treperiti na zaslonu, što naznačuje da se aparat zagrijava do odabrane postavke.
- 3 Pritisnite gumb ▲ (⑦) i gumb ▼ (⑥) kako biste odabrali odgovarajuću postavku temperature za svoju kosu.
 - ↳ Indikatori do odabrane postavke temperature (③) počeo će treperiti na zaslonu, što naznačuje da se aparat zagrijava do te postavke.
 - ↳ Kada indikatori do odabrane postavke temperature prestanu treperiti, aparat je zagrijan i spreman za korištenje.
- 4 Sustav za aktivno hlađenje automatski se aktivira kada se aparat uključi. Usmjerava hladan zrak na vašu kosu neposredno nakon što je prošla kroz ploče za ravnanje, čime se sprečava oštećivanje kose.
 - ↳ Indikator aktivnog hlađenja (②) uključuje se i time naznačava da je aktiviran sustav za aktivno hlađenje, a aparat proizvodi različite zvukove. To je normalno i ne utječe na rad sustava za hlađenje.
 - ↳ Kako biste isključili/uključili sustav za aktivno hlađenje, pritisnite i zadržite gumb za aktivno hlađenje ❄ (⑧) dok se indikator aktivnog hlađenja ne isključ/uključ.
- 5 Pritisnite gumb za zaključavanje kako biste otključali aparat (④).
- 6 Počešljajte kosu i odvojite pramen za ravnanje koji nije širi od 5 cm.
- 7 Smjestite ga između ploča za ravnanje. Aparat za ravnanje kose držite tako da izlazna rešetka za aktivno hlađenje (①) bude usmjerena prema gore, a ploče za ravnanje presvučene kromiranim slojem (⑩) budu usmjerene prema dolje, a zatim spojite drške.
 - ↳ Prilikom pomicanja aparata za ravnanje niz kosu ploče za ravnanje (⑩) moraju dodirivati kosu prije ploča za hlađenje (①).

- 8 Aparat za ravnanje gurajte duž kose (maks. 5 sekundi) od korijena do vrha bez zaustavljanja, kako se kosa ne bi pregrijala.
- 9 Nakon 20 sekundi ponavljajte korake 6 i 7 dok ne postignete željeni izgled.
- 10 Za ravnanje ostatka kose ponovite korake 5 do 8.

Nakon korištenja:

- 1 Isključite aparat i iskopčajte ga.
- 2 Stavite ga na površinu otpornu na toplinu dok se ne ohladi.
- 3 Očistite aparat i ploče za ravnanje vlažnom krpom.
- 4 Zaključajte ploče za ravnanje (④).
- 5 Čuvajte ga na sigurnom i suhom mjestu gdje nema prašine. Možete ga i objesiti koristeći petlju za vješanje (⑤).

3 Jamstvo i servis

Ako su vam potrebne informacije, npr. o zamjeni dodatka, ili imate problem, posjetite web-stranicu tvrtke Philips na www.philips.com ili se obratite Philips centru za korisničku podršku u svojoj državi (telefonski broj se nalazi u međunarodnom jamstvenom listu). Ako u vašoj državi ne postoji centar za potrošače, obratite se lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Philips.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 21701



100% recycled paper
100% papier recyclé