

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Straightener

HP8339




---

IN      Buku Petunjuk Pengguna

---

**PHILIPS**

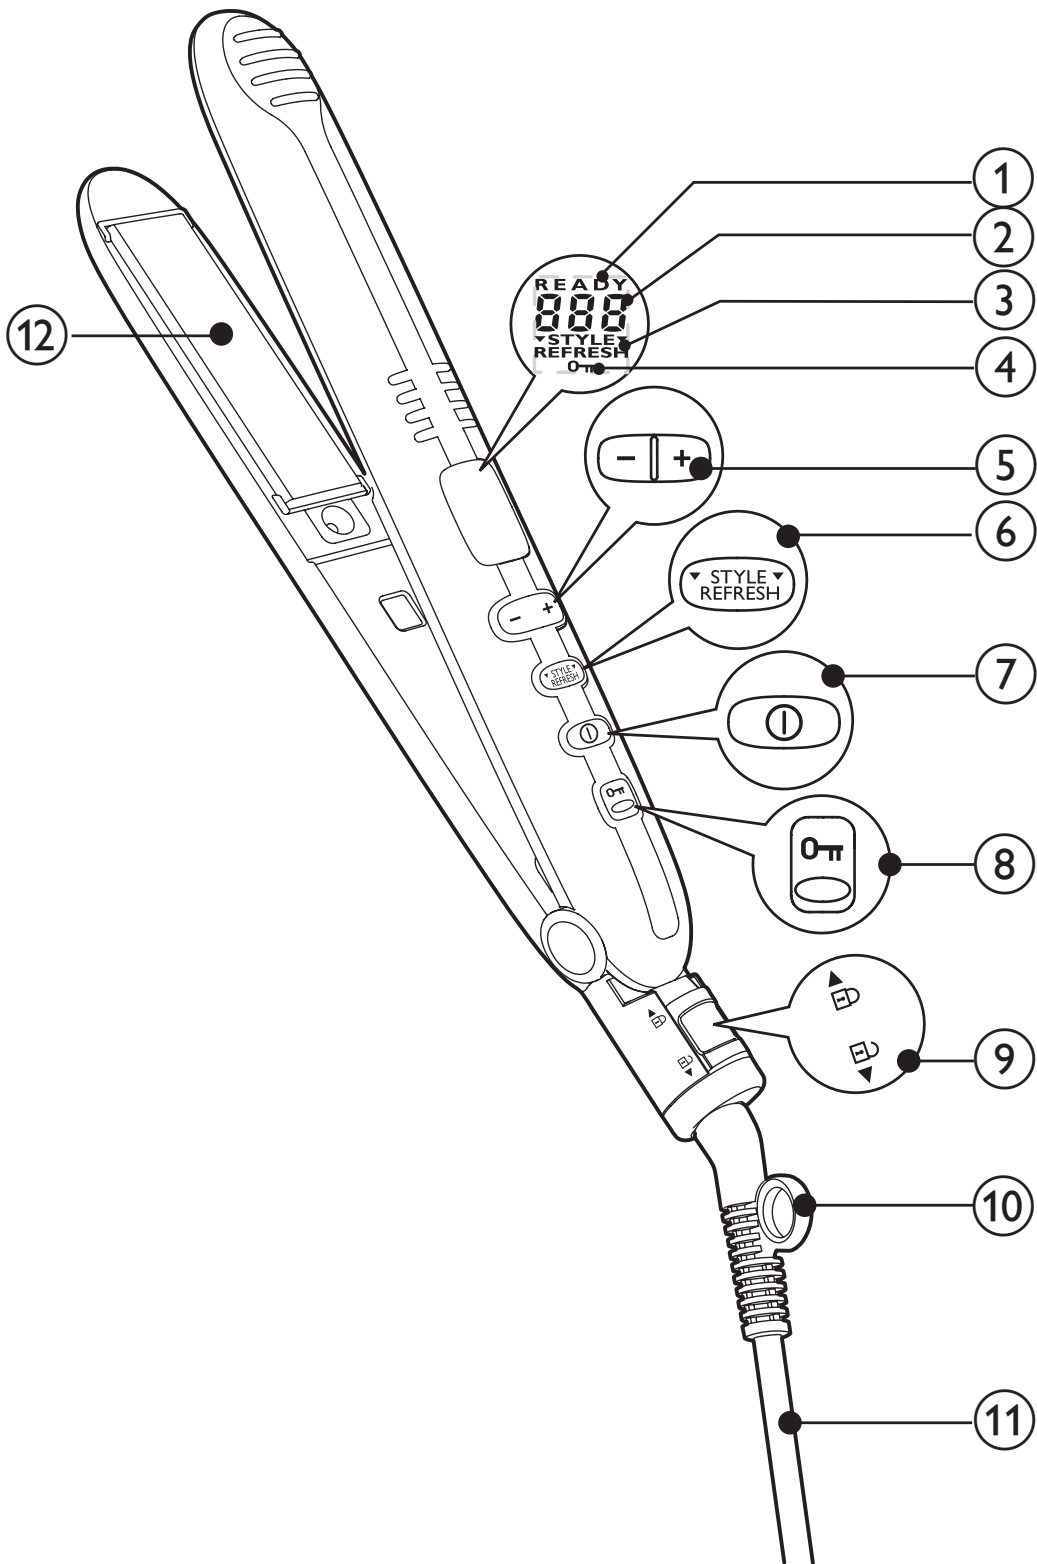

## 1 Pendahuluan

Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips! Untuk memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan produk Anda di [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Philips ProCareTemp Straightener baru saja mengembangkan pelat Dual-Care™ yang memastikan setiap helai rambut dilindungi dari panas yang terlalu tinggi dan memberi Anda kepastian atas hasil terbaik. Pelat Dual-Care™ dilengkapi dengan 2 teknologi perawatan rambut yang saling bekerja sama:

- TempPrecision Technology - Thanks to its high-performance heater, the straightener keeps a more constant temperature which allows you to straighten your hair at a stabilized and therefore more caring temperature, just below 200°C, while getting the style you want!
- Philips EHD+ Technology™ – Keseluruhan pelat selalu mendistribusikan panas secara merata dan mencegah terbentuknya titik-titik panas yang merusak.

---

## Tinjauan Umum Pelurus

- ① Indikator siap berfungsi.
- ② Indikator suhu.
- ③ Indikator fungsi penyegar gaya.
- ④ Indikator fungsi kunci-tombol.
- ⑤ Tombol suhu.
- ⑥ Tombol penyegar gaya.
  - Menata ulang rambut Anda dengan suhu lebih rendah dan perlindungan lebih baik.
- ⑦ Tombol daya

- ⑧ **Tombol kunci-tombol**
  - Geser dan tahan untuk mengunci semua tombol pada alat.
- ⑨ **Kunci pelat pelurus.**
  - Geser untuk mengunci dan melepas lengan pelat pada alat.
- ⑩ **Lubang gantungan.**
- ⑪ **Kabel daya.**

## 2 Penting

Baca petunjuk pengguna ini dengan saksama sebelum menggunakannya dan simpanlah sebagai referensi nanti.

### **BAHAYA**

- Bila alat digunakan di kamar mandi, cabutlah stekernya setelah digunakan karena dekat dengan air dapat menimbulkan risiko, sekalipun alat telah dimatikan.

### **PERINGATAN**

- **PERINGATAN:** Karena pelurus bisa mencapai suhu yang tinggi, jauhkan dari jangkauan anak-anak selama pemanasan, penggunaan, dan dinginkan untuk menghindari luka bakar.
- **PERINGATAN:** Jangan gunakan alat ini dekat air.
- **PERINGATAN:** Jangan gunakan alat ini bak mandi, pancuran, bak atau tempat berisi air lainnya.
- Sebelum Anda menghubungkan alat, pastikan voltase yang ditunjukkan pada alat sesuai dengan voltase listrik di tempat Anda.
- Jangan gunakan alat untuk keperluan selain yang diterangkan dalam buku petunjuk ini.



### **PERHATIAN**

- Selalu gunakan alat pada rambut manusia yang kering.
- Jauhkan permukaan alat yang panas dari kulit Anda.
- Bila alat telah terhubung ke listrik, jangan sekali-kali meninggalkannya tanpa diawasi.

- Selalu cabut steker setiap kali selesai menggunakan alat.
- Jika alat dalam keadaan panas, letakkan pada permukaan yang tahan panas dan jangan tutupi alat dengan apa pun, misal handuk atau pakaian.
- Jangan sekali-kali menggunakan aksesoris atau komponen apa pun dari produsen lain atau yang tidak secara khusus direkomendasikan oleh Philips. Jika Anda menggunakan aksesoris atau komponen tersebut, garansi Anda menjadi batal.
- Jangan melilitkan kabel listrik pada alat.
- Jika Anda menggunakan alat pada rambut yang diwarnai, pelat pelurus bisa berkarat.
- Jika kabel listrik rusak, maka harus diganti oleh Philips, pusat layanan resmi Philips atau orang yang mempunyai keahlian sejenis agar terhindar dari bahaya.
- Alat ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) dengan cacat fisik, indera atau kecakapan mental yang kurang, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali jika mereka diberikan pengawasan atau petunjuk mengenai penggunaan alat oleh orang yang bertanggung jawab bagi keselamatan mereka.
- Anak kecil harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain-main dengan alat ini.
- Untuk perlindungan tambahan, kami sarankan Anda memasang Residual Current Device (RCD) pada sirkuit listrik yang memasok listrik ke kamar mandi. RCD ini harus memiliki arus operasi residu terukur yang tidak boleh lebih dari 30 mA. Mintalah saran kepada petugas yang memasang alat ini. Mintalah saran kepada petugas yang memasang alat ini.

---


## Medan elektromagnet (EMF)

Alat ini mematuhi semua standar yang berkenaan dengan medan elektromagnet (EMF). Jika ditangani dengan benar dan sesuai dengan petunjuk dalam petunjuk pengguna ini, alat tersebut aman digunakan menurut bukti ilmiah yang kini tersedia.

---

## Lingkungan

Jangan membuang alat bersama limbah rumah tangga biasa jika alat sudah tidak bisa dipakai lagi, tetapi serahkan ke tempat pengumpulan barang bekas yang resmi untuk didaur ulang. Dengan melakukan hal ini, Anda ikut membantu melestarikan lingkungan.

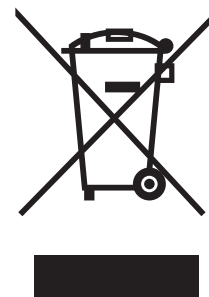

## 3 Meluruskan rambut Anda

Pastikan Anda memilih setelan suhu yang cocok dengan jenis rambut Anda. Pilihlah selalu setelan rendah bila Anda menggunakan pelurus untuk pertama kali.

---

Jenis Rambut	Setelan Suhu
Kasar, keriting, sulit diluruskan	Sedang hingga Tinggi (170 °C dan lebih)
Halus, bertekstur sedang atau berombak halus	Rendah hingga Sedang (160 °C dan kurang)
Pucat, pirang, dikelantang atau diwarnai	Rendah (Di bawah 160 °C)


---

- 1 Hubungkan steker ke soket catu daya.
- 2 Tekan dan tahan tombol ① (⑦) hingga layar LCD menyala.  
↳ Setelan suhu default akan ditampilkan pada layar LCD (②).
- 3 Tekan tombol suhu (⑤) untuk memilih setelan suhu yang cocok dengan rambut Anda.  
↳ Bila pelat pelurus telah dipanaskan ke setelan suhu yang dipilih, tanda “READY “ (①) akan ditampilkan.  
↳ **Catatan:** Jika tidak ada tombol yang ditekan selama lebih dari 4 detik, fungsi kunci-tombol secara otomatis diaktifkan, dengan semua tombol pada alat dinonaktifkan. Bila fungsi kunci-tombol

diaktifkan, indikator kunci-tombol (④) akan ditampilkan pada layar LCD. Untuk menonaktifkan fungsi kunci-tombol, geser dan tahan tombol kunci-tombol (⑧) selama 1,5 detik.

↳ **Tip:** Untuk menghindari agar tombol tidak dimatikan tanpa sengaja selama proses, Anda juga dapat mengaktifkan fungsi kunci-tombol secara manual dengan menggeser dan menahan tombol kunci-tombol (⑧).


↳ **Catatan:** Alat dilengkapi dengan fungsi pemutus otomatis. Setelah 60 menit, alat akan mati secara otomatis. Anda dapat menghidupkan ulang alat dengan menekan dan menahan tombol ① hingga layar LCD menyala.

- 4 Geser kunci pelat pelurus (⑨) ke  untuk membuka kunci lengan pelat.
- 5 Sisirlah rambut Anda dan ambil satu bagian yang tidak lebih dari 5 cm lebarnya untuk pelurusan.
- 6 Tempatkan di antara pelat pelurus (⑫) dan tekan kuat kedua lengan pelat secara bersamaan.
- 7 Geser pelurus dari atas ke bawah rambut dalam satu arah (maks. 5 detik) dari akar sampai ke ujung, tanpa berhenti agar tidak kepanasan.
  - Untuk membuat lentik, putar pelurus setengah lingkaran ke arah dalam (atau ke arah luar) bila mencapai ujung rambut. Tahan pelurus pada posisi itu selama 2 sampai 3 detik, kemudian lepaskan.
- 8 Setelah 20 detik, ulangi langkah 6 dan 7 sampai Anda memperoleh gaya yang diinginkan.
- 9 Untuk meluruskan bagian rambut selebihnya, ulangi langkah 5 sampai 7.
- 10 Untuk menata ulang rambut Anda, tekan dan tahan tombol penyegar gaya (⑥) selama 3 detik untuk menyalakan fungsi perbaikan. Fungsi ini memastikan hasil yang tepat dengan suhu lebih rendah dan perlindungan lebih baik.

↳ Bila fungsi ini diaktifkan, indikator “STYLE REFRESH” (③) akan ditampilkan dan indikator suhu menghilang.

**11** Tekan lagi tombol penyegar gaya, dan setelan suhu pelurusan sebelumnya akan muncul.

### **Setelah menggunakan:**

- 1 Nonaktifkan fungsi kunci-tombol dengan menggeser dan menahan tombol kunci-tombol (⑧) selama 1,5 detik.
- 2 Matikan alat dan cabut stekernya.
- 3 Letakkan pada permukaan yang tahan panas hingga dingin.
- 4 Bersihkan alat dan pelat pelurus dengan kain lembab.
- 5 Kunci pelat pelurus dengan menutup lengan pelat dan menggeser kunci pelat ke .
- 6 Simpan di tempat yang aman dan kering serta bebas debu. Anda juga dapat menggantungnya pada lubang gantungannya (⑩).

## **4 Garansi dan layanan**

Jika Anda memerlukan informasi misalnya mengenai penggantian sambungan, atau jika Anda punya masalah, silakan kunjungi situs web Philips di [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di negara Anda. Nomor telepon bisa Anda lihat pada kartu garansi internasional. Jika di negara Anda tidak terdapat Pusat Layanan Pelanggan, kunjungi dealer Philips setempat.



## 5 Mengatasi masalah

Masalah	Penyebab	Solusi
Alat sama sekali tidak bekerja.	Soket yang digunakan untuk menghubungkan alat tidak beraliran listrik.	Pastikan soket berfungsi.
	Fungsi kunci-tombol diaktifkan.	Nonaktifkan fungsi kunci-tombol dengan menggeser dan menahan tombol kunci-tombol selama 1,5 detik.
	Mungkin kabel alat tersebut rusak.	Jika kabel listrik rusak, maka harus diganti oleh Philips, pusat layanan resmi Philips atau orang yang mempunyai keahlian sejenis agar terhindar dari bahaya.



©2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips  
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 26871

