

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Straightener

HP8360/00



KK Қолданушының нұсқасы

PHILIPS

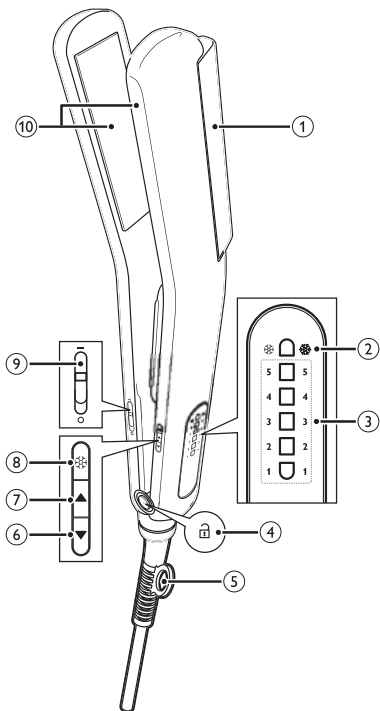

Сатып алғаныңыз құтты болсын және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толығымен рахатыңызға қолдану үшін, өзіңіздің өніміңізді www.philips.com/welcome бойынша тіркеуге отырғызыңыз.

1 Маңызды

Құралды қолданар алдында осы пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз және болашақта анықтама құралы ретінде пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

- **АБАЙЛАҢЫЗ:** Бұл құралды суға жақын пайдаланбаңыз.
- Құралды ваннада пайдаланған кезде оны пайдаланып болғаннан кейін токтан ажыратыңыз. Құрал ажыратулы болса да, оның суға жақын болуы қауіпті.
- **ЕСКЕРТУ:** Құралды суға жақын қолданбаңыз. Құралды ваннада, душта, бассейнде және басқа су бар жерлерде қолданбаңыз.
- Құралды қосар алдында онда көрсетілген кернеудің жергілікті берілетін кернеуге сәйкес келетіндігін тексеріңіз.
- Құралды нұсқаулықта көрсетілмеген басқа мақсаттарға пайдаланбаңыз.
- Құралды тек құрғақ шашқа пайдаланыңыз. Құралды жасанды шашқа пайдаланбаңыз.
- Құралдың ыстық беттерін теріңізден алшақ ұстаңыз.
- Құрал токқа қосулы тұрса, оны қадағалаусыз тастап кетпеңіз.
- Құралдың ішіне ешқандай заттар салмаңыз.
- Ауа торларын ешқашан жаппаңыз.
- Пайдаланып болғаннан соң құралды токтан суырыңыз.
- Құрал ыстық болғанда, оны тек ыстыққа төзімді бетке қойыңыз және құралдың бетін ешқашан сүлгімен немесе шүберекпен жаппаңыз.



- Басқа өндірушілер шығарған немесе Philips компаниясы нақты ұсынбаған керек-жарақтар мен бөлшектерді ешқашан пайдаланбаңыз. Егер осы керек-жарақтар мен бөлшектерді пайдалансаңыз, кепілдігіңіз күшін жояды.
- Сымды құралға орамаңыз.
- Құралды боялған шаштарға пайдаланғанда, шашты түзететін табақшаларда дақ пайда болуы мүмкін.
- Табақшалар керамикамен қапталған. Уақыт өте келе бұл керамикалық қаптама ескіреді. Әйтсе де, бұл құралдың жұмысына әсер етпейді.
- Егер ток сымы зақымдалған болса, өзіңізге зиян тигізіп алмас үшін оны тек Philips, Philips әкімшілігі ұсынған қызмет орталығы немесе соған сәйкес білікті маман көмегімен алмастырыңыз.
- Олардың қауіпсіздігіне жауапты адам қажетті бақылау жасамаса немесе осы құралдарды қалай пайдалану керектігі жөнінде нұсқау бермеген болса, физикалық сезімталдығы төмен немесе ақыл-есі кем, сондай-ақ, тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар (оның ішінде жас балалар да) бұл құралды пайдалануына болмайды.
- Балалардың құралмен ойнауына рұқсат бермеңіз.
- Қосымша қауіпсіздік үшін ваннаға кіргізілген электр желісіне тізбекті ток құралын (RCD) орнатуға кеңес беріледі. Осы RCD құралында мөлшерленген жұмыс жасайтын ток 30 милиамперден аспауы тиіс. Орнатушыңыздан кеңес алыңыз.

Электромагниттік өрістер (EMF)

Бұл құрал электромагниттік өрістерге (EMF) қатысты барлық стандарттарға сәйкес келеді. Егер дұрыс және пайдалану нұсқаулығына сәйкес етіп пайдаланылған болса, бүгінгі ғылыми дәлелдер негізінде құралды пайдалану қауіпсіз болып табылады.

Қоршаған орта

Құралды өз қызметін көрсетіп тозғаннан кейін, күнделікті үй қоқысымен бірге тастауға болмайды. Оның орнына бұл құралды арнайы жинап алатын жерге қайта өңдеу мақсатына өткізіңіз. Осылайша қоршаған ортаны қорғауға көмектесесіз.



2 Шашты түзету

Шашыңыздың түріне сәйкес келетін температура таңдалғандығын тексеріңіз.

Шаш түзеткішті алғаш пайдаланғанда, әрдайым ең төмен температураны таңдаңыз.

Шаш түрі	Температура параметрі
Қатты, бұйра, түзетуі қиын	Орташа - жоғары арасында (3-5 арасында)
Жұмсақ, орташа жүйеленген немесе жұмсақ толқынды	Төмен - орташа арасында (1-3 арасында)
Түссіз, ақ құба, түссіздірілген немесе боялған	Төмен (3-тен төмен)

- 1 Ашаны розеткаға қосыңыз.
- 2 Қосу/өшіру сырғытпасын (9) «I» күйіне келтіріңіз.
 - ↳ «1» температура параметрінің шамы (3) жыпылықтап, құралдың орнатылған күй деңгейіне қызғанын білдіреді.
- 3 Шаш түріне сәйкес келетін температура параметрін таңдау үшін ▲ (7) және ▼ (6) түймелерін пайдаланыңыз.
 - ↳ Таңдалған температура параметріне (3) дейінгі шамдар жанып, құралдың орнатылған күй деңгейіне қызып келе жатқанын білдіреді.

- ↳ Таңдалған температура параметріне дейінгі шамдар жыпылықтауды тоқтатқанда құрал қызып, пайдалануға дайын болады.
- 4 Белсенді салқындату жүйесі құрал қосылған кезде автоматты түрде қосылады. Құрал түзеткіш табақшалардан өткізілген шашқа салқын ауа жібереді. Осылайша, шаштың зақымдалуына жол бермейді.
 - ↳ Белсенді салқындату шамы (②) жанып, белсенді салқындату жүйесінің қосылғанын білдіреді. Құрал түрлі дыбыстар шығарады. Бұл қалыпты жағдай және Салқындату жүйесінің жұмысына әсер етпейді.
 - ↳ Белсенді салқындату жүйесін қосу/өшіру үшін шамы өшкенше/жанғанша жүйенің  (⑧) түймесін басып тұрыңыз.
- 5 Құралдың құлпын ашу үшін құлып ілмегін басыңыз (④).
- 6 Шашыңызды тарап, 5 сантиметрден аз шаш бумасын алып, түзете бастаңыз.
- 7 Түзеткіш табақшалардың арасына салыңыз. Ауа шығатын торды (①) жоғары, ал хроммен қапталған түзеткіш табақшаларды (⑩) төмен қаратып шаш түзеткішті ұстаңыз да, саптарын қосып басыңыз.
 - ↳ Шаш түзеткішті шашыңыздың үстінен төмен қарай жүргізгенде, түзеткіш табақшалар (⑩) шашқа салқындату табақшаларынан бұрын тиюі тиіс (①).
- 8 Шаш түзеткішті шашыңыздың бойымен төмен қарай бірқалыпты қозғалыспен (ең көп дегенде 5 секунд) тоқтатпастан түсіріңіз.
- 9 20 секундтан кейін қажетті нәтижеге жеткенше 6 және 7-қадамды қайталаңыз.
- 10 Қалған шашты түзету үшін 5-қадамнан 8-қадамға дейін қайталаңыз.

Пайдаланғаннан кейін:

- 1 Құралды өшіріп, токтан суырыңыз.
- 2 Оны әбден суығанша ыстыққа төзімді бетке қойыңыз.
- 3 Құралды және шаш түзеткіш табақшаларды дымқыл шүберекпен тазалаңыз.
- 4 Түзеткіш табақшаларды (④) кілттеңіз.

- 5 Құралды шаңы жоқ, құрғақ және қауіпсіз жерде сақтаңыз. Оны ілмегінен (5) іліп қоюыңызға да болады.

3 Кепілдік және қызмет.

Егер қосымша бөлшекті ауыстыру туралы ақпарат алу керек болса немесе сізде шешілмеген мәселе болса, Philips компаниясының www.philips.com веб-торабына кіріңіз немесе еліңіздегі Philips тұтынушылар орталығымен байланысыңыз (ол нөмірді дүние жүзі бойынша берілетін кепілдік кітапшасынан алуға болады). Егер еліңізде Тұтынушыларды қолдау орталығы болмаса, онда жергілікті Philips компаниясының дилеріне барыңыз.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 21701



100% recycled paper
100% papier recyclé