

PHILIPS

NORELCO

Tripleheader shaver






Shaver Series 9000



PHILIPS
NORELCO

Series 9000



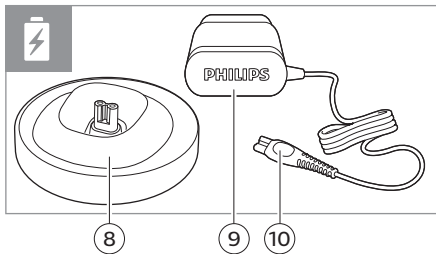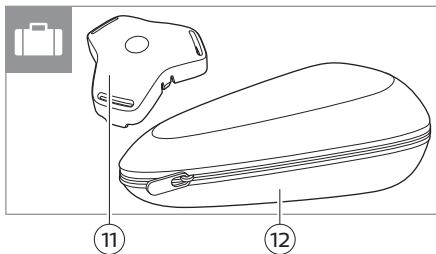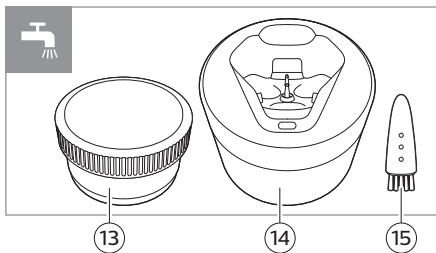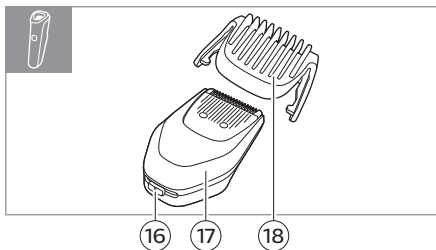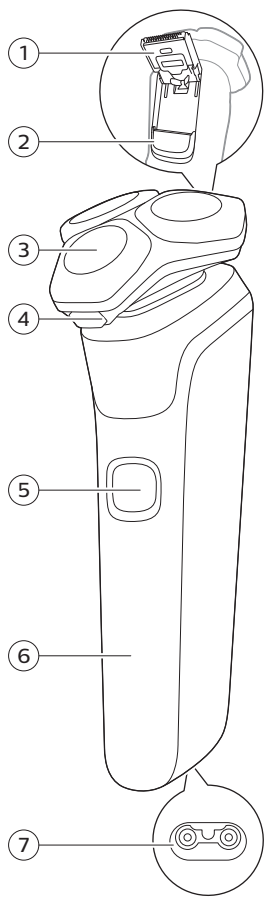

English 6
Español 40

Contents

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS_____	6
General description_____	12
Introduction_____	13
What do the icons on my product handle mean?_____	13
What does the icon on my Quick Clean Pod mean?_____	16
How do I charge my product?_____	16
How do I use my product?_____	18
How do I clean my shaver?_____	24
How do I use the Quick Clean Pod?_____	27
How do I connect my shaver and smartphone?_____	30
How do I replace the shaving heads?_____	33
Accessories_____	35
Assistance_____	35
Disposal_____	35
Full Two-Year Warranty_____	36
45-DAY MONEY-BACK GUARANTEE_____	37
Trademarks_____	39

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electric product, basic precautions should always be followed, including the following:

Read all instructions before using this product.

DANGER

To reduce the risk of electric shock:

- Do not reach for a corded product or charging stand that has fallen into water. Unplug immediately from the power outlet.

- Keep the power cord dry.



- Do not place or store the product or charging stand where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place or drop the product or charging stand into water or other liquid.
- This product does not work while it is connected to the power outlet. Except when charging, always unplug this product from the power outlet.
- Remove power cord from power outlet and product before cleaning.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Use this product only for its intended household use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by Philips North America LLC.
- Never operate this product if it has a damaged power cord, if it is not working properly, after it has been dropped or damaged, or after the product or power cord has been dropped into water. For assistance call 1-800-243-3050.

8 English

- Keep the power cord away from heated surfaces.
- Never drop or insert any object into any opening.
- Do not use the power cord in or near a power outlet that contains an electric air freshener to prevent damage to the power cord.
- Be careful when handling your smartphone near water and in moist environments.
- The shortwave radio frequency signals of a Bluetooth® product may impair the operation of other electronic and medical devices.
- Switch off Bluetooth where it is prohibited.
- Do not use the product in medical facilities, aircraft, refuelling points, close to automatic doors, automatic fire alarms or other automatically controlled devices.
- Keep this product at least 8 inches from pacemakers and other medical devices. Radio waves may impair the operation of pacemakers and other medical devices.
- Do not charge or plug in product or charging stand outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Always check shaving heads (guards and cutters) before using the product. Do not use the product if cutters or guards are damaged, as injury may occur.
- Always attach power cord to product or charging stand first, then to power outlet. To disconnect, set all controls to 'off' position. Then remove power cord from power outlet.
- Plug power cord directly into power outlet. Do not use an extension cord.
- Unplug power cord before plugging in or unplugging the product.
- Do not attempt to open the product to remove or replace the built-in rechargeable battery.

- The batteries used in this product may present a fire or chemical burn hazard if mistreated. Do not disassemble, heat above 100 °C (212 °F) or incinerate.
- Only use original Philips accessories or consumables. Only use detachable power cord HQ8505.
- Charge, use and store the product at a temperature between 41 °F / 5 °C and 95 °F / 35 °C.
- Keep product and batteries away from fire and do not expose them to direct sunlight or high temperatures.
- If the product becomes abnormally hot or smelly, changes color or if charging takes longer than usual, stop using and charging the product and contact Philips.
- Do not place products and their batteries in microwave ovens or on induction cookers.
- Do not open, modify, pierce, damage or dismantle the product or battery to prevent batteries from heating up or releasing toxic or hazardous substances. Do not short-circuit, overcharge or reverse charge batteries.
- If batteries are damaged or leaking, avoid contact with the skin or eyes. If this occurs, immediately rinse well with water and seek medical care.
- When you handle batteries, make sure that your hands, the product and the batteries are dry.
- To avoid accidental short-circuiting of batteries after removal, do not let battery terminals come into contact with metal objects (e.g. coins, hairpins, rings). Do not wrap batteries in aluminum foil. Tape battery terminals or put batteries in a plastic bag before you discard them.

IMPORTANT: The power plug contains a transformer. Do not cut off the power plug to replace it with another plug as this will cause a hazardous condition.

Philips Norelco Quick Clean Pod Cartridge fluid

- Do not take internally.
- Avoid contact with the eyes. In case of eye contact, thoroughly flush with cold water. If irritation persists, get medical attention.
- Keep out of reach of children.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips product complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

FCC Compliance



- The frequency band in which the appliance operates is 2.4 GHz.
- This appliance is equipped with Bluetooth class 2
- The maximum radio frequency power radiated in the frequency band in which the appliance operates is less than 20 dBm
- This device complies with the FCC RF exposure limits and has been evaluated in compliance with portable exposure condition.

Changes or modifications not expressly approved by Philips could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- There is no limitation as to which distance can be used from the human body.

The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Koninklijke Philips N.V. is under license.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

General description

- 1 Pop-up trimmer
- 2 Trimmer release slide
- 3 Shaving unit
- 4 Shaving unit release button
- 5 On/off button
- 6 Handle
- 7 Socket for small plug
- 8 Charging stand
- 9 Power plug
- 10 Small plug
- 11 Protection cap
- 12 Travel case
- 13 Quick Clean Pod Cartridge
- 14 Quick Clean Pod
- 15 Cleaning brush
- 16 Length settings
- 17 Click-on beard styler attachment
- 18 Comb for beard styler attachment

The accessories supplied may vary for different products. The box shows the accessories that have been supplied with your product.











- This shaver is waterproof. It is suitable for use in the bath or shower and for cleaning under the tap. For safety reasons, the shaver can therefore only be used without cord.








Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips Norelco! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome or via the app.


What do the icons on my product handle mean?

Icon	Behavior	Meaning
	Pulsing blue	The cleaning program is in progress.
	Slowly flashing blue when you remove the shaver from the Quick Clean Pod during the cleaning program	The cleaning program was interrupted. If you put the shaver back into the Quick Clean Pod within four seconds, the cleaning program resumes automatically.
	Flashing when you switch off the product	Clean the shaver in the Quick Clean Pod.
	Lights up continuously	The cleaning program is in progress.

Icon	Behavior	Meaning
	Flashing quickly when you remove the shaver from the Quick Clean Pod or press the on/off button during the cleaning program	The cleaning program was stopped. If you wish to continue, you need to restart the cleaning cycle by putting the shaver into the Quick Clean Pod and pressing the on/off button.
	Lights up	The SenseIQ technology is actively detecting your shaving behavior.
	Lights up green	The correct shaving motion (circular movements) was used.
	Lights up orange	Your shaving motion can be improved. See the app for details and advice.
	Lights up	Open the app. Either there is a notification waiting for you or you need to sync your shaves to prevent data loss (see 'How do I connect my shaver and smartphone?').
	Flashing slowly	No connection is established between your shaver and smartphone (see 'How do I connect my shaver and smartphone?').
	Flashing quickly	An error has occurred (e.g. the motor is blocked). Check the app for details.

Icon	Behavior	Meaning
	Flashing	The product must be disconnected from the power outlet before you can switch it on.
	Flashing when you press the on/off button	The travel lock is activated (see 'Storage and travel').
	Lights up white when you pick up the product.	The number of bars lit up show the remaining battery charge.
	Bottom light flashing orange	The battery is low. If the light flashes fast, the battery is almost empty.
	All three lights flashing in sequence	The product is in quick charge mode.
	One light flashing while the light bar/bars below continuously lighting up.	The product already has enough battery for one full shave (see 'Charging with the power cord') and is now in regular charge mode. The constantly lighting bar/bars show the current battery level.
	Lights up continuously	The product is fully charged. After approx. 30 minutes, the lights go out automatically.

What does the icon on my Quick Clean Pod mean?

Icon	Behavior	Meaning
	Becomes visible on the Quick Clean Pod	The Quick Clean Pod Cartridge needs to be replaced.

How do I charge my product?


Note: This product is waterproof. It is suitable for use in the bath or shower and for cleaning under the tap with water. For safety reasons, this product can only be used without cord.

- Charge the product before you use it for the first time and when the bottom light of the battery status indicator flashes orange, indicating that the battery is almost empty.
- Charging takes approx. 1 hour.
- **Quick Charge:** After approx. 5 minutes of charging, the battery contains enough energy for one full shave.
- When the product is fully charged it has a cordless operating time of up to 60 minutes.

Note: You cannot use the product while it is charging.


Charging with the power cord

- 1 Make sure that the product is switched off.

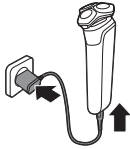

- 2 Insert the small plug into the product and put the power plug in the wall outlet.
 - While the product is in quick charge mode, the lights of the battery status indicator light up one after the other. After approximately 5 minutes, the bottom light of the battery status indicator flashes. The battery now contains enough energy for one full shave.
 - While the product charges, first the bottom light of the battery status indicator flashes and then lights up continuously. Next the second light flashes and then lights up continuously, and so on until the product is fully charged.
 - When the product is fully charged, all three battery status indicator lights light up continuously. After approx. 30 minutes, the light goes out automatically.
- 3 After charging, remove the power plug from the power outlet and pull the small plug out of the product.

Charging in the charging stand

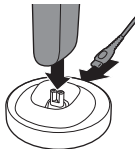

- 1 Make sure that the product is switched off.
- 2 Put the small plug in the charging stand and put the power cord in the power outlet.
- 3 Put the product in the charging stand.

'Unplug for use' symbol



The 'unplug for use' symbol flashes to remind you to disconnect the power cord from the power outlet and remove the small plug from the product before you switch it on.

How do I use my product?

Always check the product and all accessories before using. Do not use the product or any accessory if it is damaged, as this may cause injury. Always replace a damaged part with one of the original type.

Note: This product is waterproof. It is suitable for use in the bath or shower and for cleaning under the tap with water. For safety reasons, this product can only be used without cord.

Use this product for its intended household use as described in this manual.

For hygienic reasons, the product should only be used by one person.

SenseIQ technology

This product is equipped with SenseIQ technology which intelligently detects your beard density and shaving technique. You need to use the app to benefit from this feature. For a better technique, you can get personalized shaving advice in the app. You

get advice in 2 ways: guided shaves in real time and synchronized shaves. We advise you to start with the guided shave to enhance your shaving experience.

- Correct handling of your product will contribute to the best shaving results.
- Follow the advice obtained from the synchronized shaves and the personalized programs.

Shaving

You can use this product either wet or dry, or even in the shower. For a wet shave, apply some water and shaving foam or gel to your skin and rinse the shaving heads under the tap with warm water before following the steps below.



- 1** Switch on the product.
- 2** Move the shaving heads over your skin in circular movements to catch all hairs growing in different directions. Make sure each shaving head is fully in contact with the skin. Exert gentle pressure for a close, comfortable shave.

Note: Do not press too hard, as this can cause skin irritation.



Note: If you are shaving with gel or foam, rinse the shaving unit regularly during your shave to ensure that it continues to glide smoothly over your skin.



- 3 Use the narrow sides of the shaving unit to shave in hard-to-reach areas such as along your jawline and under your nose.

- 4 Switch off and clean the product after each use.

Note: Make sure you rinse all foam or shaving gel off the product.

SenseIQ: When you have finished shaving you receive feedback on the handle. The Motion Control sensor icon lights up in various colors, giving you feedback on your overall shave.



- When you shave in the correct motion (circular movements), the Motion Control sensor icon lights up **green**.
- When your shaving motion can be improved, the Motion Control sensor icon lights up **orange**. See the app for details and advice.

21-Day adaptation process

- 21 Day Trial and Conversion Process. It is a fact that your skin and beard need time to adjust to a new grooming system.

- Use your new shaver exclusively for 3 weeks to fully enjoy the closeness of a Philips Norelco shave.
- At first you may not get as close a shave as you expect, or your face may even become slightly irritated. This is normal since your beard and skin will need time to adjust. Invest 3 weeks and you'll soon experience the full joy of your new shaver.
- Stick with it! If you alternate shaving methods during the adjustment period, it may make it more difficult to adapt to the Philips Norelco shaving system.
- If you are still not convinced after 21 days, Philips Norelco will refund you the full purchase price as long as the request is received within 45 days of purchase.

Cleaning reminder




When you switch off the product, the cleaning reminder flashes to remind you to clean the product.

- Clean the product and attachments after each use (see 'How do I clean my shaver?') to prevent clogging and damage.
- Clean the shaving heads thoroughly once a month or when the product does not shave as well as it used to.

Trimming

You can use the pop-up trimmer to groom your sideburns and moustache.

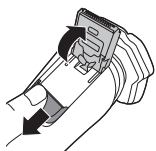

- 1 Push the trimmer release slide downwards to open the trimmer.
- 2 Switch on the product.



- 3 Hold the trimmer perpendicular to the skin and move it downwards while exerting gentle pressure.



- 4 You can also use the trimmer under your nose.
- 5 Switch off the product and clean the trimmer after each use to prevent clogging and damage (see 'How do I clean my shaver?').
- 6 Close the trimmer.

Storage and travel

- Be sure the product is switched off. Remove the power cord from power outlet and the product before storing it in a safe, dry location where it will not be crushed, banged, or subject to damage.
- Do not wrap cord around the product when storing.
- Store cord and other accessories in a safe location where these will not be cut or damaged.
- Do not place or store the product where it can fall or be pulled into a tub or sink, water or other liquid while plugged in.

Note: We advise you to let the product and its attachments dry completely before you store them for the next use.

- Put the protection cap (if supplied) on the shaver to protect it from dirt accumulation.
- Store the product in the travel case.
- Alternatively, store the shaver on the charging stand (if supplied) or in the Philips Quick Clean Pod (if supplied).


Travel lock

You can lock the shaver when you are going to travel to prevent it from switching on accidentally.

Activating the travel lock

Press the on/off button for 3 seconds to use the travel lock mode.

When the travel lock is activated, the travel lock symbol flashes.

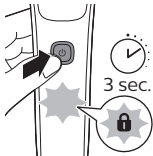

Note: When the travel lock is activated, Bluetooth is switched off automatically and your shaver is in energy saving mode.

Deactivating the travel lock

Press the on/off button for 3 seconds.

Once the travel lock is deactivated, the product switches on automatically.



Note: The product unlocks automatically when connected to a power outlet.

How do I clean my shaver?

Clean the product and the attachments after each use for optimal performance.

Cleaning the shaver under the tap

Clean the shaver after each use to prevent clogging and damage.

Never dry the shaving unit with a towel or tissue, as this may damage the shaving heads.

While rinsing the shaving unit, water may drip out of the base of the shaver. This is a normal occurrence.



- 1 Switch on the shaver.
- 2 Rinse the shaving unit under a warm tap.



- 3 Switch off the shaver. Press the release button to open the shaving unit.



- 4 Rinse the hair chamber under a warm tap.



- 5 Rinse the shaving head holder under a warm tap.
- 6 Carefully shake off excess water and let the shaving head holder air-dry completely.



- 7 Close the shaving unit.

Thorough cleaning

We advise you to clean the shaving heads thoroughly once a month or when the shaver does not shave as well as it used to.


- 1 Make sure that the product is switched off and disconnected from the power outlet.
- 2 Press the release button on the shaving unit and pull the shaving head holder off the shaving unit.



- 3 Rinse the hair chamber and shaving head holder under the tap.
- 4 Remove the shaving heads. For detailed instructions, see 'How do I replace the shaving heads?'.



Note: Do not clean more than one cutter and guard at a time, since they are all matching sets. If you accidentally put a cutter in the wrong shaving guard, it may

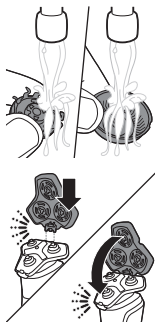


take several weeks before optimal shaving performance is restored.

- 5 Clean the cutter and guard under the tap.
- 6 Shake off excess water.
- 7 Put the shaving heads back into the shaving head holder. For detailed instructions, see 'How do I replace the shaving heads?'
- 8 Insert the hinge of the shaving head holder into the slot in the top of the shaving unit and close the shaving unit.

Cleaning the pop-up trimmer

Clean the trimmer after each use to prevent clogging and damage.

Never dry the trimmer teeth with a towel or tissue, as this may damage the trimmer teeth.

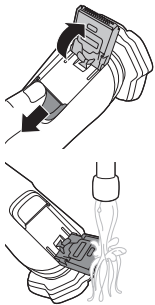


- 1 Make sure that the product is switched off and disconnected from the power outlet.
- 2 Push the trimmer release slide down to open the pop-up trimmer.
- 3 Switch on the product and rinse the pop-up trimmer with warm water.
- 4 After cleaning, switch off the product.
- 5 Carefully shake off excess water and let the pop-up trimmer air-dry.
- 6 Close the trimmer.




Tip: For optimal performance, lubricate the teeth of the pop-up trimmer with a drop of mineral oil every six months (oil not included).

How do I use the Quick Clean Pod?


Preparing the Quick Clean Pod for use

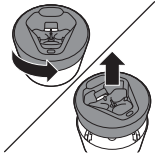


- 1 Twist and remove the top of the Quick Clean Pod.

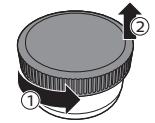


- 2 Twist the lid off of the Quick Clean Pod Cartridge.

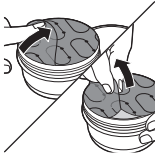


- 3 Lift the tab on the seal and pull it by the corner to remove the seal from the Quick Clean Pod Cartridge.

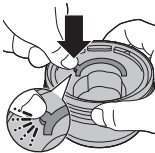

- 4 Press the small circular piece on the handle of the Quick Clean Pod Cartridge to break the snap hook on the handle.

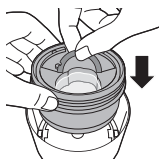

- 5 Place the Quick Clean Pod Cartridge into the Quick Clean Pod.

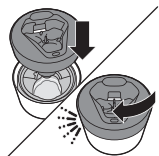


- 6 Put the top of the Quick Clean Pod back onto the base and turn it clockwise until you hear a click.



Do not tilt the Quick Clean Pod to prevent leakage.


Using the Quick Clean Pod

Note: If you use the shaver with shaving foam, shaving gel or pre-shave products, thoroughly rinse the shaving heads before you use the Quick Clean Pod (see 'How do I clean my shaver?').

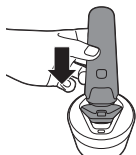

Always shake excess water off the shaver before you place it in the Quick Clean Pod.

- 1 Place the shaver upside down into the Quick Clean Pod. The shaver automatically detects that it is in the Quick Clean Pod.
- 2 Switch on the shaver to start the cleaning program.

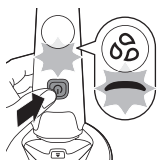


Each cleaning program takes approximately one minute. During the cleaning program the cleaning symbol lights up continuously and the blue icon pulses.

The shaver vibrates twice quickly when the cleaning program is finished.


- 3 Let the shaver air-dry completely in the Quick Clean Pod before storing it.

Replacing the Quick Clean Pod Cartridge

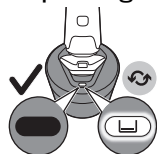


Replace the Quick Clean Pod Cartridge immediately when the cartridge replacement icon on the Quick Clean Pod becomes visible or follow the table below.


Frequency of use	Cycles	When to replace the Quick Clean Pod Cartridge
Every day	About 30	Every month
A few times per week	About 20	Every 2 months
Every week	About 13	Every 3 months
Every month	About 3	Every 3 months

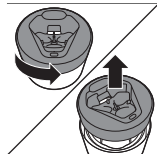

- 1 Twist and remove the top of the Quick Clean Pod.

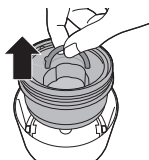

- 2 Lift the Quick Clean Pod Cartridge out of the Quick Clean Pod by the handle.

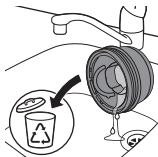

- 3 Pour any remaining fluid down a drain and recycle the empty cartridge in accordance with local waste regulations.



- 4 Place a new Quick Clean Pod Cartridge into the Quick Clean Pod.

Scan the QR code to the left or visit www.philips.com/cleaning-cartridge to order replacement Quick Clean Pod Cartridges.


How do I connect my shaver and smartphone?

Note: Make sure your smartphone is equipped with *Bluetooth*® 4.2 or higher.

This shaver is equipped with *Bluetooth*® 4.2 and higher to connect to the app. When you have paired your shaver and smartphone, *Bluetooth* on your shaver is switched on automatically, even when the shaver is switched off. This allows your shave data to be synced later so you don't need to take your smartphone with you when you shave.



The first few times you switch on the shaver, the notification symbol flashes if no connection is established with a smartphone.

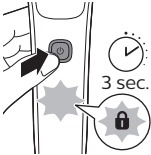

You can switch off Bluetooth on your shaver by activating the travel lock (see 'Storage and travel!').

Pair the shaver and smartphone




The app is compatible with a wide range of iPhone and Android™ smartphones.

More information is available at

www.philips.com/MyShaver9000-app.

- 1 Download the app.
- 2 Make sure Bluetooth on you smartphone is switched on.

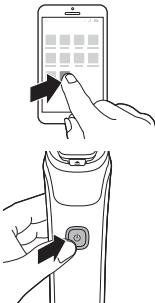

- 3 Switch on the shaver.
- 4 Open the app and follow the instructions to start the pairing process.
- 5 Once paired, the shaver and app connect automatically when the app is open and Bluetooth on your phone is switched on.

Notification symbol



The shaver is equipped with a notification symbol. The notification symbol lights up when there is an important message for you in the app. When it lights up, simply open the app on your smartphone and follow the easy tips that the app gives you. If you need further support, visit www.philips.com/support.

Synchronize your shaves

This shaver stores your shave data so you don't need to take your smartphone with you when you shave.



When the data storage is almost full, the notification symbol flashes. To prevent data loss, synchronize the shaver with the app (see 'How do I connect my shaver and smartphone?').

- 1 Make sure your phone is close to the shaver and open the app.
- 2 The app connects automatically and synchronizes your last shaves.

Unpair the shaver and smartphone

You can pair your shaver with only one smartphone at a time. To unpair your shaver from your smartphone (e.g. when you get a new smartphone), follow these steps:

Unpair your shaver: Press and hold the on/off button on the handle for approx. 10 seconds to remove the bond between shaver and app.



Note: Unpairing is successful when the notification symbol lights up 4 times briefly.

Unpair your smartphone:

- 1 Go to the settings on your smartphone and select Bluetooth.
- 2 Tap on the name of the shaver.
- 3 Tap 'forget' or 'unpair'.

Note: The unpairing procedure may vary by smartphone. Please check your smartphone manual for more information.

How do I replace the shaving heads?


For maximum shaving performance, replace the shaving heads once a year. Replace damaged shaving heads immediately.

Always replace the shaving heads with original Philips Norelco shaving heads (see 'Accessories').


Replacing the shaving heads



- 1 Switch off the shaver.
- 2 Press the release button on the shaving unit and pull the shaving head holder off the shaving unit.

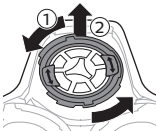


- 3 Turn the retaining rings counterclockwise and remove them. Place them aside in a safe place.

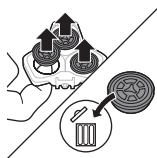


- 4** Remove the shaving heads from the shaving head holder.
Discard the used shaving heads immediately to avoid mixing them with the new shaving heads.



- 5** Place new shaving heads in the holder.

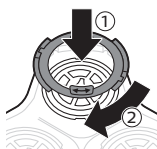

- 6** Place the retaining rings back onto the shaving heads and turn them clockwise to reattach the retaining rings.

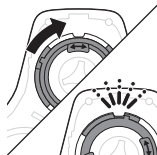

- Each retaining ring has two recesses that fit exactly into the projections of the shaving head holder. Turn the ring clockwise until you hear a click to indicate that the ring is fixed.



- 7** Insert the hinge of the shaving head holder into the slot in the top of the shaving unit and close the shaving unit.

Accessories



Replacement parts and accessories may be purchased at a store near you or on our website www.philips.com/store.

The following accessories and spare parts are available:

- SH91 Philips Norelco replacement shaving heads
- CC12 Philips Norelco Quick Clean Pod Cartridge 2-pack

Assistance

For guidance and videos on your 9000 Series shaver, scan the QR code below or visit <https://www.philips.com/my9000shaver>.



For further assistance, visit our website: www.philips.com/support or call toll free 1-800-243-3050.

Online information is available 24 hours a day, 7 days a week.

Disposal

- This product contains a rechargeable lithium-ion battery which must be disposed of properly.



- Contact your local town or city officials for battery disposal information. You can also call 1-800-822-8837 or visit **www.call2recycle.org** for battery drop-off locations.
- For assistance, visit our website **www.philips.com/support** or call 1-800-243-3050 toll free.
- Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. For recycling information, please contact your local waste management facilities or visit **www.recycle.philips.com**.

Full Two-Year Warranty

Philips North America LLC warrants this new product (except shaving heads) against defects in materials or workmanship for a period of two years from the date of purchase, and agrees to repair or replace any defective product without charge.

IMPORTANT: This warranty does not cover damage resulting from accident, misuse or abuse, lack of reasonable care, the affixing of any attachment not provided with the product or loss of parts or subjecting the product to any but the specified voltage or batteries.*

NO RESPONSIBILITY IS ASSUMED FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

In order to obtain warranty service, simply go to **www.philips.com/support**. It is suggested that for your protection you return shipments of product by insured mail, insurance prepaid. Damage occurring during shipment is not covered by this warranty.

NOTE: No other warranty, written or oral, is authorized by Philips North America LLC.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above exclusion and limitations may not apply to you.

*Read enclosed instructions carefully.

45-DAY MONEY-BACK GUARANTEE

To enjoy the closest and most comfortable shave from your new Philips Norelco Men's Shaver, the shaver should be used exclusively for 3 weeks. This allows your hair and skin enough time to adapt to the Philips Norelco Shaving System. If, after that period of time, you are not fully satisfied with your Philips Norelco Men's Shaver, send the product back along with dated sales receipt and we'll refund you the full purchase price.

The product must be shipped prepaid by insured mail, insurance prepaid, have the original sales receipt, indicating purchase

price and date of purchase, and the money-back guarantee return authorization form enclosed.

We cannot be responsible for lost mail.

The product must be postmarked no later than 45 days after the date of purchase. Philips reserves the right to verify the purchase price of the product and limit refunds not to exceed suggested retail price.

To obtain money-back guarantee service, please go to www.PhilipsMoneyBack.com.

Delivery of refund check will occur 6–8 weeks after receipt of returned product.

Supplier's Declaration of Conformity



This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V., hereby declare that the equipment bearing the model name specified below was tested conforming to the applicable FCC Rules under the most accurate measurement standards possible, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same equipment will continue to comply with the Commissions requirements.

Unique Identifier: PHILIPS, NORELCO S9987, S9985, S9507, S9502

Responsible Party – U.S. Contact Information
Philips North America LLC

P.O. Box 10313

Stamford | CT 06904

1-800-243-3050

Trademarks

Apple, the Apple logo, iPad, and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Android is a trademark of Google Inc. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Philips Personal Care is under license.

Contenido

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD _____	40
Información general _____	47
Introducción _____	48
¿Qué significan los íconos que están en el mango del producto? _____	48
¿Qué significa el ícono que está en mi Quick Clean Pod? _____	51
¿Cómo se carga el producto? _____	51
¿Cómo se usa el producto? _____	54
¿Cómo se limpia la afeitadora? _____	61
¿Cómo uso el Quick Clean Pod? _____	65
¿Cómo conecto la afeitadora con mi smartphone? _____	68
¿Cómo se reemplazan los cabezales de afeitado? _____	72
Accesorios _____	73
Asistencia _____	74
Desecho _____	74
Garantía Total de Dos Años _____	75
GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE SU DINERO POR 45 DÍAS _____	76
Marcas registradas _____	78

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando utilice un producto eléctrico, siempre debe seguir las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

Lea todas las instrucciones antes de usar este producto.

PELIGRO

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

- No intente recoger un producto o una base de carga cableados que hayan caído al agua. Desconéctelo inmediatamente del enchufe de la pared.
- Mantenga el cable de alimentación seco.



- No coloque ni guarde el producto la base de carga en un lugar desde donde pueda caerse a una bañera o un lavamanos. No coloque el producto o la base de carga en agua ni deje que caiga en agua o cualquier otro líquido.
- Este producto no funciona mientras está conectado al enchufe de pared. Excepto cuando se esté cargando, siempre desenchufe este producto del enchufe de pared.
- Desconecte el cable de alimentación del enchufe de pared y del producto antes de limpiarlo.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, descarga eléctrica o lesiones:

- Este aparato no debe ser usado por personas (incluyendo niños) con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, ni por quienes tengan falta de conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con este aparato.

- Use este producto solo para el uso doméstico previsto como se describe en este manual. No use accesorios que no estén recomendados por la corporación Philips North America LLC.
- Nunca utilice este producto si el cable o el enchufe de carga están dañados, si no funciona correctamente, si se cayó, si está dañado o si se sumergió en agua mientras estaba conectado a la alimentación eléctrica. Para solicitar asistencia, comuníquese al 1-800-243-3050.
- Mantenga el cable de alimentación lejos de superficies calientes.
- No deje caer ni introduzca ningún objeto en ninguna abertura.
- No utilice el adaptador dentro o cerca de una salida de corriente que contenga un ventilador de aire eléctrico para prevenir daño al adaptador.
- Tenga cuidado cuando esté usando su smartphone cerca del agua y en ambientes húmedos.
- Las señales de radiofrecuencia de onda corta de un producto Bluetooth® pueden afectar el funcionamiento de otros dispositivos médicos y electrónicos.
- Apague Bluetooth donde esté prohibido.
- No utilice el producto en instalaciones médicas, aeronaves o lugares de reabastecimiento de combustible, ni cerca de puertas automáticas, alarmas de incendio automáticas y otros dispositivos controlados automáticamente.
- Mantenga este producto a una distancia de cuando menos 20.3 cm de marcapasos y otros dispositivos médicos. Las ondas de radio pueden afectar el funcionamiento de marcapasos y otros dispositivos médicos.
- No cargue, limpie ni enchufe el producto o la base de carga al aire libre ni lo use en lugares donde se utilicen aerosoles (sprays) o se administre oxígeno.

- Siempre revisa los cabezales de afeitado (las protecciones y las cuchillas) antes de usar la afeitadora. No uses la afeitadora si las cuchillas o las protecciones están dañadas, ya que podrías lastimarte.
- Siempre ajuste primero el cable de alimentación o la base de carga al producto, después a la toma de corriente. Para desconectar, ponga todos los controles en la posición 'off'. Luego quite el cable de alimentación del enchufe de pared.
- Enchufe el cable de alimentación directamente en el toma corriente. No use un cable de extensión.
- Desconecte el cable de alimentación antes de conectar o desconectar el producto.
- No intente abrir el producto para retirar o reemplazar la batería recargable integrada.
- Las baterías que se emplean en este producto pueden representar un riesgo de incendio o de quemadura química si no se manipulan correctamente. No desarme, incinere ni permita que la temperatura de las baterías supere los 100 °C (212 °F).
- Use únicamente accesorios o productos consumibles originales de Philips. Use únicamente el cable de alimentación desmontable HQ8505.
- Cargue, utilice y guarde el producto a una temperatura entre 41 °F / 5 °C y 95 °F / 35 °C.
- Mantenga el producto y las baterías lejos del fuego y no los exponga a la luz solar directa ni a altas temperaturas.
- Si el producto se pone anormalmente caliente, despiden un olor extraño, cambia de color o tarda más tiempo de lo normal en cargarse, deje de usarlo y de cargarlo, y comuníquese con Philips.
- No coloque los productos y sus baterías en hornos microondas ni en ollas de inducción.

- No abra, modifique, perforo, dañe ni desarme el producto o la batería, para evitar que las baterías se calienten o liberen sustancias tóxicas o peligrosas. No provoque un cortocircuito, sobrecargue ni invierta la posición de las baterías.
- Si las baterías se dañan o tienen fugas, evite el contacto con la piel o los ojos. Si esto sucede, enjuague bien inmediatamente con agua y busque atención médica.
- Cuando manipule las baterías, asegúrese de que sus manos, el producto y las baterías estén secas.
- Para evitar un cortocircuito en las baterías después de la extracción, no permita que las terminales de las baterías entren en contacto con objetos metálicos (p. ej., monedas, horquillas, anillos). No envuelva las baterías en papel de aluminio. Cubra las terminales de las baterías con cinta o colóquelas en una bolsa de plástico antes de desecharlas.

¡IMPORTANTE! El enchufe eléctrico contiene un transformador. No corte el enchufe eléctrico para reemplazarlo con otro ya que esto puede producir una condición de peligro.

Líquido para cartucho del Quick Clean Pod de Philips Norelco

- No ingerir.
- Evita el contacto con los ojos. En caso de que entre en contacto con los ojos, enjuaga bien con agua fría. Si la irritación persiste, consulta a un médico.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este producto Philips cumple con todos los estándares y las regulaciones aplicables sobre la exposición a campos magnéticos.

Cumplimiento con las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés)



- El aparato funciona en la banda de frecuencia de 2.4 GHz.
- Este aparato viene equipado con Bluetooth clase 2
- La potencia máxima de radiofrecuencia irradiada en la banda de frecuencia en la que funciona el aparato es inferior a 20 dBm
- Este dispositivo cumple con los límites de exposición a la radiación por radiofrecuencia de las reglas FCC y ha sido evaluado de acuerdo con la condición de exposición portátil.

Las modificaciones o los cambios que no hayan sido expresamente aprobados por Philips podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC. La operación del equipo está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluida aquella que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B según la parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable en

contra de la interferencia perjudicial en una instalación doméstica. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se le recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o cambiar de lugar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el aparato receptor.
- Conecte el equipo en un enchufe en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte a un distribuidor o a un técnico de radio/televisión con experiencia para recibir ayuda.
- No hay ninguna limitación en cuanto a la distancia a la que puede utilizarse del cuerpo humano.

La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y todo uso que hace Koninklijke Philips N.V. de dichas marcas es conforme a una licencia.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Información general

- 1 Cortadora emergente
- 2 Botón deslizante de apertura de cortadora
- 3 Unidad de afeitado
- 4 Botón de liberación de la unidad de afeitado
- 5 Botón de encendido/apagado
- 6 Mango
- 7 Toma para clavija pequeña
- 8 Base de carga
- 9 Cable de alimentación
- 10 Enchufe pequeño
- 11 Tapa protectora
- 12 Estuche de viaje
- 13 Cartucho del Quick Clean Pod
- 14 Quick Clean Pod
- 15 Cepillo de limpieza
- 16 Ajustes de longitud
- 17 Accesorio de recortadora de barba de clic
- 18 Peine para el accesorio de recortadora de barba

Los accesorios provistos pueden variar según el producto. La caja muestra los accesorios que han sido provistos con su producto.









- Esta afeitadora es resistente al agua. Es apropiado para su uso en el baño o la ducha y puede lavarse en la llave. Por motivos de seguridad, por lo tanto la afeitadora debe emplearse únicamente sin cable.








Introducción




¡Felicidades por tu compra y bienvenido a Philips Norelco! Para aprovechar al máximo la asistencia que te ofrece Philips, registra tu producto en www.philips.com/welcome o a través de la aplicación.

¿Qué significan los íconos que están en el mango del producto?


Ícono	Comportamiento	Significado
	Pulsa en color azul	El programa de limpieza está en marcha.
	Parpadea lentamente en color azul cuando quitas la afeitadora del Quick Clean Pod durante el programa de limpieza	Se interrumpió el programa de limpieza. Si vuelve a poner la afeitadora en el Quick Clean Pod antes de que pasen cuatro segundos, el programa de limpieza se reanuda automáticamente.

Ícono	Comportamiento	Significado
	Parpadea al apagar el producto	Limpie la afeitadora en el Quick Clean Pod.
	Está continuamente iluminada	El programa de limpieza está en marcha.
	Parpadea rápidamente cuando retira la afeitadora del Quick Clean Pod o presiona el botón de encendido/apagado durante el programa de limpieza	Se detuvo el programa de limpieza. Si desea continuar, es necesario que reinicie el ciclo de limpieza; para hacerlo, coloque la afeitadora en el Quick Clean Pod y presione el botón de encendido/apagado.
	Se ilumina	La tecnología SenseIQ está detectando activamente su modo de afeitarse.
	Se ilumina en color verde	Se utilizó el movimiento de afeitado correcto (movimientos circulares).
	Se ilumina en color naranja	Su movimiento de afeitado puede mejorarse. Revise la aplicación para obtener más detalles y consejos.

Ícono	Comportamiento	Significado
	Se ilumina	Abra la aplicación. Tiene una notificación o necesita sincronizar sus afeitados para evitar una pérdida de datos (ver '¿Cómo conecto la afeitadora con mi smartphone?').
	Parpadea lentamente	No se estableció una conexión entre la afeitadora y su smartphone (ver '¿Cómo conecto la afeitadora con mi smartphone?').
	Parpadea rápidamente	Ocurrió un error (p. ej., el motor está bloqueado). Revise la aplicación para obtener más detalles.
	Parpadeante	El producto se tiene que desconectar del tomacorriente antes de que se pueda encender.
	Parpadea al presionar el botón de encendido	El bloqueo de viaje está activado (ver 'Almacenamiento y viaje').
	Se ilumina en color blanco cuando tomas el producto.	El número de barras iluminadas muestra la carga que le queda a la batería.
	La luz inferior parpadea en color naranja	La batería está baja. Si la luz parpadea rápidamente, la batería está casi agotada.

Ícono	Comportamiento	Significado
	Las tres luces parpadean en secuencia	El producto está en modo de carga rápida.
	Una luz parpadea mientras las barras de luz inferiores se iluminan continuamente.	El producto ya tiene batería suficiente para una afeitada (ver 'Carga con el cable de alimentación') completa y ahora se encuentra en modo de carga normal. Las barras que se iluminan constantemente muestran el nivel actual de batería.
	Está continuamente iluminada	El producto está completamente cargado. Después de aproximadamente 30 minutos, las luces se apagan de forma automática.

¿Qué significa el ícono que está en mi Quick Clean Pod?

Ícono	Comportamiento	Significado
	Se vuelve visible en el Quick Clean Pod.	Se tiene que reemplazar el cartucho del Quick Clean Pod.

¿Cómo se carga el producto?


Nota: Este producto es resistente al agua. El producto es adecuado para su uso en el baño o la regadera y puede limpiarse colocándolo bajo el agua de la llave. Por razones de

seguridad, este producto solo puede usarse sin cable.

- Cargue el producto antes de usarlo por primera vez y cuando la luz inferior del indicador de estado de la batería empiece a parpadear de color naranja, lo que indica que la batería está casi completamente descargada.
- La carga toma, aproximadamente, 1 hora.
- **Carga rápida:** Después de cargarla durante alrededor de cinco minutos, la batería tendrá suficiente energía para una afeitada completa.
- Cuando el producto está totalmente cargado, posee una autonomía de funcionamiento de hasta 60 minutos sin cable.

Nota: No puede usar el producto mientras se carga.

Carga con el cable de alimentación

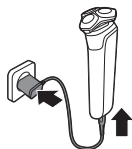


- 1 Asegúrese de que el producto esté apagado.
- 2 Inserte la clavija pequeña en el producto y conecte la clavija de alimentación en cualquier tomacorriente de pared.

- Mientras el producto está en modo de carga rápida, las luces del indicador de estado de la batería se van iluminando una tras otra. Después de aproximadamente 5 minutos, empieza a parpadear la luz inferior del indicador de estado de la batería. La batería ahora tiene carga suficiente para una afeitada completa.
 - Mientras se está cargando el producto, primero parpadea la luz inferior del indicador de estado de la batería y luego se queda iluminada constantemente. Después empieza a parpadear la segunda luz y luego se queda iluminada constantemente y así sucesivamente hasta que el producto se haya cargado completamente.
 - Cuando el producto se ha cargado totalmente, las tres luces indicadoras de estado de la batería se quedan iluminadas continuamente. Después de aproximadamente 30 minutos, la luz se apaga automáticamente.
- 3** Después de cargarla, retire el enchufe del tomacorriente y retire la clavija pequeña del producto.

Carga en la base de carga

- 1** Asegúrese de que el producto esté apagado.

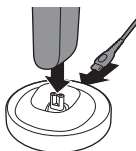

- 2 Coloque la clavija pequeña en la base de carga y conecte el cable de alimentación al tomacorriente.
- 3 Coloque el producto en la base de carga.

Símbolo de "Desconectar para usar"



El símbolo de "Desconectar para usar" parpadea para recordarle que debe desconectar el cable de corriente del tomacorriente y retirar la clavija pequeña del producto antes de que pueda encenderlo.

¿Cómo se usa el producto?

Siempre revise el producto y todos los accesorios antes de usarlo. No use el producto ni ningún accesorio si está dañado, ya que esto puede causar alguna lesión. Siempre reemplace una pieza dañada con una del tipo original.

Nota: Este producto es a prueba de agua. El producto es adecuado para su uso en el baño o la regadera y puede limpiarse colocándolo bajo el agua de la llave. Por razones de seguridad, este producto solamente se puede usar sin cable.

Use este producto para su uso previsto en el hogar, según se describe en este manual.

Por motivos de higiene, el producto debe emplearse únicamente por una persona.

Tecnología SenseIQ

Este producto está equipado con tecnología SenseIQ que detecta automáticamente la densidad de su barba y su técnica de afeitado. Debes usar la aplicación para aprovechar esta función. Para una mejor técnica, puede obtener consejos de afeitado personalizados en la aplicación. Recibirá consejos de 2 formas: afeitadas guiadas en tiempo real y afeitadas sincronizadas. Le aconsejamos que empiece con la afeitada guiada para mejorar su experiencia de afeitado.

- El manejo correcto de su producto le ayudará a obtener los mejores resultados en el afeitado.
- Siga los consejos que se obtengan de las afeitadas sincronizadas y los programas personalizados.

Afeitado

Puede usar este producto en húmedo o en seco, e incluso en la regadera. Para una afeitada en húmedo, aplíquese algo de agua y espuma o gel de afeitar en la piel y enjuague los cabezales de afeitado con agua tibia de la llave antes de seguir los pasos que se detallan a continuación.

- 1 Encienda el producto.



- 2 Mueva los cabezales de afeitado sobre la piel con movimientos circulares para llegar a todos los vellos en las diferentes direcciones de crecimiento. Asegúrese de que cada unidad de afeitado esté siempre en contacto total con la piel. Ejercer una suave presión para una afeitada al ras y cómoda.

Nota: No presione demasiado fuerte ya que esto puede producir irritación en la piel.



Nota: Si se va a afeitar con espuma o gel de afeitar, enjuague la unidad de afeitado con regularidad durante el afeitado para asegurar que se siga deslizando suavemente sobre la piel.



- 3 Utilice los lados estrechos de la unidad de afeitado para afeitarse en lugares difíciles de alcanzar, por ejemplo, a lo largo de la línea de la quijada y debajo de la nariz.



- 4 Desconecte y limpie el producto después de cada uso.

Nota: Asegúrese de enjuagar toda la espuma o gel de afeitar del producto.

SenseIQ: Al terminar de afeitarse, recibirá retroalimentación en el mango. El ícono del sensor de Control de movimiento se ilumina de varios colores para darle retroalimentación sobre su afeitado en general.



- Cuando te afeitas con el movimiento correcto (movimientos circulares), el ícono del sensor de control de movimiento se ilumina en color **verde**.
- Cuando se puede mejorar el movimiento de afeitado, el ícono del sensor de control de movimiento se ilumina en color **naranja**. Revise la aplicación para obtener más detalles y consejos.

Proceso de adaptación de 21 días

- Prueba de 21 días y proceso de adaptación. Es un hecho que la piel y la barba tardan algún tiempo en acostumbrarse al nuevo sistema de arreglo personal.
- Utilice su nueva afeitadora únicamente 3 semanas para disfrutar completamente de un afeitado Philips Norelco al ras.
- Es posible que al principio no obtenga la afeitada al ras que espera e incluso es posible que su rostro se irrite levemente. Esto es normal, ya que la barba y la piel necesitan tiempo para ajustarse. Invierta 3 semanas y pronto podrá disfrutar al máximo de su nueva afeitadora.

- Sea perseverante. Si alterna entre métodos de afeitado durante el período de adaptación, será más difícil acostumbrarse al sistema de afeitado de Philips Norelco.
- Si después de 21 días todavía no está satisfecho con los resultados, Philips Norelco le reembolsará el precio total de la compra, siempre que la solicitud de reembolso se reciba dentro de los 45 días posteriores a la compra.


Recordatorio de limpieza



Cuando apaga el producto, el recordatorio de limpieza destella para recordarle limpiar el producto.

- Limpie el producto y los accesorios después de cada uso (ver '¿Cómo se limpia la afeitadora?') para evitar que se obstruya o se dañe.
- Limpie los cabezales de afeitado a fondo una vez al mes o cuando el producto ya no afeite tan bien como antes.

Recorte

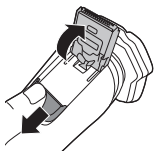

Puede usar la cortadora emergente para recortar el bigote y las patillas.

- 1 Deslice el botón de apertura de la cortadora hacia abajo para abrirla.
- 2 Encienda el producto.



- 3 Sostenga la cortadora perpendicular a la piel y muévela hacia abajo ejerciendo una presión suave.
- 4 También puedes usar el recortador para afeitar el área debajo de la nariz.
- 5 Apague el producto y limpie la cortadora después de cada uso para evitar que se obstruya o se dañe (ver '¿Cómo se limpia la afeitadora?').
- 6 Cierre la cortadora.

Almacenamiento y viaje

- Asegúrese de que el producto esté apagado. Retire el cable del enchufe y del producto antes de guardarlo. Guarde el producto en un lugar seguro y seco donde no pueda aplastarse, golpearse o dañarse.
- No enrolle el cable alrededor del producto para guardarlo.
- Guarde el cable y otros accesorios en un lugar seguro donde no sufran cortes ni daños.
- No coloque ni guarde el producto en un lugar desde donde pueda, de algún modo, caerse a una bañera, lavabo o dentro de cualquier recipiente que contenga agua o líquido.

Nota: Le recomendamos que deje que el producto y los accesorios se sequen

completamente antes de guardarlos para el próximo uso.

- Coloca la tapa protectora (si se incluye) en la afeitadora para protegerla de la acumulación de suciedad.
- Guarda el producto en el estuche de viaje.
- Como alternativa, guarda la afeitadora en el soporte de carga (si se incluye) o en el Quick Clean Pod de Philips (si se incluye).


Bloqueo para viajes

Puede bloquear la afeitadora cuando viaja para evitar que se encienda accidentalmente.

Activación del sistema de bloqueo

Pulse el botón de encendido/apagado durante 3 segundos para usar el modo de bloqueo de viaje.

Cuando se activa el bloqueo de viaje, el símbolo de bloqueo de viaje destella.

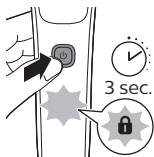

Nota: Cuando se activa el bloqueo de viaje, el Bluetooth se apaga de forma automática y la afeitadora entra en modo de ahorro de energía.

Desactivación del bloqueo de viaje

Pulse el botón de encendido/apagado durante 3 segundos.



Una vez que se desactiva el bloqueo de viaje, el producto se enciende automáticamente.

Nota: El producto se desbloquea automáticamente cuando se conecta a un tomacorriente.

¿Cómo se limpia la afeitadora?

Para un óptimo desempeño, limpie el producto y los accesorios después de cada uso.

Limpieza de la afeitadora bajo la llave de agua.

Limpie la afeitadora después de cada uso para evitar que se obstruya o se dañe.

Nunca seque la unidad de afeitado con una toalla o pañuelo desechable, ya que esto puede dañar los cabezales de afeitado.

Al enjuagar la unidad de afeitado, es posible que salga agua por la base de la afeitadora. Esto es algo normal.



- 1 Encienda la afeitadora.
- 2 Enjuague la unidad de afeitado con agua caliente de la llave.



- 3** Apague la afeitadora. Presione el botón de liberación para abrir la unidad de afeitado.



- 4** Enjuague la cámara de acumulación de vello bajo agua tibia de la llave.



- 5** Enjuague el sostenedor del cabezal de afeitado con agua caliente de la llave.
6 Elimine cuidadosamente el exceso de agua y deje que el soporte del cabezal de afeitado se seque al aire completamente.



- 7** Cierre la unidad de afeitado.

Limpieza a fondo

Le aconsejamos que limpie los cabezales de afeitado a fondo una vez al mes o cuando la afeitadora ya no afeite tan bien como antes.

- 1** Asegúrate de que la afeitadora esté apagada y de que la hayas desconectado del enchufe de pared.




2 Presiona los botones de liberación de la unidad de afeitado y tira del soporte de cabezales de afeitado para quitarlo de la unidad de afeitado.

3 Enjuague la unidad de afeitado y el sostén del cabezal de afeitado en el grifo.

4 Retire los cabezales de afeitado. Para consultar instrucciones detalladas, vea "¿Cómo se reemplazan los cabezales de afeitado?"

Nota: No limpie más de un cortador y protector a la vez, ya que todos son pares. Si accidentalmente coloca una cuchilla en el protector de afeitado equivocado, tardará varias semanas en volver a lograr un desempeño óptimo del afeitado.

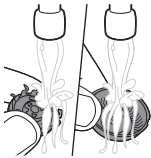

5 Limpie el cortador y el protector en el grifo.

6 Sacuda el exceso de agua.

7 Vuelve a colocar los cabezales de afeitado en su soporte. Para consultar instrucciones detalladas, vea "¿Cómo se reemplazan los cabezales de afeitado?"






8 Inserte la bisagra del portacabezales de afeitado en la ranura que está en la parte superior de la unidad de afeitado y cierre la unidad de afeitado.

Limpieza de la cortadora emergente

Limpie la cortadora después de cada uso para evitar que se obstruya o se dañe.

Nunca seque los dientes de la cortadora con una toalla o paño, ya que esto puede dañar el dentado de recorte.

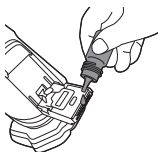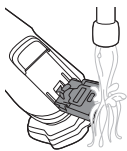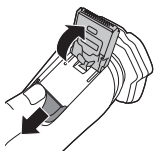


- 1 Asegúrate de que la afeitadora esté apagada y de que la hayas desconectado del enchufe de pared.
- 2 Empuje hacia abajo el botón deslizante de liberación de la cortadora emergente para abrirla.
- 3 Enciende la afeitadora y enjuaga la cortadora emergente con agua tibia.
- 4 Después de su uso, apague el producto.
- 5 Elimina cuidadosamente el exceso de agua y deja que la cortadora emergente se seque al aire.
- 6 Cierre la cortadora.


Sugerencia: Para obtener un rendimiento óptimo, lubrique los dientes de la cortadora emergente con una gota de aceite mineral cada seis meses (el aceite no está incluido).

¿Cómo uso el Quick Clean Pod?


Preparación del Quick Clean Pod para el uso

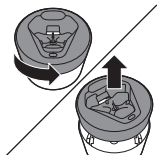


- 1 Gire y retire la parte superior del Quick Clean Pod.

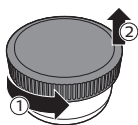


- 2 Gire la tapa del cartucho del Quick Clean Pod para quitarla.

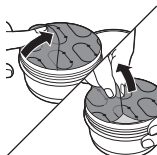


- 3 Levante la lengüeta del sello y júela de la esquina para retirar el sello del cartucho del Quick Clean Pod.

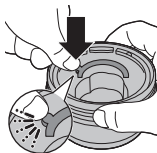

- 4 Presione la pequeña pieza circular en el mango del cartucho del Quick Clean Pod para romper el broche de presión del mango.

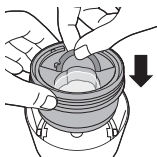

- 5 Coloque el cartucho del Quick Clean Pod en el Quick Clean Pod.

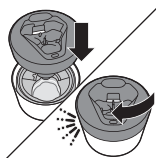


- 6 Vuelva a colocar la parte superior del Quick Clean Pod en la base y gírela en el sentido de las manecillas del reloj hasta que escuche un clic.



No incline el Quick Clean Pod para evitar derrames.


Uso del Quick Clean Pod

Nota: Si utiliza la afeitadora con espuma de afeitar, gel de afeitar o productos para antes de afeitar, enjuague bien los cabezales de afeitado antes de usar el Quick Clean Pod (ver '¿Cómo se limpia la afeitadora?').

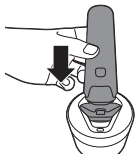

Siempre sacuda la afeitadora para eliminar el exceso de agua antes de colocarla en el Quick Clean Pod.

- 1 Coloque la afeitadora de cabeza en el Quick Clean Pod. La afeitadora detecta automáticamente que está en el Quick Clean Pod.
- 2 Encienda la afeitadora para iniciar el programa de limpieza.

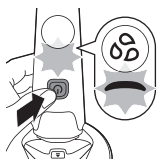


Cada programa de limpieza toma aproximadamente un minuto. Durante el programa de limpieza, el símbolo de limpieza se queda continuamente iluminado y el ícono azul pulsa.

La afeitadora vibra dos veces rápidamente cuando termina el programa de limpieza.


- 3 Deje que la afeitadora se seque completamente al aire en el Quick Clean Pod antes de guardarla.

Reemplazo del cartucho del Quick Clean Pod

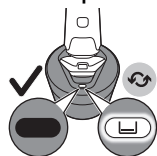


Reemplace el cartucho del Quick Clean Pod inmediatamente cuando el ícono de reemplazo del cartucho del Quick Clean Pod se vuelva visible, o bien, siga las indicaciones que se muestran en la siguiente tabla.


Frecuencia de uso	Ciclos	Cuándo reemplazar el cartucho del Quick Clean Pod
Todos los días	Aproximadamente 30	Cada mes
Unas cuantas veces por semana	Aproximadamente 20	Cada 2 meses
Cada semana	Aproximadamente 13	Cada 3 meses
Cada mes	Aproximadamente 3	Cada 3 meses

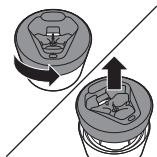

- 1 Gire y retire la parte superior del Quick Clean Pod.

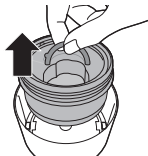

- 2 Levante el cartucho del Quick Clean Pod por el mango para sacarlo del Quick Clean Pod.

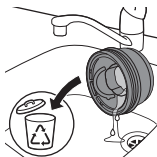

- 3 Vierta el líquido restante por el desagüe y recicle el cartucho vacío conforme a la reglamentación local en materia de residuos.



- 4 Coloque un nuevo cartucho del Quick Clean Pod en el Quick Clean Pod.

Escanea el código QR que se encuentra a la izquierda o visita www.philips.com/cleaning-cartridge para pedir cartuchos de repuesto del Quick Clean Pod.


¿Cómo conecto la afeitadora con mi smartphone?

Nota: Asegúrate de que tu teléfono inteligente esté equipado con *Bluetooth*® 4.2 o superior.

Esta afeitadora cuenta con *Bluetooth*® 4.2 y versiones superiores para conectarse a la aplicación. Cuando haya apareado la

afeitadora y su smartphone, el Bluetooth de la afeitadora se enciende automáticamente, incluso cuando está apagada. Esto permite que sus datos de afeitado se sincronicen más tarde para que no tenga que traer su smartphone con usted cuando se afeite.

Las primeras veces que se enciende la afeitadora, el símbolo de notificación parpadea si no se establece una conexión con un smartphone.

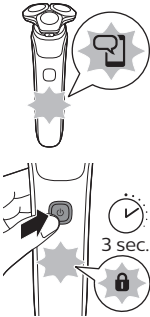

Para apagar el Bluetooth de su afeitadora, active el bloqueo de viaje (ver 'Almacenamiento y viaje').

Empareja la afeitadora y el teléfono inteligente




La aplicación es compatible con una amplia gama de teléfonos inteligentes iPhone y Android™.

Obtén más información en

www.philips.com/MyShaver9000-app.

- 1 Descarga la aplicación.
- 2 Asegúrate de que Bluetooth esté encendido en tu teléfono inteligente.





- 3 Encienda la afeitadora.
- 4 Abre la aplicación y sigue las instrucciones para iniciar el proceso de apareo.
- 5 Cuando se hayan emparejado, la afeitadora y la aplicación se conectarán automáticamente cuando abras la aplicación y el Bluetooth de su teléfono esté encendido.

Símbolo de notificación



La afeitadora está equipada con un símbolo de notificación. El símbolo de notificación se enciende cuando hay un mensaje importante para usted en la aplicación. Cuando se encienda, simplemente abra la aplicación en su smartphone y siga los consejos fáciles que le dé la aplicación. Si necesita soporte adicional, visite www.philips.com/support.

Sincroniza tus afeitadas



La afeitadora almacena tus datos de afeitado para que no tengas que traer tu teléfono inteligente contigo cuando te afeites.

Cuando el espacio de almacenamiento de datos está casi lleno, parpadea el símbolo de notificación. Para evitar que se pierdan datos, sincroniza la afeitadora con la aplicación (ver '¿Cómo conecto la afeitadora con mi smartphone?').

- 1 Asegúrate de que el teléfono inteligente esté cerca de la afeitadora y abre la aplicación.

- 2 La aplicación se conecta automáticamente y sincroniza sus últimas afeitadas.

Desempareja la afeitadora y el teléfono inteligente

Puedes emparejar tu afeitadora con un solo teléfono inteligente a la vez. Para desemparejar la afeitadora de tu teléfono inteligente (por ejemplo, cuando adquieres un nuevo teléfono inteligente), sigue los pasos que se describen a continuación:

Desempareja la afeitadora: Mantén presionado el botón de encendido/apagado del mango durante aproximadamente 10 segundos para desvincular la afeitadora de la aplicación.



Nota: El símbolo de notificación se encenderá cuatro veces brevemente para indicar que la afeitadora se ha desemparejado de forma correcta.

Desempareja el smartphone:

- 1 Ve a la configuración en su teléfono inteligente y selecciona Bluetooth.
- 2 Pulsa el nombre de la afeitadora.
- 3 Pulsa "olvidar" o "desaparejar".

Nota: El procedimiento para desemparejar el dispositivo puede variar según el teléfono inteligente. Para obtener más información, consulta el manual de su teléfono inteligente.

¿Cómo se reemplazan los cabezales de afeitado?


Para un rendimiento de afeitado óptimo, le aconsejamos que reemplace los cabezales de afeitado cada año. Reemplace los cabezales de afeitado dañados inmediatamente.

Siempre reemplace los cabezales de afeitado con cabezales originales de Philips Norelco (ver 'Accesorios').


Reemplazo de los cabezales de afeitado



- 1 Apague la afeitadora.
- 2 Presiona los botones de liberación de la unidad de afeitado y tira del soporte de cabezales de afeitado para quitarlo de la unidad de afeitado.

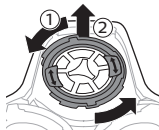


- 3 Gire los anillos de retención a la izquierda y retírelos. Colóquelos aparte en un lugar seguro.

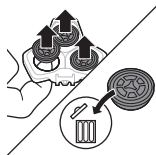


- 4 Quite los cabezales de afeitado del soporte del cabezal de afeitado. Deseche inmediatamente los cabezales de afeitado usados para evitar mezclarlos con los nuevos cabezales de afeitado.




- 5 Coloque los nuevos cabezales de afeitado en el portacabezales.

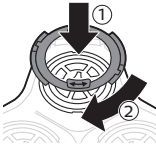

- 6 Coloque los anillos de retención de nuevo en los cabezales de afeitado y gírelos hacia la derecha para volver a colocar el anillo de retención.

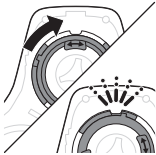

- Cada anillo de retención tiene dos ranuras que ajustan perfecto en los salientes del soporte del cabezal de afeitado. Gira el anillo hacia la derecha hasta que escuches un clic; esto indicará que el anillo está fijo.

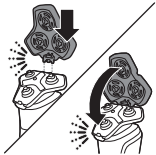

- 7 Inserte la bisagra del portacabezales de afeitado en la ranura que está en la parte superior de la unidad de afeitado y cierre la unidad de afeitado.

Accesorios



Puede adquirir los accesorios y partes de reemplazo en la tienda más cercana a su domicilio o a través de nuestro sitio web www.philips.com/store.

Están disponibles los siguientes accesorios y piezas sueltas:

- Cabezales de afeitado de repuesto Philips Norelco SH91.

- Paquete de 2 cartuchos del Quick Clean Pod de Philips Norelco CC12

Asistencia

Para obtener más orientación y videos sobre la afeitadora serie 9000, escanea el siguiente código QR o visita

<https://www.philips.com/my9000shaver>.



Para obtener más ayuda, visita nuestro sitio web: www.philips.com/support o llama al número gratuito 1-800-243-3050..

La información en línea está disponible las 24 horas, los siete días de la semana.

Desecho



- Este producto posee una batería recargable de litio-ión que debe desecharse apropiadamente.
- Contacte a sus funcionarios locales o de la ciudad para mayor información acerca del manejo final de la batería. También puede llamar al 1-800-822-8837 o visitar www.call2recycle.org para las ubicaciones donde se pueden desechar las baterías.

- Para recibir asistencia, visite nuestro sitio Web **www.philips.com/support** o comuníquese gratuitamente al 1-800-243-3050.
- Su producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que pueden ser reciclados y reusados. Para obtener información sobre reciclado, comuníquese con las oficinas locales de manejo de desechos o visite **www.recycle.philips.com**.

Garantía Total de Dos Años

Philips North America LLC garantiza este producto nuevo (excepto los cabezales de afeitado) contra defectos en los materiales o en la mano de obra por un período de dos años desde la fecha de compra y acepta reparar o reemplazar cualquier producto defectuoso sin cargo.

IMPORTANTE: Esta garantía no cubre ningún daño que surja como resultado de un accidente, de un uso indebido o abuso, de la falta de cuidado razonable, del uso de cualquier accesorio no provisto con el producto ni la pérdida de piezas, así como tampoco ningún daño derivado del uso del producto con una tensión o con baterías que no sean las establecidas.*

NINGUNA RESPONSABILIDAD ES ASUMIDA POR CUALQUIER DAÑO, INCIDENTAL O RESULTANTE.

Para obtener el servicio de garantía, simplemente ingrese a **www.philips.com/support**. Para su protección, se sugiere que el envío de las devoluciones del producto se realice por correo certificado con seguro pagado. Cualquier daño que ocurra durante el envío no será cubierto por esta garantía.

NOTA: Philips North America LLC. no extiende ninguna otra garantía, ni escrita ni oral.

Esta garantía le proporciona derechos legales específicos; asimismo, es posible que goce de otros derechos que pueden variar de estado a estado. En algunos estados no se permite la exclusión o la limitación de los daños fortuitos o resultantes, de modo que es posible que las limitaciones o exclusiones arriba mencionadas no se apliquen a su caso.

*Lea las instrucciones adjuntas atentamente.

GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE SU DINERO POR 45 DÍAS

Para disfrutar de una afeitada cómoda y al ras con su nueva afeitadora para hombres Philips Norelco, la afeitadora se debe usar únicamente por 3 semanas. Esto permite que su cabello y su piel tengan tiempo suficiente para adaptarse al Sistema de afeitado Philips Norelco. Si, después de ese periodo de tiempo, no está satisfecho con los resultados de su afeitadora para hombre Philips Norelco,

puede devolver el producto con su recibo de compra fechado y le reembolsaremos el importe que pagó.

El producto debe enviarse por correo certificado pago, con seguro prepago, junto con el recibo original de compra, donde se indique el precio y la fecha de compra, así como el formulario de autorización para la garantía de devolución de dinero.

No asumimos ninguna responsabilidad por los paquetes perdidos.

El paquete del producto debe contar con matasellos que no supere los 45 días a partir de la fecha de compra. Philips se reserva el derecho a verificar el precio de compra del producto y limita los reembolsos al precio de venta minorista sugerido.

Para obtener el servicio de garantía de devolución de dinero, visite www.PhilipsMoneyBack.com.

La entrega del cheque de reembolso ocurrirá de 6 a 8 semanas después de la recepción del producto devuelto.

Declaración de conformidad del proveedor



Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Es posible que este dispositivo no cause interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, inclusive

aquella que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Por medio de la presente, nosotros, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V., declaramos que el equipo que lleva el nombre de modelo especificado a continuación se probó de conformidad con las reglas aplicables de la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission, FCC) conforme a los estándares de medición más precisos posibles, y que se han tomado y están vigentes todas las medidas necesarias para asegurar que las unidades de producción del mismo equipo continuarán cumpliendo con los requerimientos de la Comisión.

Identificador único: PHILIPS, NORELCO S9987, S9985, S9507, S9502

Parte responsable – Datos de contacto en los Estados Unidos

Philips North America LLC.

Apartado postal 10313

Stamford | CT 06904

1-800-243-3050

Marcas registradas

Apple, el logotipo de Apple, iPad y iPhone son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos de América y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

Android es una marca comercial de Google Inc. Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google Inc.

La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y todo uso que hace Philips Personal Care de dichas marcas es conforme a una licencia.

— |

| —

— |

| —

Manufactured for:
Philips Personal Health
a division of Philips North America LLC
P.O. Box 10313, Stamford, CT 06904



This symbol on the product's nameplate means it is listed by Underwriters' Laboratories, Inc.

Norelco and Tripleheader are registered trademarks of Philips North America LLC.

PHILIPS and Philips shield are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

©2021 Philips North America LLC. All rights reserved.

3000.067.1451.1 (6/4/2021)

