
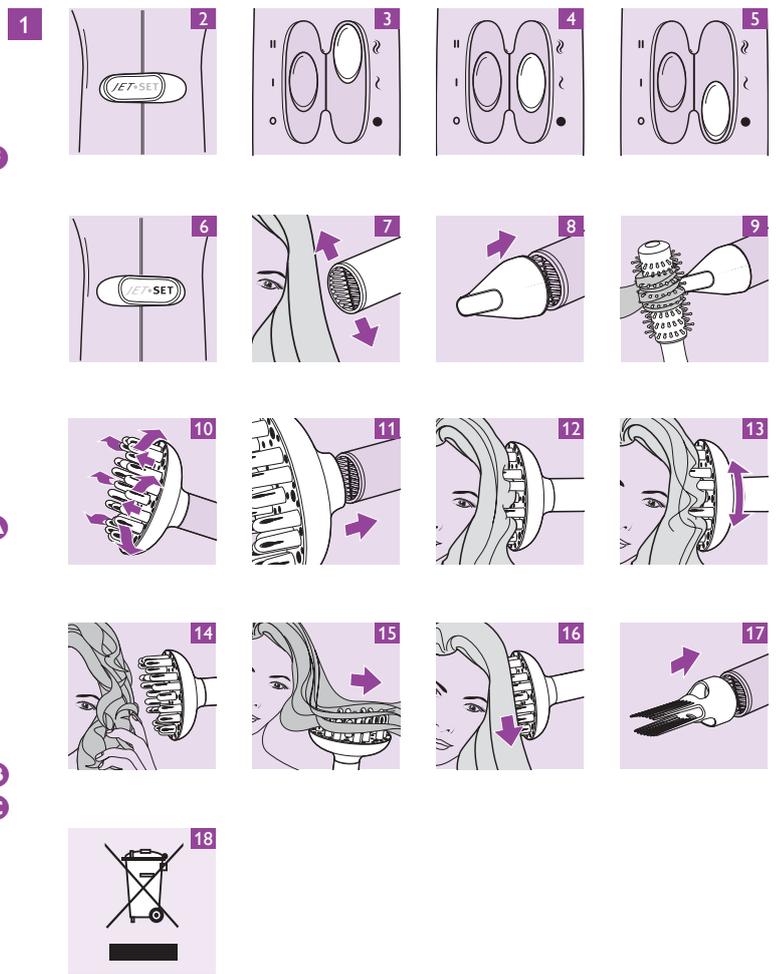


# JetSet Control

HP4881, HP4880, HP4804

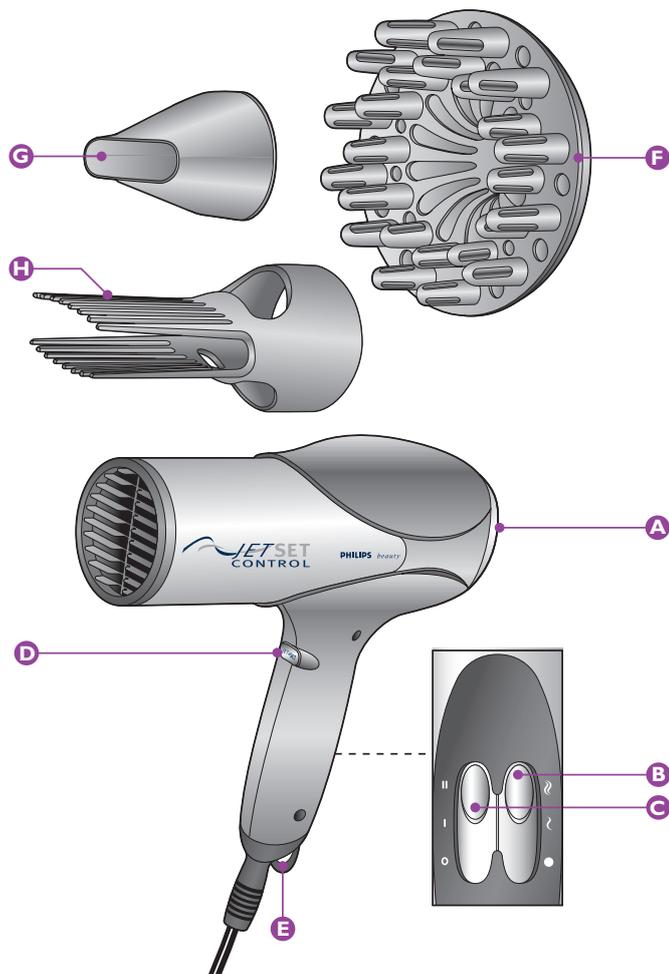

# PHILIPS

**Introduction**

The Philips JetSet Control has been specially designed to meet your personal needs, giving you frizz-free, beautiful and shiny hair. This hairdryer offers you a variety of heat and speed settings. In addition, this hairdryer has a Jet position for an ultra-strong airflow and a Set position for a cool shot. This gives you optimal styling freedom and optimal control over your hairstyle. You can visit our website at [www.philips.com/beauty](http://www.philips.com/beauty) for more information about this product or any other Philips beauty product.

**General Description (Fig. 1)**

- A Air inlet grille
- B Temperature slide switch
- C Airflow slide switch
- D JetSET switch
- E Hanging loop
- F Volume diffuser (HP4881 only)
- G Concentrator
- H Styling comb (HP4804 only)

**Important**

Read these instructions for use carefully before using the appliance and save them for future reference.

- ▶ Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- ▶ Check the condition of the mains cord regularly. Do not use the appliance if the plug, the cord or the appliance itself is damaged.
- ▶ If the mains cord is damaged, it must be replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- ▶ Keep this appliance away from water! Do not use this product near or over water contained in baths, washbasins, sinks etc. When used in a bathroom, unplug the appliance after use since the proximity of water presents a risk, even when the hairdryer is switched off.
- ▶ For additional protection, we advise you to install a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30mA in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.
- ▶ Keep the appliance out of the reach of children.
- ▶ Never block the air grilles.
- ▶ If the appliance overheats, it will switch off automatically. Unplug the appliance and let it cool down for a few minutes. Before you switch the appliance on again, check the grilles to make sure they are not blocked by fluff, hair, etc.
- ▶ Always switch the appliance off before putting it down, even if it is only for a moment.
- ▶ Always unplug the appliance after use.
- ▶ Do not wind the mains cord round the appliance.
- ▶ You may notice a characteristic odour when using this hairdryer. This is caused by the ions that are generated and it is not harmful to the human body.
- ▶ Do not probe the ion generator with metal objects.
- ▶ Noiselevel: Lc= 84 dB(A)

**Using the appliance**

**Drying**

- 1 Put the plug in the wall socket.
- 2 Switch the appliance on by selecting the desired airflow setting:
  - Set the slide switch to airflow setting II for ultra-quick drying.
  - Set the slide switch to airflow setting I for drying short hair or styling your hair.
 ▶ You can also use the Jet position of the JetSet switch for an extra-powerful airflow. (Fig. 2)
- 3 Set the temperature slide switch to the Quick-Dry, Caring or Fixation setting.

**The Quick-Dry setting**

- ▶ The Quick-Dry setting enables you to dry shower-wet hair very quickly. (Fig. 3)

It is recommended to use the Quick-Dry setting only on shower-wet hair and to select the Caring setting when the hair is almost dry in order to reduce the risk of overdrying.

**The Caring setting**

- ▶ The Caring setting gently dries the hair at a caring temperature. (Fig. 4)

**The Fixation setting**

- ▶ The Fixation setting fixes the style you have created. (Fig. 5)
- For long-lasting styling results, set the switch to the Fixation setting and direct the cool airflow at your hair to fix your style.

- ▶ You can also use the Set position of the JetSet switch to fix your style. (Fig. 6)
- 4 Dry your hair by making brushing movements with the hairdryer at a small distance from the hair. (Fig. 7)

**Attachments**

**Concentrator**

The concentrator enables you to direct the airflow straight at the brush or comb with which you are styling your hair:

- 1 Connect the concentrator by simply snapping it onto the appliance. Disconnect it by pulling it off. (Fig. 8)
- 2 Switch the appliance on by setting the airflow slide to position I or II.
- 3 While you are drying your hair with the concentrator, you can use a brush or comb to style your hair. (Fig. 9)

**Volume diffuser (HP4881 only)**

The volume diffuser has been specially developed to gently dry both straight and curly or wavy hair:

- ▶ The volume diffuser emits a gentle airflow and allows you to give your style volume and bounce. (Fig. 10)
- 1 Connect the diffuser by simply snapping it onto the appliance and align the arrows on the diffuser and the barrel. Disconnect it by pulling it off. (Fig. 11)
  - ▶ To add volume at the roots, insert the pins into your hair in such a way that they touch your scalp. (Fig. 12)
  - 2 Make rotating movements with the appliance to distribute the warm air evenly through your hair. (Fig. 13)

**Curly or wavy hair**

- ▶ When you are styling curly or wavy hair, hold the diffuser at a distance of 10-15 cm from your head to let the hair dry gradually. (Fig. 14)
- In the meantime you can style your hair with your free hand or with a comb.
- You can also scrunch locks of hair in your hand to model the curls and waves while drying. This will prevent the curls from sagging or becoming frizzy.

**Long hair**

- ▶ To dry long hair, you can spread out locks of hair on top of the diffuser. (Fig. 15)
- ▶ Alternatively, you can comb the hair downwards with the pins of the diffuser while drying. (Fig. 16)

**Styling comb (HP4804 only)**

The styling comb has been specially designed to lift, straighten and smooth curly Afro hair while drying.

- ▶ Connect the styling comb by simply snapping it onto the appliance. Disconnect it by pulling it off. (Fig. 17)

**Cleaning**

Always unplug the appliance before cleaning it.

Never rinse the appliance with water.

- ▶ Open the inlet grille to remove hairs and dust.
- ▶ Clean the appliance with a dry cloth.
- ▶ Clean the attachments with a moist cloth or by rinsing them under the tap.

Remove the attachments from the appliance before cleaning them.

**Storage**

Always unplug the appliance before storing it.

- ▶ Put the appliance in a safe place and let it cool down.
- ▶ Do not wind the mains cord round the appliance.

- ▶ The appliance can be stored by hanging it from its hanging loop.

#### Environment

- ▶ Do not throw the appliance away with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this you will help to preserve the environment. (Fig. 18)

#### Guarantee & service

If you need information or if you have a problem, please visit the Philips website at [www.philips.com](http://www.philips.com) or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you will find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country, turn to your local Philips dealer or contact the Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

#### Troubleshooting

If problems should arise with your hairdryer and you are unable to solve them by means of the troubleshooting guide below, please contact the nearest Philips service centre or the Philips Customer Care Centre in your country.

Problem	Solution
The appliance does not work at all.	Perhaps the socket to which the appliance has been connected is not live:
	Make sure the socket is live.
	The appliance may have overheated and switched itself off:
	Unplug the appliance and let it cool down for a few minutes. Before you switch the appliance on again, check the grilles to make sure they are not blocked by fluff, hair, etc.
	The appliance may not be suitable for the voltage to which it has been connected:
Make sure that the voltage indicated on the type plate of the appliance corresponds to the local mains voltage.	
The mains cord of the appliance may be damaged:	If the mains cord is damaged, it must be replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

دستگاه را مانند سایر زیاله های خانگی دور نریزید، و آن را در محل های تعیین شده دور بریزید. با انجام این کار شما به حفظ محیط زیست کمک می کنید (شکل ۱۸).

#### ضمانت و سرویس

در صورتی که به اطلاعات نیاز داشتید یا با مشکلی مواجه شدید، لطفاً از سایت اینترنتی ما به نشانی [www.philips.com](http://www.philips.com) بازدید کرده یا با مرکز مراقبت از مشتری Philips در کشور خود تماس بگیرید (شما این شماره تلفن را در برگه ضمانت جهانی پیدا خواهید کرد). چنانچه در کشور شما مرکز خدمات مشتریان وجود ندارد، به فروشنده لوازم Philips مراجعه نموده یا با بخش لوازم خانگی Philips و حمایت شخصی وی بی تماس بگیرید.

#### عیب یابی

در صورتی که مشکلی در سشوار بوجود آمد و نتوانستید با استفاده از راهنمای عیب یابی زیر آنرا رفع کنید، با نزدیکترین مرکز خدمات Philips یا مرکز حمایت مشتری Philips در کشور خود تماس بگیرید.

مشکل	راه حل
دستگاه اصلاً کار نمی کند.	شاید پرز برق که دستگاه به آن وصل شده است فاقد برق باشد: مطمئن شوید که پرز برق دارد.
	دستگاه ممکن است بیش از حد داغ شده باشد و خاموش شده باشد:
	دستگاه را از برق جدا کنید و اجازه دهید برای چند دقیقه خنک شود. قبل از روشن کردن مجدد دستگاه، دقت کنید که حفاظ های ورودی هوا توسط کرب، مو و غیره مسدود نشده باشند.
	دستگاه ممکن است برای ولتاژی که به آن وصل شده است مناسب نباشد:
	مطمئن شوید که ولتاژ مشخص شده روی پلاک دستگاه با ولتاژ برق محل مطابقت دارد.
	ممکن است سیم برق دستگاه صدمه دیده باشد:
	اگر سیم برق صدمه دیده باشد، باید آن را مرکز سرویس تایید شده توسط شرکت فیلیپس یا افرادی تایید شده دیگر برای اجتناب از ایجاد خطر، تعویض نمایند.

کنترل جت ست Philips مخصوص برطرف کردن نیازهای شما طراحی گردیده است، که موهای بدون وز، زیبا و براق را برای شما به ارمغان می آورد.

این سشوار دارای تنظیمات مختلف حرارتی و سرعت می باشد. بعلاوه، این سشوار دارای وضعیت دمش هوای بسیار قوی و تنظیم دمش هوای خنک است. این حالت آزادی کامل در حالت دادن و کنترل بهینه مدل مو را در اختیار شما قرار می دهد.

می توانید از سایت اینترنتی ما به نشانی [www.philips.com/beauty](http://www.philips.com/beauty) برای اطلاعات بیشتر در مورد این محصول و سایر محصولات آرایشی Philips بازدید کنید.

شرح کلی (شکل ۱)

- A حفاظ ورود هوا
- B سوئیچ کنترل درجه حرارت
- C سوئیچ کشویی جریان هوا
- D سوئیچ جت ست
- E حلقه آویزان کردن
- F پخش کننده حجم (فقط مدل HP4881)
- G تمرکز دهنده
- H شانه حالت دادن (فقط مدل HP4804)

مهم

دستورالعملهای زیر را قبل از استفاده از دستگاه با دقت بخوانید و آنها را برای مراجعه آینده نگهداری کنید.

- قبل از اتصال دستگاه به برق دقت کنید که ولتاژ مشخص شده روی دستگاه با برق محل هماهنگی داشته باشد.
- وضعیت سیم برق را مرتباً بررسی کنید. در صورتی که سیم و دو شاخه دستگاه آسیب دیده باشد از دستگاه استفاده نکنید.
- اگر سیم برق صدمه دیده باشد، باید آن را مرکز سرویس تایید شده توسط شرکت Philips یا افرادی تایید شده دیگر برای اجتناب از ایجاد خطر، تعویض نمایند.
- دستگاه را دور از آب نگاه دارید! از دستگاه در نزدیکی یا بالای وانهای حمام، دستشویی، سینکها و غیره که در آن آب وجود دارد، استفاده نکنید. وقتی که از دستگاه در حمام استفاده می کنید، دو شاخه دستگاه را بعد از استفاده از پریز خارج کنید زیرا در مجاورت آب قرار داشتن خطر را افزایش می دهد، حتی اگر سشوار خاموش باشد.
- برای حفاظت بیشتر، توصیه می کنیم که دستگاه جریان برق اضافه (RCD) که جریان درجه بندی شده آن از ۳۰ میلی آمپر تجاوز نکند را در مدار الکتریکی موجود در حمام نصب کنید. از برقکار خود در این مورد کمک بگیرید.
- دستگاه را از دسترس کودکان دور نگاه دارید.
- هرگز حفاظ ورود هوا را مسود نکنید.
- اگر دستگاه بیش از حد داغ شود، بطور اتوماتیک خاموش خواهد شد. دستگاه را از برق جدا کنید و اجازه دهید برای چند دقیقه خنک شود. قبل از روشن کردن مجدد دستگاه، دقت کنید که حفاظهای ورودی هوا توسط کرک، مو و غیره مسود نشده باشند.
- همیشه قبل از پائین گذاشتن دستگاه آن را خاموش کنید، حتی اگر فقط برای یک زمان کوتاه باشد.
- دو شاخه دستگاه را همیشه بعد از استفاده از برق خارج کنید.
- سیم برق را دور دستگاه نیچانید.
- مکن است بوی خاصی در هنگام استفاده از این دستگاه به مشامتان برسد. این مسئله مربوط به یونهایبی است که تولید شده اند و این بو برای بدن انسان مضر نمی باشد.
- اشیاء فلزی را داخل تولید کننده یونی نکنید.
- میزان نویز:  $L_c = 84 \text{ dB(A)}$

استفاده از دستگاه

خنک کردن

- ۱ دو شاخه را در پریز قرار دهید.
- ۲ دستگاه را با انتخاب حالت دلخواه جریان هوا روشن کنید:
  - جهت خشک کردن سریع مو، سوئیچ کشویی را در وضعیت II مربوط به خشک کردن بسیار سریع قرار دهید.
  - جهت خشک کردن موهای کوتاه یا حالت دادن موهای پهن، سوئیچ کشویی جریان هوا را در وضعیت A مربوط به خشک کردن موهای کوتاه یا برای حالت دادن موی خود قرار دهید.
  - همچنین می توانید از وضعیت جت ست با استفاده از کلید مربوطه برای استفاده از جریان هوای بسیار قوی استفاده کنید. (شکل ۲).
- ۳ سوئیچ کشویی درجه حرارت را روی حالت خشک کن سریع، مراقبت یا تثبیت قرار دهید.

حالت خشک کردن سریع

- تنظیمات خشک کردن سریع به شما امکان خشک کردن موها را بعد از استحمام فراهم می نماید. (شکل ۳).

توصیه می شود که از حالت خشک کن سریع فقط برای موهای خیس استفاده کرده و از حالت مراقبت هنگامی که مو تقریباً خشک است استفاده کنید تا خطر خشک شدن بیش از حد مو را کاهش دهید.

حالت مراقبت

حالت مراقبت به آرامی مو را در درجه حرارت مناسب خشک می کند. (شکل ۴).

حالت تثبیت

حالت تثبیت حالت مویی که بوجود آورده اید را تثبیت می کند. (شکل ۵).

برای بدست آوردن نتایج دراز مدت، سوئیچ را در حالت تثبیت قرار دهید و جریان هوای خنک را به طرف موی خود گرفته تا حالت مو را تثبیت کنید.

همچنین می توانید از حالت تنظیم سوئیچ جت ست برای تثبیت حالت موی خود استفاده کنید. (شکل ۶).

موی خود را با حرکات برس و قرار دادن سشوار در فاصله نزدیک به مو، خشک کنید. (شکل ۷).

ملحقات

متمرکز کننده

تمرکز دهنده شما را قادر می کند تا جریان هوا را مستقیماً روی برس یا شانه ایی که با آن موهای خود را حالت می دهید هدایت کنید.

۱ متمرکز کننده را بسادگی با جا زدن آن روی دستگاه قرار دهید. برای جدا کردن آن را بکشید. (شکل ۸).

۲ دستگاه را با قرار دادن سوئیچ کشویی جریان هوا در وضعیت I یا II روشن کنید.

۳ هنگامی که موهایتان را با متمرکز کننده خشک می کنید، می توانید از برس یا شانه برای حالت دادن موهایتان استفاده کنید. (شکل ۹).

پخش کننده حجم (فقط مدل HP4881)

پراکنده کننده حجم ویژه خشک کردن نرم موهای صاف، فر دار یا مجعد طراحی شده است.

پراکنده کننده جریان هوای ملایمی را بوجود می آورد و به شما اجازه می دهد تا حالت موی خود را حجیم و جهشی کنید. (شکل ۱۰).

۱ پخش کننده حجم را براحتی با فشار دادن آن روی دستگاه نصب کنید و فلاشهای روی آن را رویروی لوله دستگاه قرار دهید. برای جدا کردن آن را بکشید. (شکل ۱۱).

برای اضافه کردن حجم در ریشه مو، خارهای آن را وارد موهای خود کنید بطوری که با کاسه سرتان تماس داشته باشد. (شکل ۱۲).

۲ با استفاده از دستگاه حرکات چرخشی انجام دهید تا هوای گرم بطور یکسان در موی شما پخش شود (شکل ۱۳).

موهای فر دار یا مجعد

وقتی که موهای فر دار یا مجعد را حالت می دهید، پراکنده کننده را در فاصله ۱۰ تا ۱۵ سانتی متری سر قرار داده و موها را بصورت تدریجی خشک کنید. (شکل ۱۴).

- در همان حال می توانید موهای خود را با دستی که آزاد است یا با یک شانه حالت دهید.

- همچنین می توانید دسته هایی از موهایتان را با دست بگیرید تا به فرها یا موجهای مو در حال خشک کردن حالت بدهید. این عمل از شل شدن و وز دار شدن موهایتان جلوگیری می کند.

موهای بلند

برای خشک کردن موهای بلند، می توانید پیچهای مو را بالای پراکنده کننده پخش کنید. (شکل ۱۵).

به جای این کار، می توانید موهایتان را در حال خشک کردن با استفاده از خارهای پراکنده کننده هوا به سمت پائین شانه کنید. (شکل ۱۶).

شانه حالت دادن (فقط مدل HP4804)

شانه حالت دادن بطور خاص برای بلند کردن، صاف کردن و فر زن نرم آفریقایی مو در هنگام خشک کردن مو طراحی شده است.

شانه حالت دادن را براحتی با جا زدن آن روی دستگاه قرار دهید. برای جدا کردن آن را بکشید. (شکل ۱۷).

تمیز کردن

همیشه دستگاه را قبل از تمیز کردن از برق خارج کنید.

هیچگاه دستگاه را در آب فرو نبرید.

حفاظ ورود هوا را برای خارج کردن و تمیز کردن گرد و غبار باز کنید.

دستگاه را با یک پارچه خشک تمیز کنید.

ملحقات دستگاه را با یک پارچه مرطوب یا با قرار دادن آنان در زیر شیر آب تمیز کنید.

قبل از تمیز کردن ملحقات، آنان را از دستگاه جدا کنید.

ذخیره کردن

همیشه دستگاه را قبل از انبار کردن آن از برق خارج کنید.

دستگاه را در محلی مطمئن قرار داده و بگذارید خنک شود.

سیم برق را دور دستگاه نیچانید.

دستگاه را می توان با استفاده از قلاب آن آویزان کرد.

في حالة مواجهتك للمشكلات عند استخدام جهاز تجفيف الشعر الخاص بك وأصبحت غير قادرة على حلها من خلال دليل التغلب على المشكلات الموضح أدناه، يرجى الاتصال بأقرب مركز صيانة تابع لشركة Philips أو بمركز Philips لخدمة العملاء في دولتك.

المشكلة	الحل
الجهاز لا يعمل على الإطلاق.	قد يكون مقبس الحائط الموصل به الجهاز غير موصل بالتيار الكهربائي.
	تأكد من أن مقبس الحائط موصل بالتيار الكهربائي.
	ربما تعرض الجهاز للسخونة العالية و قام بالتوقف التلقائي.
	افصلي الجهاز عن الكهرباء ودعيه ليضع دقائق حتى يبرد. افحصي الشبكات للتأكد من عدم انسدادها بالزغب أو الشعر أو ما إلى ذلك قبل توصيل الجهاز بالكهرباء مرة أخرى.
	قد لا تتناسب فولتية الجهاز مع فولتية التيار الكهربائي الذي تم توصيله به.
	تأكد من توافق الفولتية المشار إليها على لوحة الطراز بالجهاز مع فولتية التيار الكهربائي المباشر في المغذيات المحلية.
	قد يكون السلك الكهربائي الرئيسي للجهاز تالفًا:
	في حالة تلف السلك الكهربائي، يجب استبداله عن طريق Philips أو أي مركز صيانة معتمد منها أو بواسطة أشخاص على نفس الدرجة من التأهيل، ذلك لتفادي الخطر.

صمم مفتاح التحكم JetSet من Philips خصيصاً لإرضاء احتياجاتك الشخصية ولإضفاء اللعنان والجمال على شعرك وجعله غير مجعد.

يحتوي مجفف الشعر هذا على مجموعة متنوعة من إعدادات الحرارة والسرعة. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على الوضع Jet للحصول على تيار هواء قوي جداً والوضع Set للحصول على دفعات من الهواء البارد. يمنحك ذلك حرية التصفيف المثالي لشعرك والتحكم المثالي في تسريحته. للمزيد من المعلومات عن هذا المنتج أو أيًا من منتجات التجميل الأخرى من Philips، يمكنك زيارة الموقع الويب الخاص بنا على [www.philips.com/beauty](http://www.philips.com/beauty).

## الوصف العام (شكل ١)

- A شبكة لدخول الهواء
- B مفتاح منزلق لدرجة الحرارة
- C مفتاح منزلق لتيار الهواء
- D مفتاح الإعداد JetSET
- E حلقة التعليق
- F ناشر الحجم (في الطراز HP488 فقط)
- G المركز
- H مشط التصفيف (في الطراز HP4804 فقط)

## هام

- إقراي هذه الإرشادات بعناية قبل استخدام الجهاز واحتفظي بها للرجوع إليها في المستقبل.
- تأكد من مطابقة مستوى الفولتية الموضحة على الجهاز مع فولتية مغذيات الكهرباء المحلية قبل توصيله بالكهرباء.
- تفحصي بانتظام حالة السلك الكهربائي. لا تستخدمي الجهاز إذا كان هناك تلفاً في القابيس أو السلك الكهربائي أو الجهاز ذاته.
- في حالة تلف السلك الكهربائي، يجب استبداله عن طريق Philips أو أي مركز صيانة معتمد منها أو بواسطة أشخاص على نفس الدرجة من التأهيل، ذلك لتفادي الخطر.
- احتفظي بالجهاز بعيداً عن المياه! لا تستخدمي هذا المنتج بالقرب من أو على المياه بالحمام أو أحواض غسل الوجه أو أحواض الاستحمام وما إلى ذلك. عند الاستخدام في الحمام، انزعي قابيس الكهرباء من مقيس الحائط بعد الاستخدام لأن وضع الجهاز على مقربة من المياه يتسبب في التعرض للخطر حتى ولو كان مضبوطاً على وضع الإيقاف.
- لمزيد من الحماية، ننصحك بتركيب جهاز التيار المتخلف (RCD) مزوداً بتيار متخلف مقدر للتشغيل لا يزيد على ٣٠ ملي أمبير في الدائرة الكهربائية المغذية للحمام. اطلبي النصيحة من القائم على التركيب الخاص بك.
- احتفظي بالجهاز بعيداً عن متناول الأطفال.
- لا تقومي أبداً بإعاقه مجرى شبكات الهواء.
- سيوقف عمل الجهاز تلقائياً في حالة سخونته لدرجة أعلى من الحد المسموح به. افصلي الجهاز عن الكهرباء واركبه لبضع دقائق حتى يبرد. افحصي الشبكات للتأكد من عدم انسدادها بالرغاب أو الشعر أو ما إلى ذلك قبل توصيله بالكهرباء مرة أخرى.
- احرصي دوماً على إيقاف تشغيل الجهاز قبل وضعه جانباً، حتى ولو كان ذلك للحظة واحدة فقط. افصلي دائماً الجهاز عن التيار الكهربائي بعد الاستعمال.
- لا تُلقي السلك الكهربائي حول الجهاز.
- قد تشمين راحة مميزة عند استخدام مجفف الشعر هذا؛ يحدث ذلك بسبب الأيونات المولدة ولا يؤدي صحة الإنسان.
- لا تقومي بفحص مولد الأيونات بواسطة أدوات معدنية.
- مستوى الضجيج: LC= 84 ديسيبل (أمبير)

## استخدام الجهاز

## التجفيف

- ١ ضعي قابيس التيار الكهربائي في مقيس الحائط.
  - ٢ قومي بتشغيل الجهاز باختيار إعداد تيار الهواء المطلوب:
    - اضبطي المفتاح المنزلق على إعداد تيار الهواء II للتجفيف السريع جداً.
    - اضبطي المفتاح المنزلق على إعداد تيار الهواء I للتجفيف الشعر القصير أو لتصفيف شعرك.
  - يمكنك أيضاً استخدام الوضع etJ من مفتاح الإعداد JetSet للحصول على تيار هواء قوي جداً. (شكل ٢)
  - ٣ اضبطي المفتاح المنزلق للتحكم في درجة الحرارة على إعداد التجفيف السريع (Quick-Dry) أو العناية (Caring) أو التثبيت (Fixation).
- إعداد التجفيف السريع
- يمكنك إعداد التجفيف السريع من تجفيف الشعر المبلل بعد الاغتسال في سرعة تامة. (شكل ٣)
  - يوصى باستخدام إعداد التجفيف السريع فقط مع الشعر المبلل بعد الاغتسال واختيار إعداد العناية مع الشعر شبه الجاف، ذلك لتفادي التجفيف الزائد للشعر.
- إعداد العناية
- يمكنك إعداد العناية من تجفيف الشعر باستخدام درجة معتدلة من الحرارة. (شكل ٤)
  - إعداد التثبيت
  - يساعدك هذا الإعداد على تثبيت التسريحة التي اخترتها لشعرك. (شكل ٥)

للحصول على نتائج طويلة الأمد من تصفيف الشعر، اضبطي المفتاح على إعداد التثبيت ثم وجهي تيار الهواء البارد نحو شعرك لتثبيت تسريحته.

كما يمكنك استخدام الوضع (Set) من المفتاح (JetSet) لتثبيت تسريحة الشعر. (شكل ٦)

٤ جففي شعرك عن طريق جعل حركات التصفيف بواسطة مجفف الشعر على مسافة قصيرة من الشعر. (شكل ٧)

## الملحقات

## المركز

يمكنك المركز من التوجيه المباشر لتيار الهواء نحو الفرشاة أو المشط المستخدم لتصفيف شعرك.

١ وصلني المركز من خلال تثبيته ببساطة في الجهاز. يمكنك فصله عن طريق الفك. (شكل ٨)

٢ شغلي الجهاز عن طريق ضبط المفتاح المنزلق لتيار الهواء على الوضع I أو II.

٣ يمكنك استخدام فرشاة أو مشط لتصفيف الشعر أثناء قيامك بتجفيف شعرك باستخدام المركز. (شكل ٩)

ناشر الحجم (في الطراز HP4881 فقط)

تم تطوير ناشر حجم الشعر خصيصاً للتجفيف اللطيف للشعر المجعد أو المالس أو المموج.

يصدر ناشر حجم الشعر تيار لطيف من الهواء و يمنح تسريحتك الحجم والحيوية. (شكل ١٠)

١ وصلني الناشر من خلال تثبيته ببساطة في الجهاز ومحاذاة الأسهم الموجودة عليه مع الاسطوانة. يمكنك فصله عن طريق الفك. (شكل ١١)

لإضافة حجم للشعر عند الجذور، أدخلي الديبابيس داخل شعرك بحيث تتلامس مع فروة الرأس. (شكل ١٢)

٢ عليك القيام بحركات دائرية بالجهاز لتوزيع الهواء الدافئ بالتساوي في شعرك. (شكل ١٣)

## الشعر المجعد أو المموج

عند تصفيف الشعر المجعد أو المموج، احلمي ناشر الشعر على بعد مسافة من ١٠ إلى ١٥ سم من الرأس للتجفيف التدريجي للشعر. (شكل ١٤)

- كما يمكنك في نفس الوقت تصفيف شعرك باستخدام يدك أو مشط.

- يمكنك أيضاً استخدام يدك للضغط على خصل شعرك لعمل التجاعيد والتموجات أثناء عملية التجفيف. سيساعد ذلك على منع ارتخاء التجاعيد أو زيادتها.

## الشعر الطويل

لتجفيف الشعر الطويل، يمكنك توزيع خصل الشعر على القسم الأعلى من الناشر. (شكل ١٥)

بدلاً من ذلك، يمكنك أثناء عملية تجفيف شعرك تمشيطه إلى أسفل بواسطة دبابيس الناشر. (شكل ١٦)

مشط التصفيف (في الطراز HP4804 فقط)

صمم مشط التصفيف لرفع أو تسوية أو نعومة الشعر شديد التجعد خلال عملية التجفيف.

وصلني مشط التصفيف عن طريق التثبيت ببساطة في الجهاز. يمكنك فصله عن طريق الفك. (شكل ١٧)

## التنظيف

إحرا! احرصي دوماً على فصل الكهرباء عن الجهاز قبل تنظيفه.

لا تشطفي الجهاز أبداً بالماء.

افتحي شبكة دخول الهواء الصادر من الجهاز لإزالة الشعر والغبار.

قومي بتنظيف الجهاز باستخدام قطعة قماش جافة.

قومي بتنظيف الملحقات باستخدام قطعة قماش مبللة أو من خلال شطفها تحت صنوبر الماء الجاري.

فكي الملحقات من الجهاز قبل تنظيفها.

## التخزين

قومي دوماً بفصل الكهرباء عن الجهاز قبل تخزينه.

ضعي الجهاز في مكان آمن واركبه ليبرد.

لا تُلقي السلك الكهربائي حول الجهاز.

يمكنك تخزين الجهاز من خلال تعليقه بواسطة حلقة التعليق الخاصة به.

## البيئة

لا تتخلصي من الجهاز مع مخلفات المنزل العادية في نهاية فترة الخدمة الخاصة به، ولكن قومي بتسليمه إلى نقطة تجميع رسمية لتدويره. ستساعدن عن طريق القيام بهذا الإجراء في الحفاظ على البيئة (شكل ١٨).

## الضمان والصيانة

لمزيد من المعلومات أو في حالة مصادفتك لمشكلة في استخدام الجهاز، يرجى زيارة الموقع الويب الخاص بشركة Philips على [www.philips.com](http://www.philips.com) أو الاتصال بمركز رعاية عملاء Philips في دولتك (ستجدين رقم الهاتف الخاص به في كتيب الضمان العالمي). إذا لم يكن هناك مركز خدمة العملاء في دولتك، اتجهي إلى موزع Philips المحلي الخاص بك أو اتصلي بقسم خدمة أجهزة Philips المنزلية و Personal Care BV.