PHILIPS
HairClipper

フィリップス ヘアーカッター

品番 **QC5125/15**

**取扱説明書**

©2019 Philips Japan, Ltd.
4222.002.9181.1(04/19)

フィリップス ヘアーカッター 保証書

CERTIFICATE OF PURCHASE

この保証書は、「無料修理規定」記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。お客様にご記入いただいた個人情報（保証書の控え）は、株式会社フィリップス・ジャパンのホームページ http://www.philips.co.jp/ に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

| | |
|---|---|
| 品　名 | ヘアーカッター |
| 品　番 | QC5125/15 |
| 保証期間 | お買い上げ日より2年 |
| 対象部分 | 本体、電源アダプタ（コーム、クリーニングブラシを除く） |
| お買い上げ日 | 年　月　日 |
| お客様 | ご住所 〒<br>ご芳名<br>電話番号 |
| ★販売店 | 販売店名・住所・電話番号 |

★ 保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。
★ ご販売店様へ：この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。販売店、記念品の場合も含めて必ず記入捺印してお客様にお渡しください。

★ 製品の使用方法や修理に関するお問い合わせ

フィリップスサポートセンター

**0120(944)859**

受付時間:9:00～18:00（年末年始除く）

Webからのお問い合わせ

MyPhilips 登録のご案内

フィリップスでは、製品をより快適にご使用いただくために製品登録をおすすめしております。MyPhilipsでは製品の保証書や購入証明書の写真も保管でき、万が一購入証明書を紛失された場合にも安心です。

URL http://www.philips.co.jp/myphilips-about

この印刷物は再生紙を使用しております。

フィリップス ヘアーカッターをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。長い間ご愛用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

**●商品のご確認** 商品をご確認ください。

※改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。

## 目　次

① 必ずお守りください
② 各部の名称
③ 電源の入れ方
④ 基本的な使い方
⑤ ヘアーカットの準備
⑥ コームの使い方
⑦ カットの仕方
⑧ お手入れ方法
⑨ 製品を廃棄するとき
⑩ 故障かな?と思ったら
⑪ 保証とアフターサービス
⑫ 仕様
⑬ 無料修理規定
Guidance in English

## ① 必ずお守りください

### 安全上のご注意

**●ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。**

**●誤った取扱いをしたときに想定される内容を「警告」と「注意」とに区分けしています。**

○絵表示について

⚠ 記号は、「警告、注意」を示します。
図の中や近くに具体的な注意内容を示します。

| | |
|---|---|
| ⚠ 警告 | 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。 |
| ⚠ 注意 | 人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容。 |

○絵表示の例

・記号は、してはいけない「禁止」を示します。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）を示します。

・記号は、必ずしていただく「強制」を示します。図の中や近くに具体的な強制内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜くこと）を示します。

### ⚠ 警　告

●本体ならびに電源アダプタは改造しないでください。また、分解したり修理をしないでください。火災、感電、ケガの原因となります。修理はフィリップスサポートセンターにお問い合わせください。

●お手入れの際は必ず電源アダプタの電源プラグ部をコンセントから抜いてください。また、濡れた手で抜き差ししないでください。感電やケガをすることがあります。

●電源アダプタが傷んだり、コンセントの差込みが緩いときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。

●本体・電源アダプタを水につけたり、水をかけたりしないでください。故障や、ショート・感電の原因になります。

●電源アダプタを傷付けたり、電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

●電源アダプタには変圧器が内蔵されています。電源アダプタを切り離して別のプラグに接続するのは危険ですのでおやめください。

●乳幼児の手の届くところに本製品を置かないでください。

●自分で意思表示ができない人（幼児を含む）に使用させないでください。また、お体の不自由な人だけでは使用しないでください。

### ⚠ 注　意

●電源アダプタの電源プラグを抜くときは、電源コード部を持たずに必ず先端の電源アダプタ部を持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。

●使用時以外は、電源アダプタをコンセントから抜いてください。ケガややけど、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因となります。

●電源アダプタは付属の専用アダプタを使用してください。また付属の専用アダプタを他の製品に使用しないでください。ショート、異常発熱による発火の原因になります。破損、故障した場合は、事故を避けるために必ずフィリップス社製の同型電源アダプタをお求めください。

●刃は強く押さえないでください。破損して皮膚を傷つけることがあります。

●刃やコームなどの部品が破損または故障した場合は、本製品を使用しないでください。ケガの原因になります。交換の際には必ずフィリップス社製の同型部品とお取り替えください。

●電源コネクタ受部にピンやごみを付着させないでください。感電・ショート・発火の原因になります。

●本製品を浴室やシャワー中に使用しないでください。感電することがあります。

●本製品は、頭髪のカット専用です。それ以外の目的で使用しないでください。

### 使用上のご注意

1. 本体は水洗いできません。水や液体の中に浸けないようご注意ください。また水ですすがないでください。
2. 本製品の使用、保管は室温5℃～35℃の環境下で行ってください。
3. 刃の清掃やコームの着脱は必ず電源をOFFにしてから行ってください。
4. 刃は、薄く仕上げてありますので、刃部を強く押さえたり、硬いものに当てないよう、ていねいに扱ってください。
5. 直射日光の当たる場所には保管しないでください。夏場、車の中に放置しないでください。
6. 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
7. 本製品は、使用の都度、掃除をしてください。
8. 衛生上、他の人とは共有しないでください。
9. プラグ式消臭・芳香剤を使用しているコンセントあるいはその近くのコンセントに電源アダプタを接続しないでください。電源アダプタを傷める原因となります。

## ② 各部の名称

### 本体/電源アダプタ

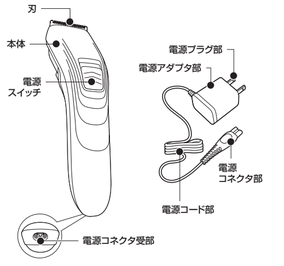


### コーム

### クリーニングブラシ

## ③ 電源の入れ方

**本製品は充電式ではありません。**
**電源アダプタをつなげてから使用ください。**

1 電源をOFFにします。

2 電源アダプタの電源コネクタ部を本体の電源コネクタ受部に差し込み、電源アダプタの電源プラグ部をコンセントに差し込みます。

3 電源をONにします。

## ④ 基本的な使い方

**⚠ 警告**
●浴室やシャワー中に使用しないでください（感電することがあります）。
●ヘアーカッター本体は水や液体の中に浸けないでください（故障の原因となります）。

※使用後は電源をOFFにし、ご使用のたびに掃除をしてください。

1 **コームの取り付け**
本体の両側の溝に沿って、カチッと音がするまで装着させ（図①）、長さ調整ノブを押しながら（図②）、お好みの位置までスライドさせます（図③）。



2 **コームの取り外し**
コームを取り外すには、長さ調整ノブを押しながらスライドさせ（図①）、本体から引き抜きます（図②）。

3 **電源のON/OFF**
電源スイッチを押し上げるとON、下げるとOFFになります。

## ⑤ ヘアーカットの準備

**用意するもの**
・ヘアーカッター　・くし　・髪を留める大きめのピン　・肩にかけるケープ
・毛払いブラシ　・コーム　・髪切り専用のハサミ　・首に巻くタオル

1 室内でカットするときは、下に新聞紙かビニールクロスなどを敷きます。

2 髪をカットしてもらう人の頭部が、カットする人の胸の高さにくるようにします。

3 首から肩にタオルをかけて、ケープをとめます。

4 髪を毛の流れに沿ってとかします。

**⚠ 注意**
●洗髪後、髪を乾かした状態で使用してください。髪がぬれた状態でヘアーカッターを使用しないでください。
●カット時は、整髪剤は使用しないでください。

## ⑥ コームの使い方

**●コームを使用し、カット後の仕上がりの長さを10種類から選べます。カット後の仕上がりの長さは最短が3mmで、最長は21mmです。**
**●コームを外してカットした時の仕上がりの長さは約0.8mmです。**

1 コームを使用した場合の仕上がりの長さは右の表の通りです。

| 仕上がりの長さ（mm） |
|---|
| 3 |
| 5 |
| 7 |
| 9 |
| 11 |
| 13 |
| 15 |
| 17 |
| 19 |
| 21 |

2 本体の両側の溝に沿って、カチッと音がするまでコームを本体に差し込みます。

3 長さ調整ノブを押し（図①）、コームを上下にスライドさせて（図②）、希望の長さに設定します。設定した長さをコーム側面で確認してください。

4 ヘアーカッターの電源をONにします。

5 皮膚に強く押しつけず、コームをすべらすようにゆっくり動かして髪をカットします。効率よく髪をカットするには毛の流れに逆らってヘアーカッターを動かしてください。
※頭髪は部位によって毛の向きが異なります。毛の向きに合わせて、カットする方向（上下・左右）を変えてみてください。

6 カットした髪の毛がコームにたまった場合は、ヘアーカッターからコームを取り外し、髪を取り除いてください。

**ポイント**
●使い始めは、最も長い設定である21mmでカットし、少しずつ仕上がりの長さの設定を短くしていくことをおすすめします。
●カットの仕上がりを均一にするために、コームの平らな部分が頭皮と密着するようにヘアーカッターを動かしてください。
●カットした部分と、次にカットする部分が重なるようにヘアーカッターを動かすと、髪の刈り残しがなくなります。

## ⑦ カットの仕方

### 長めのカットの仕方

**21mm以上の長さに切りたいときは、髪を指にはさんで切ります。**
●コームは、外した方がカットしやすくなります。
●髪を指にはさます、直接髪の根元に刃が触れた場合、髪がとても短く（約0.8mm）カットされますのでご注意ください。

1 **頭頂部**
髪を垂直に引き上げます。このとき髪は一度にたくさんはさまないこと。指の上をすべらすように、刃を水平に動かします。

2 **サイド**
髪を指の間にはさみ、毛が平行になるように持ち上げ引っ張ります。指の上をすべらすように、刃を水平に動かします。

3 **前髪**
刃を上から当てて、指の腹を押さえるようにしてカットします。

地肌に垂直に髪をはさんで、頭頂部と長さを合わせてカットします。

### えり足の整え方

**コームを装着せずにカットするときは、刃が触れた部分の髪がとても短く（約0.8mm）カットされますのでご注意ください。**

1 **スソのカット**

コームを取り外します。長さ調整ノブを押しながらスライドさせ（図①）、本体から引き抜きます（図②）。

ヘアーカッターを下向きに動かし、ゆっくりと滑らかに、毛の生え際に沿ってカットします。

2 **刈り上げカット**



コームを取り付けて、目盛を短め（3～11mm）に合わせます。

コームの腹を地肌にすべらせると、同じ長さでカットできます。

3 **えり足を長めにカットする**

コームを取り付けて、目盛を長め（11～21mm）に合わせます。

コームの先端を持ち上げて動かすと、髪を長くカットできます。

### 耳まわりの整え方

**コームを装着せずにカットするときは、刃が触れた部分の髪がとても短く（約0.8mm）カットされますのでご注意ください。**

1 **耳元のカット（コームを外して行います）**

イラストのように持ち替えて、後ろ側から耳の形に合わせて動かします。ヘアーカッターを傾けて、刃の一端だけが触れるようにして毛先だけをカットすると、きれいに仕上がります。

前側からもカーブに合わせて動かします。

2 **もみあげカット**



コームを取り外します。長さ調整ノブを押しながらスライドさせ（図①）、本体から引き抜きます（図②）。



もみあげのデザインや長さを決めてから下向きに動かしカットします。

《もみあげカットの参考例》

## ⑧ お手入れ方法

**⚠ 警告**
お手入れの際は必ず電源アダプタの電源プラグをコンセントから抜いてください。また、濡れた手で抜き差ししないでください。感電やケガをすることがあります。

**⚠ 注意**
●本製品に潤滑剤を使うお店はありません。
●圧縮空気、研磨パッド、研磨洗浄剤、ペトロールやアセトンなどの刺激性の強い液体は絶対に使わないでください。
●電源アダプタは絶対に濡らさないでください。
●刃を傷める場合がありますので、タオルやティシューペーパーなどで水分を拭き取らないでください。
●本体は水洗いできません。必ず付属のクリーニングブラシでお手入れしてください。

※本製品はご使用のたびに掃除をしてください。

### 本体のお手入れ方法

1 掃除をする前に、電源がOFFになっていることを確かめてください。

2 コームを取り外します。長さ調整ノブを押しながらスライドさせ（図①）、本体から引き抜きます（図②）。

3 刃の中央部に親指を当てて刃を矢印の方向に押して、刃を開きます。押すときは力の入れすぎにご注意ください。

4 付属のクリーニングブラシで刃を掃除します。
※刃の裏側と本体内部の軸部には、出荷時に白い潤滑剤（グリス）を塗布しています。お手入れの際に潤滑剤がとれても、問題なくお使いいただけます。

5 付属のクリーニングブラシで本体を掃除します。
※絶対に本体を水につけたり、ゆすいだりしないでください。

6 カチッと音がするまで、刃を本体に押し込みます。



## ⑨ 製品を廃棄するとき

**●製品の廃棄については、お住まいの地域の条例に従って処分してください。**

## ⑩ 故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったら、お調べください。

### だんだん切れ味が悪くなった

▶刃が損傷または摩耗していませんか？
刃の寿命は1回約30分、月2回の使用で約5年が目安ですが使用時間・回数により異なります。破損または摩耗しているときは、刃を交換してください。

### 電源を入れても作動しない

▶刃の掃除はしていますか？
▶刃と本体が正しくセットされていますか？
▶電源アダプタの電源コネクタ部が、本体の電源コネクタ受部にきちんと差し込まれていますか？
▶電源アダプタはコンセントにきちんと差し込まれていますか？
電源アダプタが本体とコンセントの両方にきちんと差し込まれていることを確認してください。本製品は交流式のため、正しく差し込まれていないと動作しません。
▶電源アダプタの電源コードが断線していませんか？
新しい電源アダプタをお買い求めください。

### 異常な音がする

▶刃に傷が付いていませんか？
▶刃が正しくセットされていますか？

以上の点検により、正常な状態に戻らない場合は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。

## ⑪ 保証とアフターサービス

**保証書と修理サービスについて（必ずお読みください。）**

**〈保証書・表面左側に付属〉**
● 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みのあと大切に保管してください。

| | |
|---|---|
| 保証期間 | お買い上げ日から2年間 |
| 対象部分 | 本体、電源アダプタ（コーム、クリーニングブラシを除く） |

**【補修用性能部品の保有期間】**
● 補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後 6 年です。
● 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

**【ご不明な点や修理に関するご相談は】**
● 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。

**【修理を依頼されるときは】**
● 修理をご依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度点検ください。尚、異常のあるときはご使用を中止し、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。

**【保証期間中は】**
● 製品と保証書をご用意いただき、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。保証書の記載内容により無料修理いたします。

**【保証期間が過ぎているときは】**
● 修理によって製品の機能が維持できる場合は、補修用性能部品の保有期間内であれば、ご希望により有料で修理させていただきます。

**【海外での本製品の保証及びアフターサービスについて】**
● 本製品の保証は海外においても有効です。（同シリーズ製品の取り扱いがある国に限ります）
● 日本国以外のフィリップスサービス部門においても保証期間内及び保証期間の経過後のアフターサービスを受けることができますが、この場合多少日数を要することもあります。
● 海外にてアフターサービスを受けられる場合は、現地のフィリップスサービス部門にお問い合わせください。尚、お困りの点がございましたら下記までご連絡ください。
Philips Consumer Lifestyle Service Department P.O.Box 20100 9200 CA DRACHTEN The Netherlands Fax+31 51 259 2785

**【お客様の個人情報のお取り扱いについて】**
● お受けしましたお客様の個人情報は、株式会社フィリップス・ジャパンのホームページ http://www.philips.co.jp/ に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

便利メモ

| | |
|---|---|
| お買い上げ日 | 年　月　日 |
| お買い上げ店名 | TEL.　(　　) |

**ご使用の時、このような症状はありませんか?**

●本体にさわると時々電気を感じる。
●こげくさい臭いがする。
●電源コード部を動かすと通電したり、しなかったりする。
●その他の異常、故障がある。

長年ご使用の製品の点検を
愛情点検

**このような症状の時は、故障や事故防止のため、電源をOFFにし、電源アダプタをコンセントから外して、必ずフィリップスサポートセンターにお問い合わせください。**

## ⑫ 仕様

| | |
|---|---|
| 品　番 | QC5125/15 |
| 電源方式 | 交流式（専用電源アダプタ使用） |
| 電源アダプタ品番 | HQ8505 |
| 消費電力 | 9W |
| 定格電圧 | AC100-240V (50/60Hz) |
| 本体質量 | 約128g（コーム含む） |

※改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。

**株式会社 フィリップス・ジャパン**
〒108-8507 東京都港区港南2-13-37 フィリップスビル

## ⑬ 無料修理規定

**〈無料修理規定〉**

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。
3. ご贈答品の修理に関するご相談は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。
4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
②お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
③火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
④一般家庭以外（例えば、業務用の長時間使用）に使用された場合の故障及び損傷。
⑤保証書の提示がない場合。
⑥保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或は字句を書き換えられた場合。

※保証書は、本書に明示した条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書の保証とアフターサービスの項目をご覧ください。
※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書の控え）は保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございます。ご了承ください。また個人情報は、株式会社フィリップス・ジャパンのホームページ http://www.philips.co.jp/ に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

1

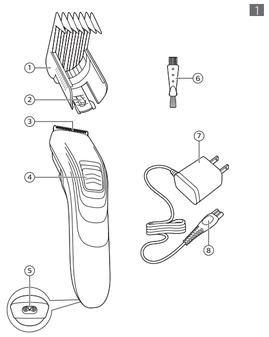

2

3

4

5

6

7

8



9

10

11

## Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at **www.philips.com/welcome**.

## General description (Fig. 1)

1 Hair clipping comb
2 Hair length setting selector
3 Cutting element
4 On/off slide
5 Socket for appliance plug
6 Cleaning brush
7 Adapter
8 Appliance plug

## Important

- Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

### Danger

- Keep the supply unit dry (Fig. 2).

### Warning

- Only use the detachable supply unit (HQ8505) provided with the appliance.
- The supply unit contains a transformer. Do not cut off the supply unit to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Always check the appliance before you use it. Do not use the appliance if it is damaged, as this may cause injury. Always replace a damaged part with one of the original type.

### Caution

- This appliance is not washable. Never immerse the appliance in water and do not rinse it under the tap (Fig. 2).
- Only use this appliance for its intended purpose as shown in the user manual.
- For hygienic reasons, the appliance should only be used by one person.
- Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.
- Do not use the supply unit in or near wall sockets that contain an electric air freshener to prevent irreparable damage to the supply unit.

### Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

### General

- The supply unit is suitable for mains voltages ranging from 100 to 240 volts.
- The supply unit transforms 100-240 volts to a safe low voltage of less than 24 volts.

## Using the appliance

1 Insert the appliance plug into the appliance (Fig. 3).
2 Put the adapter in the wall socket.

### Clipping with hair clipping comb

1 Comb your hair with a styling comb in the direction of hair growth (Fig. 4).
2 Slide the hair clipping comb into the guiding grooves of the appliance ('click' (Fig. 5)).
- Make sure that the arms of the comb have been properly slid into the grooves on both sides.
3 Press the length setting selector (1) and then move the hair clipping comb up or down (2) to set the desired length setting (Fig. 7).
- The corresponding hair length is visible on the side of the comb.

#### Length settings

With the hair clipping comb attached, the appliance can cut hair to 10 different lengths:

| Hair lengths in mm | Hair lengths in inches |
|---|---|
| 3 | 1/8 |
| 5 | |
| 7 | |
| 9 | 3/8 |
| 11 | |
| 13 | |
| 15 | 5/8 |
| 17 | |
| 19 | |
| 21 | 7/8 |

1 Slide the on/off slide upwards to switch on the appliance (Fig. 6).
2 Place the hair clipping comb on the scalp and move the appliance through the hair slowly.

#### Tips

- Start clipping at the highest length setting of the hair clipping comb and reduce the length setting gradually.
- Write down the length settings you have used to create a certain hairstyle as a reminder for future clipping sessions.
- To clip in the most effective way, move the appliance against the direction of hair growth.
- Since hair grows in different directions, you need to move the appliance in different directions as well (upward, downward or across).
- Make overlapping passes over the head to ensure that the appliance catches all the hairs that need to be cut.
- Make sure that the flat part of the hair clipping comb is fully in contact with the scalp to obtain an even clipping result.
- To achieve a good result with curly, sparse or long hair, you can use a styling comb to guide the hair towards the appliance.
- Regularly remove cut hair from the hair clipping comb. If a lot of hair has accumulated in the comb, remove it from the appliance and blow and/or shake the hair out of it.

## Clipping without hair clipping comb

You can use the appliance without hair clipping comb to clip your hair very close to the skin (0.8mm) or to contour the neckline and the area around the ears.

1 To remove the hair clipping comb, press the length setting selector (1), move the comb upwards and then pull it off the appliance (2 (Fig. 9)).
2 Comb the hair ends over the ears before you start to contour the hairline.
3 Slide the on/off slide upwards to switch on the appliance.
4 Tilt the appliance in such a way that only one edge of the cutting element touches the hair ends.
5 Only cut the hair ends. The hairline has to be close to the ear.
6 To contour the neckline and the sideburns, turn the appliance and make downward strokes.
7 Move the appliance slowly and smoothly. Follow the natural hairline.

## Cleaning and maintenance

**Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.**

**Only clean the appliance and the adapter with the cleaning brush supplied.**

**Do not use any sharp objects to clean the appliance.**

Clean the appliance after each use.

1 Make sure the appliance is switched off and disconnected from the mains.
2 To remove the comb, press the length setting selector (1), move the comb upwards and then pull it off the appliance (2 (Fig. 7)).
3 Push the middle part of the cutting unit upwards with your thumb until it opens (Fig. 9).
4 Clean the cutting unit with the cleaning brush supplied (Fig. 10).
5 Clean the inside of the appliance with the cleaning brush supplied (Fig. 11).

Note: The appliance does not need any lubrication.

## Replacement

The cutting unit, the adapter and the hair clipping comb are replaceable.
Replace the cutting unit if it is damaged or worn. Only replace the cutting unit with an original Philips cutting unit.

1 Push the middle part of the cutting unit upwards with your thumb until it opens and then pull it off the appliance.
2 Place the lug of the new cutting unit in the slot and push the cutting unit onto the appliance ('click').

## Recycling

- Do not throw away the product with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

## Warranty and support

If you need information or support, please visit **www.philips.com/support** or read the international warranty leaflet.