



PHILIPS

S7000 series

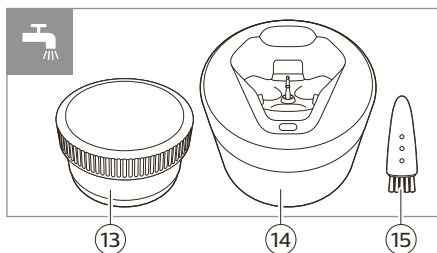

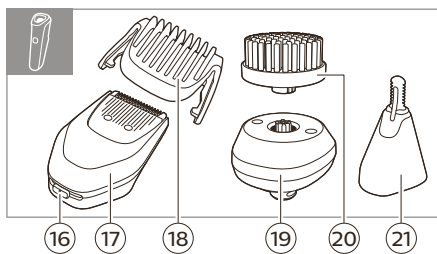

İçerik

Giriş_____	6
Genel açıklamalar_____	6
Cihazımın sapındaki simgeler ne anlama geliyor?_____	7
Hızlı Temizlik Kapsülü'ndeki simge ne anlama geliyor?_____	9
Cihazımı nasıl şarj edebilirim?_____	9
Cihazımı ve aparatlarını nasıl kullanabilirim?_____	11
Cihazımı ve aparatlarını nasıl temizleyebilirim?_____	20
Hızlı Temizlik Kapsülü'nü nasıl kullanabilirim?_____	24
Tıraş makinemi ve akıllı telefonumu nasıl bağlayabilirim?_____	27
Tıraş başlıklarını nasıl değiştirebilirim?_____	30
Aksesuarların sipariş edilmesi_____	31
Sorun giderme_____	32

Giriş

Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips'e hoş geldiniz! Philips tarafından sunulan destekten tam olarak faydalanmak için lütfen ürününüzü **www.philips.com/welcome** adresinden veya uygulama üzerinden kaydettirin.

Genel açıklamalar

- 1 Açılır düzeltici
- 2 Düzeltici çıkarma düğmesi
- 3 Tıraş ünitesi
- 4 Tıraş ünitesi çıkarma düğmesi
- 5 Açma/kapama düğmesi
- 6 Tutma yeri
- 7 Küçük fiş için soket
- 8 Şarj standı
- 9 Besleme birimi
- 10 Küçük fiş
- 11 Koruma kapağı
- 12 Kılıf
- 13 Philips Hızlı Temizlik Kapsülü kartuşu

- 14 Hızlı Temizlik Kapsülü
- 15 Temizleme fırçası
- 16 Uzunluk ayarları
- 17 Takılıp çıkarılır sakal şekillendirme aparatı
- 18 Sakal şekillendirme aparatı tarağı
- 19 Aparat yuvası
- 20 Takılıp çıkarılır temizleme fırçası aparatı
- 21 Takılıp çıkarılır burun kılı düzeltici aparatı

Not: Cihazla birlikte verilen aksesuarlar ürünlere göre farklılık gösterebilir. Kutuda, cihazınız ile birlikte gönderilen aksesuarlar gösterilmektedir.

Cihazımın sapındaki simgeler ne anlama geliyor?

Simge	Davranış	Anlamı
	Titreme	Temizleme programı devam ediyor.
	Temizleme programı sırasında Hızlı Temizlik Kapsülü'nden tıraş makinesini çıkarırken yavaşça yanıp sönme	Temizleme programı kesintiye uğradı. Tıraş makinesini Hızlı Temizlik Kapsülü'ne dört saniye içinde tekrar takarsanız temizleme programı otomatik olarak devam eder.
	Cihazı kapatırken yanıp sönme	Hızlı Temizlik Kapsülü'ndeki tıraş makinesini temizleyin. Aparatları musluk suyu altında temizleyin.
	Işığın sürekli yanması	Temizleme programı devam ediyor.

Simge	Davranış	Anlamı
	Temizleme programı sırasında Hızlı Temizlik Kapsülü'nden tıraş makinesini çıkarırken veya açma/kapama düğmesine basarken hızlıca yanıp sönmeye	Temizleme programı durduruldu. Devam etmek isterseniz tıraş makinesini Hızlı Temizlik Kapsülü'ne takarak ve açma/kapama düğmesine basarak temizleme döngüsünü yeniden başlatmanız gerekir.
	Işık yanması	SkinIQ etkin bir şekilde tıraş davranışınızı algılıyor.
	Işık yeşil yanması	Doğru tıraş hareketi (dairesel hareketler) kullanıldı.
	Işık turuncu yanması	Tıraş hareketiniz daha iyi olabilir. Ayrıntılar ve tavsiyeler için uygulamaya bakın.
	Işık yanması	Uygulamayı açın. Açtığınızda ya bir bildirim görürsünüz ya da veri kaybını önlemek için tıraşlarınızı eşitlemeniz gerekir.
	Yavaşça yanıp sönmeye	Tıraş makineniz ve akıllı telefonunuz arasında bağlantı kurulamadı.
	Hızlıca yanıp sönmeye	Bir hata meydana geldi (ör. motor tıkanı). Ayrıntılar için uygulamaya bakın.
	Yanıp Sönmeye	Cihazı açmadan önce cihazın prizden çıkarılması gerekir.
	Açma/kapama düğmesine bastığınızda yanıp sönmeye	Seyahat kilidi devrededir.

Simge	Davranış	Anlamı
	Cihazı elinize aldığınızda ışığın yanması	Yanan çubuk sayısı, kalan pil şarj seviyesini gösterir.
	Turuncu yanıp sönen alt ışık	Pil neredeyse boştur.
	Işıkların sırayla yanıp sönməsi	Cihaz şarj oluyor.
	Işığın sürekli yanması	Cihaz tamamen şarj olmuş.

Hızlı Temizlik Kapsülü'ndeki simge ne anlama geliyor?

Simge	Davranış	Anlamı
	Hızlı Temizlik Kapsülü'nde görünür	Hızlı Temizlik Kapsülü'nün değiştirilmesi gerekir.

Cihazımı nasıl şarj edebilirim?

Cihazı ilk kullanımdan önce ve pil durum göstergesinin en altındaki ışığı pilin boşalmak üzere olduğunu ifade eden turuncu yanıyorsa şarj edin.


Şarj olma süresi yaklaşık 1 saattir.

Hızlı Şarj: Pil, yaklaşık 5 dakika şarj edildiğinde bir tıraş için yetecek enerji sağlanır.

Cihaz tam olarak şarj edildiğinde 60 dakikaya kadar kablosuz olarak kullanılabilir.


Not: Cihazı şarj işlemi sırasında kullanamazsınız.

Besleme ünitesiyle şarj etme

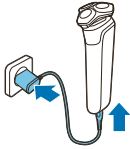

- 1 Cihazın kapalı olduğundan emin olun.
- 2 Küçük fişi cihaza, adaptörü de duvardaki prize takın.
 - Cihaz hızlı şarj modundayken pil durum göstergesinin ışıkları birbiri ardına yanar. Yaklaşık 5 dakikadan sonra pil durumu göstergesinin en altındaki ışık yanıp söner. Pil artık bir tıraşlık güce sahip olur.
 - Cihaz şarj olurken pil durum göstergesinin en altındaki ışık önce yanıp söner ve ardından sürekli olarak yanar. Ardından ikinci ışık yanıp söner, sonra sürekli olarak yanar ve cihaz tamamen şarj olana kadar yanmaya devam eder.
 - Cihaz tamamen şarj olduğunda üç pil durumu göstergesi ışığı da sürekli olarak yanar. Yaklaşık 30 dakika sonra, ışık otomatik olarak kapanır.
- 3 Şarj ettikten sonra besleme ünitesini prizden çıkarın ve küçük fişi cihazdan çekin.

Şarj standında şarj işlemi (sadece belirli modellerde)

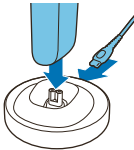

- 1 Cihazın kapalı olduğundan emin olun.
- 2 Küçük fişi şarj standına bağlayın ve besleme ünitesini prize takın.
- 3 Cihazı şarj standına yerleştirin.

Sadece belirli modellerde: Şarj standının en altındaki ışık halkası yanar ve hızlıca döner.

- Yaklaşık 5 dakika sonra ışık halkası daha yavaş döner. Pil artık bir tıraşlık güce sahip olur.
- Cihaz şarj olmaya devam ederken ışık halkası daha parlak olur ve daha yavaş döner.

- Cihaz tamamen şarj olduğunda ışık halkası tam olarak yanar ve dönmesi durur.
- 4 Şarj ettikten sonra besleme ünitesini prizden çıkarın ve küçük fişi şarj standından çekin.

'Kullanmak için fişten çekin' simgesi



"Kullanmak için fişten çekin" simgesi, cihazı açmadan önce prizden çıkarmanız ve küçük fişi de cihazdan çıkarmanız gerektiğini size hatırlatmak için yanıp söner.

Cihazımı ve aparatlarını nasıl kullanabilirim?

Uyarı: Cihazı ve tüm aksesuarları kullanmadan önce her zaman kontrol edin. Yaralanmalara sebep olabileceğinden cihazı veya hiçbir aksesuarı hasarlıysa kullanmayın. Hasar görmüş bir parçayı mutlaka orijinaliyle değiştirin.

Not: Bu cihaz su geçirmezdir. Banyo ve duşta kullanılmaya ve musluk altında temizlemeye uygundur. Cihaz güvenlik nedeniyle yalnızca kablolu olarak kullanılabilir.

SkinIQ



Bu cihaz, sakal yoğunluğunuzu ve tıraş tekniklerinizi akıllıca tespit eden SkinIQ teknolojisine sahiptir. Daha iyi bir teknik için uygulamadan kişiselleştirilmiş tıraş tavsiyeleri alabilirsiniz.

2 şekilde tavsiye alabilirsiniz: gerçek zamanlı kılavuzlu tıraşlar ve eşitlenmiş tıraşlar. Tıraş deneyiminizi geliştirmek için kılavuzlu tıraşlarla başlamanızı tavsiye ederiz.

- Cihazınızın doğru kullanılması en iyi tıraş sonucunun elde edilmesini sağlar.
- Eşitlenmiş tıraşlar ve kişiselleştirilmiş programlardan edinilen tavsiyeleri uygulayın.

Tıraş olma


Bu cihazı ıslak veya kuru bir ortamda, hatta duşta bile kullanabilirsiniz. Islak cildinizi tıraş edecekseniz cildinizi bir miktar suyla ıslatın ve bir miktar tıraş köpüğü veya jeli sürün ve aşağıdaki adımları uygulamadan önce tıraş başlıklarını musluğun altında sıcak su ile durulayın.

1 Cihazı açın.

2 Tüm tüyleri yakalamak için tıraş başlıklarını dairesel hareketlerle farklı yönlerde hareket ettirin. Daha yakın ve rahat bir tıraş için hafif baskı uygulayın.

Not: Cildin tahriş olmaması için, çok fazla bastırmayın.

Not: Jel veya köpükle tıraş oluyorsanız cildinizde kolayca kaymasını sağlamak için tıraş sırasında tıraş ünitesini sık sık durulayın.

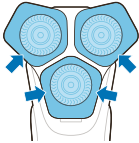



- 3 Çene hattınız ve burun gibi ulaşılması zor alanları tıraş etmek için tıraş ünitesinin dar kısımlarını kullanın.
- 4 Her kullanımdan sonra cihazı kapatın ve temizleyin.

Not: Cihazdaki köpük veya jeli tamamen temizleyin.

SkinIQ hareket kılavuzu: Tıraşınız bittiğinde cihazın sapından geri bildirim alırsınız. Hareket geri bildirim simgesi çeşitli renklerde yanarak size genel tıraşınız hakkında geri bildirim sağlar.

- Doğru hareketle (dairesel hareketler) tıraş olduğunuzda hareket geri bildirim simgesi yeşil yanar.
- Tıraş hareketinizin iyileştirilebileceği durumda hareket geri bildirim simgesi turuncu yanar. Ayrıntılar ve tavsiyeler için uygulamaya bakın.



Cilt adaptasyon dönemi

İlk tıraş deneyimlerinizde beklediğiniz sonucu alamayabilirsiniz ve hatta cildiniz tahriş olabilir. Bu durum normaldir. Cildinizin yeni bir tıraş sistemine alışması zaman alır.

Cildinizin yeni tıraş makinesine uyum sağlayabilmesi için uygulamanın verdiği önerileri izleyin ve 3-4 haftalık bir süre boyunca düzenli olarak (haftada en az 3 kez) bu tıraş makinesi ile tıraş olun.

Temizlik hatırlatıcısı



Cihazı kapattığınızda temizlik uyarısı cihazın temizlenmesi gerektiğini hatırlatmak üzere yanıp söner.

- Tıkanmayı ve hasan önlemek için her kullanımdan sonra cihazı ve aparatları temizleyin.
- Ayda bir kere veya cihaz her zamanki kadar iyi tıraş etmediğinde tıraş başlıklarını detaylı olarak temizleyin.

Tıraşlarınızı eşitleyin




Bu tıraş makinesi, tıraş verilerinizi saklayarak tıraş olurken akıllı telefon kullanma ihtiyacını ortadan kaldırır.

Veri depolaması dolmak üzereyken bildirim sembolü yanıp söner. Veri kaybını önlemek için tıraş makinenizi uygulama ile eşitleyin.

- 1 Tıraş makinesine yakın olduğunuzdan emin olun ve uygulamayı açın.
- 2 Uygulama otomatik olarak bağlanır ve son tıraşlarınızı eşitler.

Düzeltilme

Favorilerinizi ve bıyığınızı düzeltmek için düzelticiyi kullanabilirsiniz.

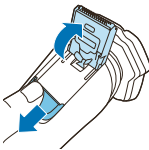

- 1 Düzelticiyi açmak için düzeltici çıkarma düğmesini aşağı doğru bastırın.
- 2 Cihazı açın.



- 3 Düzelticiyi cilde dik tutun ve cihazı hafif bir basınç uygulayarak aşağı doğru hareket ettirin.
- 4 Düzelticiyi burnunuzun altında da kullanabilirsiniz.
- 5 Tıkanmayı ve hasan önlemek için her kullanımdan sonra cihazı kapatın ve düzelticiyi temizleyin.
- 6 Düzelticiyi kapatın.

Takılıp çıkarılır aparatları kullanma

Not: Cihazla birlikte verilen aksesuarlar ürünlere göre farklılık gösterebilir. Kutuda, cihazın ile birlikte gönderilen aksesuarlar gösterilir.

Sakal şekillendirme aparatının tarakla kullanılması

Sakal şekillendirme aparatını sakalınızı sabit tek bir ayarda veya farklı uzunluk ayarlarında şekillendirmek için tarak aparatıyla birlikte kullanabilirsiniz. Daha rahat bir tıraş için, tıraştan önce uzun sakallarınızı düzeltmek için de kullanabilirsiniz.

Sakal şekillendirme aparatındaki sakal uzunluğu ayarları, kesim sonrasında kalan sakal uzunluğu anlamına gelir ve 1 ila 5 mm arasında seçilebilir.

- 1 Tıraş başlığını veya diğer aparatı döndürerek sapından çıkartın ve sakal şekillendirici aparatı bastırarak sapa takın.






- 2 Tarağı sakal şekillendirme aparatının iki yanındaki düzeltme oluklarına kaydırarak takın.



- 3 Uzunluk seçiciye basın ve istediğiniz sakal uzunluk ayarını seçmek için sağa veya sola ittin.
- 4 Cihazı açın.

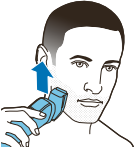


- 5 Hafif bir basınç uygulayarak cihazı yukan doğru hareket ettirin. Tarağın ön tarafının cilde tam temas ettiğinden emin olun.
- 6 Kullanımdan sonra cihazı kapatın ve aparatı temizleyin.

Sakal şekillendirme aparatının tarak olmadan kullanılması

Sakal, bıyık, favori ve enseyi 0,5 mm uzunluğunda düzeltmek için sakal şekillendirme aparatını tarak olmadan kullanabilirsiniz.

Sakal şekillendirme aparatını sakalınızı sabit tek bir ayarda veya farklı uzunluk ayarlarında şekillendirmek için tarak aparatıyla birlikte kullanabilirsiniz. Daha rahat bir tıraş için, tıraştan önce uzun sakallarınızı düzeltmek için de kullanabilirsiniz.

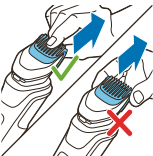

- 1 Sakal şekillendirme aparatının tarağını çekerek çıkarın.

Not: Sakal şekillendirme aparatının tarağını ortasından tutun ve çekin. Tarağın yan taraflarından çekmeyin.

- 2 Cihazı açın.



- 3 Sakal şekillendirme aparatını cilde dik tutun ve cihazı hafif bir basınç uygulayarak aşağı doğru hareket ettirin.
- 4 Kullanımdan sonra cihazı kapatın ve aparatı temizleyin.

Burun/kulak kılı düzeltici aparatının kullanılması

Burun ve/veya kulak kıllarınızı düzeltmek için burun/kulak kılı düzeltici aparatını kullanabilirsiniz.

Burun kıllarını düzeltme

Düzeltilme işleminden önce hem burun/kulak kılı düzeltici aparatının hem de burun deliklerinin temiz olduğundan emin olun.



- 1 Tıraş başlığını veya diğer aparatı döndürerek sapından çıkartın ve burun/kulak kılı düzelticiyi bastırarak sapa takın.
- 2 Cihazı açın.
- 3 Düzeltilme başlığını dikkatle burun deliklerinizden birine sokun.

Aparatı burun deliğinize 0,5 cm'den fazla sokmayın.



- 4 Düzeltilme başlığını burun deliklerinizde yavaşça hareket ettirirken düzeltme başlığının yan kısmını cildinize sıkıca bastırın. Bu, oluşabilecek gıdıklanma hissini azaltır.
- 5 Kullanımdan sonra cihazı kapatın ve aparatı temizleyin.

Kurumuş burun mukozası kesici üniteyi tıkayarak cihazın açılmasını engeller. Kesici ünite tıkanırsa aparatı temizleyin.

Kulak kıllarını düzeltme

Kulaklarınızın dış kısımlarının temiz olduğundan emin olun.

- 1 Cihazı açın.
- 2 Kulak kenarlarında çıkan kıllardan kurtulmak için düzeltme başlığını, kulağınızın kenarı boyunca yavaşça gezdirin.
- 3 Düzeltme başlığını dış kulak kanalına dikkatli bir şekilde sokun.

Kulak zarına zarar verebileceğinden düzeltme başlığını kulak kanalına 0,5 cm'den daha fazla sokmayın.



- 4 Dış kulak kanalınızdaki tüm istenmeyen kıllardan kurtulmak için cihazı yavaşça hareket ettirin.
- 5 Kullanımdan sonra cihazı kapatın ve aparatı temizleyin.

Temizleme fırçası aparatının kullanılması

Yağ ve kirleri temizlemek için temizleme fırçasını günlük temizleme kremiyle birlikte kullanın. Haftada en fazla bir defa kullanmanızı öneririz.

Dikkat: Cihazı hasar görmüş veya tahriş olmuş ciltte veya yaralar üzerinde uygulamayın.



- 1 Tıraş başlığını veya diğer aparatı döndürerek sapından çıkartın ve temizleme fırçası aparatını bastırarak sapa takın.
 - 2 Temizleme fırçasını suyla ıslatın.
- Temizleme fırçasını kuruyken kullanmayın, cildiniz tahriş olabilir.
- 3 Yüzünüzü suyla ıslatın ve yüzünüze bir temizleyici uygulayın.
 - 4 Temizleme fırçasını yanağınıza yerleştirin.
 - 5 Cihazı açın.



- 6** Fırçayı burnunuzdan kulağınıza doğru cilt üzerinde hafifçe hareket ettirin. Çok fazla bastırmayın. Uygulamanın rahat geçtiğinden emin olun.

Gözlerinizin etrafındaki hassas alanı temizlemeyin.



- 7** Yaklaşık 20 saniye sonra cihazı diğer yanağınıza doğru hareket ettirip yüzünüzün bu kısmını temizlemeye başlayın.



- 8** Yaklaşık 20 saniye sonra cihazı alnınıza doğru hareket ettirip yüzünüzün bu kısmını temizlemeye başlayın. Fırça başlığını hafifçe soldan sağa doğru hareket ettirin.


Temizleme işlemini uzun süre yapmamanızı ve her bölgeyi 20 saniyeden daha uzun süre temizlemenizi öneririz.

- 9** Kullanımdan sonra cihazı kapatın ve aparatı temizleyin.

- 10** Uygulamadan sonra yüzünüzü yıkayın ve kurulaştırın. Yüzünüz şimdi günlük cilt bakımınızın bir sonraki adımına hazırdır.

Cihazın saklanması ve taşınması

Not: Cihazı ve parçalarını bir sonraki kullanım için saklamadan önce kurutmanızı öneririz.

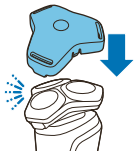


- Üzerinde kir birikmesini önlemek için tıraş makinesine koruma kapağı (varsa) takın.
- Cihazı kılıfında saklayın (verilmişse).
- Alternatif olarak, cihazı şarj standında (varsa) veya Philips Hızlı Temizlik Kapsülü'nde (varsa) saklayın.

Seyahat kilidi

Seyahat edeceğiniz zaman tıraş makinesini kilitleyebilirsiniz. Seyahat kilidi, tıraş makinesinin seyahat sırasında yanlışlıkla açılmasını önler.

Seyahat kilidini etkinleştirme

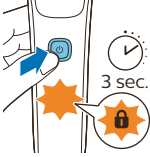

Seyahat kilidi modunu kullanmak için açma/kapama düğmesine 3 saniye basılı tutun.

Seyahat kilidi devreye girdiğinde seyahat kilit sembolü yanıp söner.

Not: Seyahat kilidi etkinleştirildiğinde Bluetooth kapatılır.

Seyahat kilidini devre dışı bırakma

Açma/kapama düğmesini 3 saniye basılı tutun.

Seyahat kilidi devre dışı bırakılırsa cihaz otomatik olarak açılır.



Not: Tıraş makinesi bir prize bağlanınca otomatik olarak kilidi açılır.

Cihazımı ve aparatlarını nasıl temizleyebilirim?

En iyi performansı elde etmek için her kullanımdan sonra cihazı ve aparatları temizleyin.

Tıraş makinesinin musluk altında temizlenmesi

Tıkanmayı ve hasarı önlemek için her kullanımdan sonra tıraş makinesini temizleyin.

Tıraş ünitesini kuruturken kesinlikle havlu veya peçete kullanmayın, tıraş başlıklarına zarar verebilirsiniz.

Tıraş ünitesini durularken tıraş makinesinin tabanından su sızabilir. Bunun olması normaldir.



- 1 Tıraş makinesini açın.
- 2 Tıraş ünitesini musluğun altında ılık suyla yıkayın.



- 3 Tıraş makinesini kapatın. Açma düğmesine basarak tıraş ünitesini açın.



- 4 Kıl toplama haznesini sıcak su musluğu altında yıkayın.



- 5 Tıraş başlığı tutucuyu ılık suyun altına tutun.
- 6 Kalan suları dikkatlice sallayarak giderin ve tıraş başlığı tutucunun tamamen kurumasını bekleyin.



- 7 Tıraş ünitesini kapatın.

Tam temizlik

Ayda bir kere veya tıraş makinesi her zamanki kadar iyi tıraş etmediğinde tıraş başlıklarını detaylı olarak temizlemenizi tavsiye ediyoruz.




- 1 Cihazın kapalı olduğundan ve fişinin prizden çıkarıldığından emin olun.
- 2 Tıraş ünitesi üzerindeki çıkarma düğmelerine basın ve tıraş başlığı tutucuyu tıraş ünitesinden çekerek çıkarın.




- 3 Kıl haznesini ve tıraş başlığı tutucusunu musluk suyu altında temizleyin.
- 4 Tıraş başlıklarını çıkartın. Ayrıntılı talimatlar için "Tıraş başlıklarını nasıl değiştirebilirim?" bölümüne bakın.

Not: Birbirleriyle eşleşen takımlar olduklarından, her seferinde sadece bir bıçak ve koruyucu parçayı temizleyin. Kazara yanlış koruyucunun içine bıçak koyarsanız, en iyi tıraş performansına ulaşmanız haftalar sürebilir.

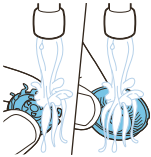



- 5 Bıçak ve koruyucuyu musluk suyu altında temizleyin.
- 6 Üzerinde kalan suyu silkeleyerek temizleyin.
- 7 Tıraş başlıklarını tekrar tıraş ünitesine takın. Ayrıntılı talimatlar için "Tıraş başlıklarını nasıl değiştirebilirim?" bölümüne bakın.
- 8 Tıraş başlığı tutucunun menteşesini tıraş ünitesinin üst kısmındaki yuvaya yerleştirin ve tıraş ünitesini kapatın.

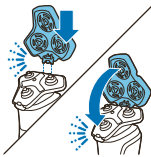

Açılır düzelticiyi temizleme

Tıkanmayı ve hasarı önlemek için her kullanımdan sonra düzenleyiciyi temizleyin.

Düzeltilici dişleri hasar görebileceğinden, düzeltici dişlerini kesinlikle havlu veya kağıt mendil ile kurulamayın.

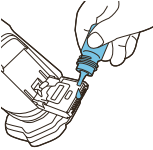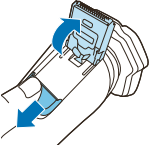

- 1 Cihazın kapalı olduğundan ve fişinin prizden çıkarıldığından emin olun.
- 2 Açılır düzelticiyi açmak için düzeltici çıkarma kaydırma düğmesini aşağı doğru bastırın.
- 3 Cihazı çalıştırın ve açılır düzelticiyi ılık suyla durulayın.
- 4 Temizledikten sonra cihazı kapatın.
- 5 Fazla suyu dikkatlice sallayarak giderin ve açılır düzelticinin havayla kurumasını bekleyin.
- 6 Düzelticiyi kapatın.

İpucu: En iyi performans için açılır düzelticinin dişlerini bir damla mineral yağla altı ayda bir yağlayın (yağ dâhil değildir).

Takılıp çıkarılabilen aparatları temizleme

Düzeltilici başlığın dişlerine zarar verebileceğinden düzeltici başlığı ya da sakal şekillendirme aparatını asla havlu veya kağıt mendille kurulamayın.

Cihazla birlikte verilen aksesuarlar ürünlere göre farklılık gösterebilir. Kutuda, cihazının ile birlikte gönderilen aksesuarlar gösterilir.

En iyi performansı elde etmek için her kullanımdan sonra takılıp çıkarılır aparatları temizleyin.

- 1 Cihazın kapalı olduğundan emin olun.
- 2 Aparatı döndürerek sapından çıkartın.

Temizleme fırçası başlığını aparat yuvasından çekerek çıkarın.



- 3 Parçaları ılık suyla iyice temizleyin. Temizleme fırçası aparatında yalnızca sabun kullanın.

İpucu: Burun/kulak kılı düzeltici aparatını musluk altında yıkamak yeterli olmazsa aparatı bastırarak sapa takın ve düzeltme başlığını birkaç dakika ılık suyla dolu bardağa koyun. Ardından cihazı açın ve musluk altında yıkayın.

- 4 Sakal şekillendirici, taraklar ve burun/kulak kılı düzeltici aparatlarındaki kalan suyu dikkatlice silkeleyin ve havayla kurumaya bırakın.


Temizleme fırçası aparatını bir havlu ile kurulayın.

Düzeltilme aparatının dişleri hasar görebileceğinden dolayı kesme ünitesini kesinlikle havlu veya kağıt mendil ile kurulamayın.


İpucu: En iyi performans için sakal şekillendirici aparatın dişlerini düzenli olarak bir damla dikiş makinesi yağıyla yağlayın.

Hızlı Temizlik Kapsülü'nü nasıl kullanabilirim?


Hızlı Temizlik Kapsülü'nün kullanım için hazırlanması

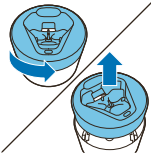


- 1 Hızlı Temizlik Kapsülü'nün üst kısmını döndürerek çıkarın.

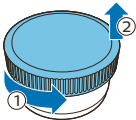

- 2 Hızlı Temizlik Kapsülü Kartuşu'nun kapağını çevirerek çıkarın.

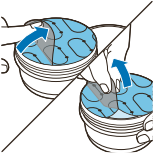


- 3 Sızdırmazlık mührünün üzerindeki tırnağı kaldırm ve köşesinden çekerek Hızlı Temizlik Kapsülü Kartuşu'ndan mührü çıkarın.

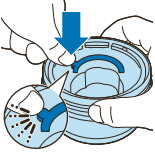

- 4 Hızlı Temizlik Kapsülü Kartuşu'nun sapındaki küçük dairesel parçayı bastırarak sapın üzerindeki kancayı yerinden çıkarın.



- 5 Hızlı Temizlik Kapsülü Kartuşu'nu Hızlı Temizlik Kapsülü'ne takın.

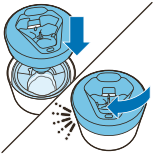


- 6 Hızlı Temizlik Kapsülü'nün üst kısmını tabana yerleştirin ve klik sesini duyana kadar saat yönünde çevirin.



Sızıntıyı önlemek için Hızlı Temizlik Kapsülü'nü yatırmayın.

Hızlı Temizlik Kapsülü'nün kullanılması

Not: Tıraş makinesini tıraş köpüğü, tıraş jeli veya tıraş öncesi ürünlerle birlikte kullanırsanız Hızlı Temizlik Kapsülü'nü kullanmadan önce tıraş başlıklarını tamamen durulayın.

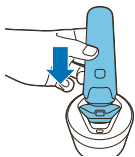

Tıraş makinesini Hızlı Temizlik Kapsülü'ne yerleştirmeden önce tıraş makinesi üzerinde su kalmamasını sağlayın.

- 1 Tıraş makinesini Hızlı Temizlik Kapsülü'ne baş aşağı takın. Tıraş makinesi, Hızlı Temizlik Kapsülü'ne takıldığını otomatik olarak algılar.
- 2 Temizleme programını başlatmak için tıraş makinesini çalıştırın.

Her temizleme programı yaklaşık bir dakika sürer. Temizleme programı sırasında temizleme sembolü sürekli olarak yanar ve mavi simge titrer.

Temizleme programı tamamlandığında tıraş makinesi sapı hızlıca iki defa titrer.

- 3 Kılıfına koymadan önce tıraş makinesinin Hızlı Temizlik Kapsülü'nde tamamen havayla kurumasını bekleyin.

Hızlı Temizlik Kapsülü Kartuşu'nun değiştirilmesi




Hızlı Temizlik Kapsülü'nde kartuş değiştirme simgesi görüldüğünde Hızlı Temizlik Kapsülü Kartuşu'nu hemen değiştirin veya aşağıdaki tabloya bakın.

Kullanım sıklığı	Döngüler	Hızlı Temizlik Kapsülü Kartuşu'nun değiştirilme zamanı
Her gün	Yaklaşık 30	Her ay
Haftada birkaç defa	Yaklaşık 20	2 ayda bir
Her hafta	Yaklaşık 13	3 ayda bir


Her ay

Yaklaşık 3

3 ayda bir

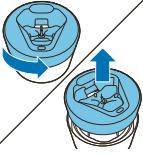

- 1 Hızlı Temizlik Kapsülü'nün üst kısmını döndürerek çıkarın.

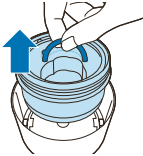

- 2 Saptan tutarak Hızlı Temizlik Kapsülü Kartuşu'nu Hızlı Temizlik Kapsülü'nden çıkarın.



- 3 Kalan sıvıları dökün ve boş kartuşu yerel atık yönetmelikleri uyarınca geri dönüştürün.



- 4 Hızlı Temizlik Kapsülü'ne yeni bir Hızlı Temizlik Kapsülü Kartuşu takın.

Yedek Hızlı Temizlik Kapsülü Kartuşu siparişi vermek için soldaki QR kodunu taratın veya www.philips.com/cleaning-cartridge adresini ziyaret edin.


Tıraş makinemi ve akıllı telefonumu nasıl bağlayabilirim?

Not: Akıllı telefonunuzda *Bluetooth®* 4.1 veya daha üst bir sürümünün bulunduğundan emin olun.

Bu tıraş makinesi, uygulamaya bağlamak için *Bluetooth®* 4.1 veya daha üst bir sürümle uyumludur. Tıraş makineniz ile akıllı telefonunuzu eşlediğinizde tıraş makinesi kapalı olsa bile tıraş

makinenizdeki Bluetooth otomatik olarak açılır. Bu, tıraş verilerinizin daha sonra eşitlenmesini sağlayarak tıraş olurken akıllı telefon kullanma ihtiyacını ortadan kaldırır.

Tıraş makinenizi açtığınız ilk birkaç seferde, bir akıllı telefonla bağlantı kurmadıysanız bildirim sembolü yanıp söner.

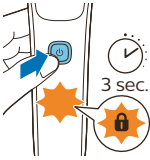

Tıraş makinenizdeki Bluetooth'u seyahat kilidini etkinleştirerek kapatabilirsiniz.

Tıraş makinesi ile akıllı telefonu eşleyin.

Tıraş verilerinizi eşitlemek, kişisel ayarlarınızı değiştirmek ve düzenli tavsiyeler almak için uygulamayı kullanabilirsiniz.


Uygulama, çeşitli iPhone ve Android™ akıllı telefon modelleri ile uyumludur.

Daha fazla bilgi için www.philips.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

1 Uygulamayı indirin.

2 Bluetooth'un akıllı telefonunuzda açık olduğundan emin olun.





- 3 Tıraş makinesini açın.
- 4 Eşleme işlemini başlatmak için uygulamayı açıp talimatları izleyin.
- 5 Eşledikten sonra, uygulama açıldığında ve Bluetooth etkinleştirildiğinde tıraş makinesi ve uygulama otomatik olarak bağlanır.

Bildirim simgesi



Tıraş makinesinde bir bildirim simgesi bulunmaktadır. Uygulamada önemli bir mesajınız olduğunda, bildirim simgesi yanar. Simge yandığında yapmanız gereken tek şey akıllı telefonunuzda uygulamayı açmak ve uygulamanın size sağladığı kolay ipuçlarını izlemektir. Daha fazla desteğe ihtiyaç duyarsanız, lütfen

www.philips.com/support adresini ziyaret edin.

Tıraş makinesi ile akıllı telefonun eşlemesini kaldırma

Tıraş makinenizi tek seferde yalnızca bir akıllı telefon ile eşleyebilirsiniz. Tıraş makineniz ile akıllı telefonunuzun eşlemesini kaldırmak için (ön. yeni bir akıllı telefon aldığınızda) şu adımları izleyin:

Tıraş makinesinin eşlemesini kaldırın: Tıraş makinesi ile uygulama arasındaki bağlantıyı kaldırmak için başlıktaki açma/kapama düğmesine yaklaşık 10 saniye boyunca basılı tutun.

Not: Bildirim sembolü 4 defa kısa süreyle yanarsa eşleme başarıyla kaldırılmıştır.

Akıllı telefonunuzun eşleşmesini kaldırın:

- 1 Akıllı telefonunuzdaki ayarlara gidin ve Bluetooth'u seçin.
- 2 Tıraş makinesinin adına dokununuz.
- 3 "Unut" veya "eşlemeyi kaldır"a dokununuz.

Not: Eşleme kaldırma işlemi her akıllı telefonda farklı olabilir. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen akıllı telefon kılavuzunuza bakın.





Tıraş başlıklarını nasıl değiştirebilirim?


Maksimum tıraş performansı için tıraş başlıklarını iki yılda bir değiştirmenizi öneririz.

Hasarlı tıraş başlıklarını derhal değiştirin. Tıraş başlıklarını her zaman orijinal Philips tıraş başlıkları ile değiştirin.


Tıraş başlıklarının değiştirilmesi

- 1 Tıraş makinesini kapatın.
- 2 Tıraş ünitesi üzerindeki çıkarma düğmelerine basın ve tıraş başlığı tutucuyu tıraş ünitesinden çekerek çıkartın.
- 3 Tutma halkalarını saat yönünün tersi yönde döndürün ve çıkartın. Halkaları güvenli bir yere koyun.
- 4 Tıraş makinesi başlıklarını tıraş başlığı tutucudan çıkartın.
Kullanılmış tıraş başlıklarını yeni tıraş başlıkları ile karışmaması için derhâl atın.
- 5 Yeni başlıkları yuvaya takın.

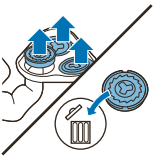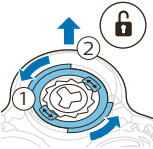


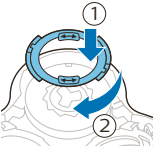


- 6 Tutma halkasını yeniden takmak için tutma halkalarını tıraş başlıklarına yerleştirin ve saat yönünde döndürün.

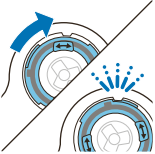

- Her bir tutma halkasında tıraş başlığı tutucunun yuvalarına tam olarak oturan iki yuva bulunur. Halkanın sabitlendiği anlamına gelen 'klik' sesini duyana kadar halkayı saat yönünde çevirin.

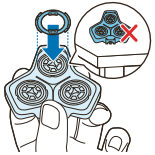

Not: Tıraş makinesi başlıklarını yeniden takacağınız zaman tıraş başlığı tutucusunu elinizle tutun ve tutma halkalarını yeniden takın. Tıraş başlıkları hasar görebileceği için, bu işlemi yaparken tıraş başlığı tutucusunu bir zemin üzerine koymayın.

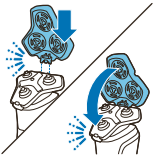

- 7 Tıraş başlığı tutucunun menteşesini tıraş ünitesinin üst kısmındaki yuvaya yerleştirin ve tıraş ünitesini kapatın.

Aksesuarların sipariş edilmesi

Aksesuar veya yedek parça satın almak için www.philips.com/parts-and-accessories adresini ziyaret edin ya da Philips bayinize gidin. Ülkenizdeki Philips Müşteri Hizmetleri Merkezi ile de iletişim kurabilirsiniz (iletişim bilgileri için uluslararası garanti belgesine göz atın).

Aşağıdaki aksesuar ve yedek parçalar mevcuttur:

- SH71 yedek Philips tıraş başlıkları

- CC12 Philips Hızlı Temizlik Kapsülü Kartuşu ikili paket
- CC13 Philips Hızlı Temizlik Kapsülü Kartuşu üçlü paket
- CC16 Philips Hızlı Temizlik Kapsülü Kartuşu altılı paket

Not: Aksesuarlar her ülkede mevcut olmayabilir.

Sorun giderme

Bu bölümde, cihazla ilgili en sık karşılaşılabileceğiniz sorunları özetleyeceğiz. Sorunu aşağıda verilen bilgilerle çözemezseniz, sıkça sorulan soruları içeren liste için www.philips.com/support adresini ziyaret edin veya ülkenizdeki Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişime geçin.

Tıraş makinesi

Sorun	Olası neden	Çözüm
Tıraş makinesi ile bağlantı kuramıyorum.	Uygulamayı indirmediniz.	Uygulamayı indirin.
	Tıraş makineniz ile akıllı telefonunuz henüz eşlenmemiş.	Uygulamadaki talimatları izleyerek tıraş makinenizi ve akıllı telefonunuzu eşleyin.
	İlk eşleme denemesi başarısız.	Tıraş makineniz ile akıllı telefonunuzun eşlemesini kaldırın ve tekrar eşlemeyi deneyin.
	Akıllı telefonunuz tıraş makinenizi bulamıyor.	Akıllı telefonunuzda Bluetooth 4.1 veya daha üst bir sürümünün bulunduğundan emin olun.
		Tıraş makinenizde ve akıllı telefonunuzda Bluetooth'un etkinleştirildiğinden emin olun.

Sorun

Olası neden

Çözüm

Bluetooth bağlantısını etkinleştirmek için akıllı telefonunuzun tıraş makinenize bir metre mesafede olduğundan emin olun.

Tıraş makinenizin şarj edildiğinden emin olun.

Tıraş makinesini uygulama olmadan kullanmak istiyorum.

Tıraş makinenizi her tıraştan önce akıllı telefonunuza bağlamak zorunda değilsiniz. Tıraşla ilgili kişiselleştirilmiş ipuçları almak için cihazı en azından her 20 tıraşta bir bağlayarak tıraş verilerinizi eşitlediğinizden emin olun.

Cihaz açma/kapama düğmesine bastığımda çalışmıyor.

Cihaz hala prize takılıdır. Cihaz güvenlik nedeniyle yalnızca kablolu olarak kullanılabilir.

Cihazı fişten çekin ve açma/kapama düğmesine tekrar basın.

Yeniden şarj edilebilir pil bitmiştir.

Pili yeniden şarj edin.

Seyahat kilidi devrededir.

Seyahat kilidini devre dışı bırakmak için açma/kapama düğmesini 3 saniye basılı tutun.

Tıraş ünitesi, motor çalışmayacak kadar kirlenmiş veya hasar görmüştür.

Tıraş başlıklarını iyice temizleyin veya başlıkları değiştirin.

Cihaz eskisi kadar iyi tıraş etmiyor.

Tıraş başlıkları hasarlı veya yıpranmıştır.

Tıraş başlıklarını değiştirin.

Sorun	Olası neden	Çözüm
	Kıllar veya kir tıraş başlıklarını tıkamıştır.	Tıraş başlıklarını iyice temizleyin.
Cihazın alt kısmından su sızıyor.	Temizlik sırasında cihazın iç gövdesi ile dış muhafazası arasında su birikebilir.	Bu durum normaldir ve cihaz içindeki tüm elektronik parçalar su geçirmez bir güç ünitesi içine yerleştirildiğinden tehlike teşkil etmez.

Philips Hızlı Temizlik Kapsülü

Sorun	Olası neden	Çözüm
Philips Hızlı Temizlik Kapsülü'nü kullandıktan sonra tıraş makinem temizlenmedi.	Temizleme programı tamamlanmadan tıraş makinenizi çıkardınız.	Tam temizleme programı için tıraş makinesini Philips Hızlı Temizlik Kapsülü'nde bırakın. Her temizleme programı yaklaşık 1 dakika sürer. Temizleme programı tamamlandığında temizleme simgesinin ışığı söner.
	Philips Hızlı Temizlik Kapsülü'nün değiştirilmesi gerekir.	Philips Hızlı Temizlik Kapsülü Kartuşu'nu değiştirin.
	Philips Hızlı Temizlik Kapsülü eğik konulmuş.	Philips Hızlı Temizlik Kapsülü'nü düz bir yüzeye yerleştirin.
Philips Hızlı Temizlik Kapsülü açılmıyor.	Philips Hızlı Temizlik Kapsülü, tıraş makinesi motoru ile çalışır.	Tıraş makinesini Philips Hızlı Temizlik Kapsülü'ne takın. Tıraş makinesini açın.
	Tıraş makinesi prize takılı.	Tıraş makinesini besleme ünitesinden çıkarın.

Tıraş makinesinin pili bitmiş.

Philips Hızlı Temizlik Kapsülü'nü kullanmadan önce tıraş makinesini şarj edin.

Philips Hızlı Temizlik Kapsülü su akıtıyor.

Tıraş makinesini durulayıp kalan suyu silkelemeden Philips Hızlı Temizlik Kapsülü'nü düzenli olarak kullanıyorsunuz.

Tıraş makinesini Philips Hızlı Temizlik Kapsülü'ne takmadan önce her seferinde tıraş başlıklarını duruladıktan sonra kalan suyu silkeleyin.

Philips Hızlı Temizlik Kapsülü'nü kullanmadan önce tıraş jeli veya köpüğüyle tıraş olup tıraş makinesini durulamadınız.

Philips Hızlı Temizlik Kapsülü'nü kullanmadan önce tıraş başlıklarını durulayın.

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Tüm hakları saklıdır

3000.057.1983.1 (31/8/2020)



>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé