

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

HP8665/80

HP8665/81







---


FR-CA

Mode d'emploi


---

**PHILIPS**

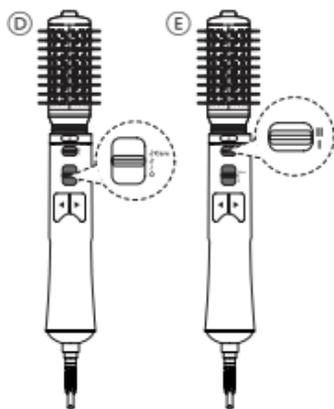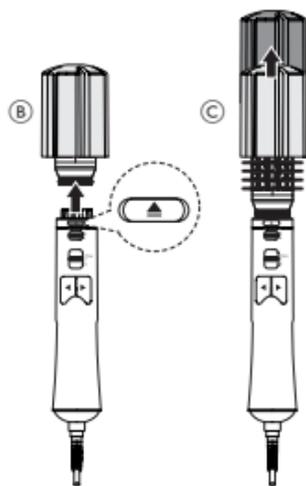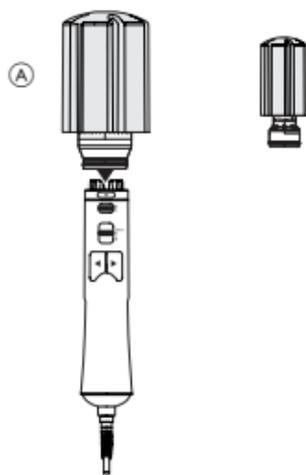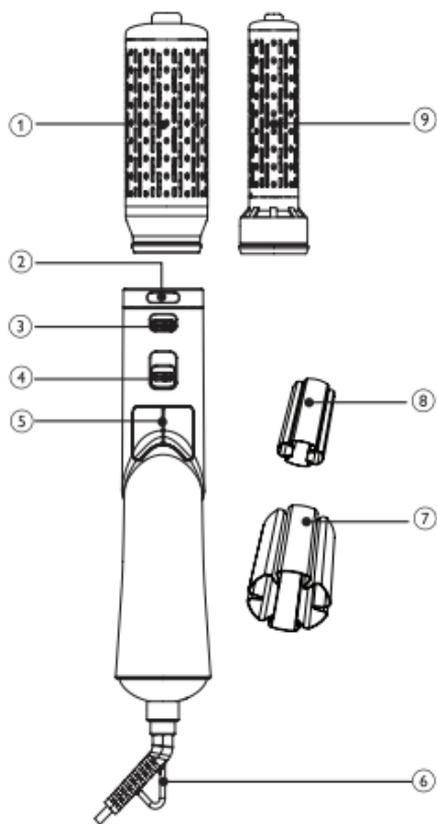


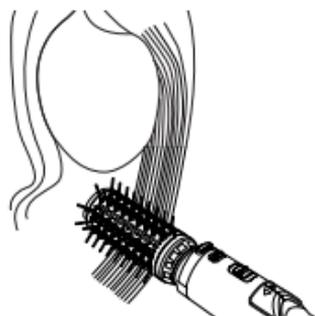


F

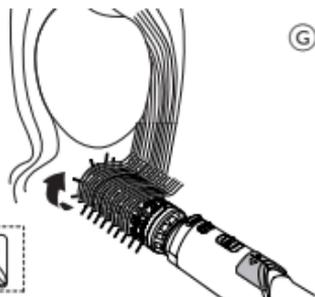

G

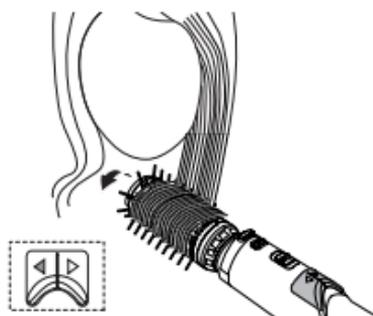

H

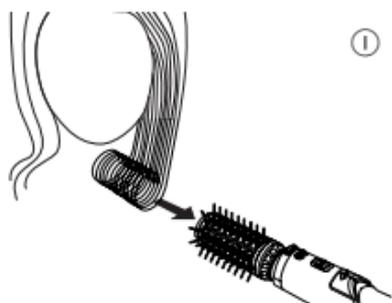

I

# 1 Introdução

Parabéns pela aquisição e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar todos os benefícios oferecidos pelo suporte da Philips, registre seu produto no site [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

O Dynamic Volume Brush da Philips é um secador de cabelos modelador com sistema giratório automático que ajuda você a obter resultados profissionais como em um salão de beleza. Além disso, o secador de cabelo modelador conta com duas escovas diferentes (uma pequena e uma grande) ideal para todos os comprimentos de cabelo estilos desejados.

O secador de cabelo modelador também conta com recursos que protege seus cabelos contra os danos e oferecem os melhores resultados. A escova possui cerdas naturais que proporcionam mais maciez e menos fricção aos cabelos. O aparelho vem com um ionizador que gera íons negativos. Os íons são distribuídos pelo cabelo com o ar produzido pelo aparelho, evitando que os cabelos fiquem arrepiados ou com estática, além de deixá-los brilhantes e sem frizz. Além da função iônica, as escovas do secador de cabelo modelador possuem revestimento em cerâmica que distribui o calor de modo mais suave do que em revestimentos convencionais, protegendo seus cabelos contra o ressecamento.

---

## Visão geral do secador de cabelo modelador

- ① **Escova grande:**  
Ideal para penteados mais simples (principalmente cabelos compridos).
- ② **Botão de liberação da escova.**
- ③ **Botão de velocidade da rotação.**

- ④ Botão de fluxo de ar e temperatura.
- ⑤ Botões de direção da rotação.
- ⑥ Argola para pendurar.
- ⑦ Tampa de proteção da escova grande.
- ⑧ Tampa de proteção da escova pequena.
- ⑨ Escova pequena:  
Ideal para um penteado mais definido (para deixar as pontas para dentro ou para fora) e para cabelos mais curtos.

## 2 Importante

Leia este manual atentamente antes de usar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

- AVISO: não use este aparelho próximo à água.
- Quando usar o aparelho no banheiro, tire-o da tomada após o uso, pois a proximidade da água é um risco, mesmo com o aparelho desligado.
- AVISO: não use este aparelho próximo a banheiras, chuveiros, pias ou outros recipientes que contenham água.
- Não insira objetos de metal nas grades de ar para evitar choque elétrico.
- Nunca obstrua as grades de ar.
- Antes de conectar o aparelho à tomada elétrica, verifique se a tensão indicada no aparelho corresponde à tensão da rede elétrica local.
- Não use o aparelho para nenhum outro fim a não ser o descrito neste manual.
- Esse aparelho deve ser usado apenas em cabelos humanos.
- Quando o aparelho estiver conectado à tomada elétrica, nunca deixe-o sem vigilância.
- Sempre desconecte o aparelho da tomada após o uso.



- Nunca use acessórios ou peças de outros fabricantes ou que não sejam especificamente recomendados pela Philips. Caso contrário, a garantia será anulada.
- Não enrole o fio em volta do aparelho.
- Se o fio estiver danificado, deverá ser substituído pela Philips, por uma das assistências técnicas autorizadas da Philips ou por técnicos igualmente qualificados para evitar situações de risco.
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
- Para obter proteção adicional, recomendamos instalar um dispositivo de proteção contra corrente residual (RCD) no circuito elétrico do banheiro. O RCD deve ter uma corrente de operação residual de até 30 mA. Peça informações a um instalador profissional.
- Se o aparelho superaquecer, ele será automaticamente desligado. Desconecte o aparelho da tomada elétrica e deixe-o esfriar por alguns minutos. Antes de religá-lo, verifique as grades para ter certeza de que não estão bloqueadas com felpos, cabelos etc.
- Não deixe que as superfícies quentes do aparelho entrem em contato com sua pele.
- Se o aparelho for usado em cabelos tingidos, a estrutura da escova poderá ficar manchada.
- Não lave o aparelho/as escovas em água corrente.
- Não ative o botão de rotação da escova sem que nenhum acessório esteja encaixado.

---

## Campos eletromagnéticos

O aparelho atende a todos os padrões relativos a campos eletromagnéticos. Se manuseado adequadamente e de acordo com as instruções deste manual do usuário, a utilização do aparelho é segura, com base em evidências científicas atualmente disponíveis.

---

## Meio ambiente

Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado. Ao fazer isso, você ajuda a preservar o meio ambiente.



## 3 Usar o secador de cabelo modelador

Recomenda-se experimentar usar o aparelho duas ou três vezes para que você se acostume com o procedimento. Primeiramente, tente modelar com a velocidade mínima de rotação.



## Nota

- Sempre deixe o aparelho e os acessórios esfriarem antes de encaixar/desencaixar os acessórios.
- Não use o aparelho com os cabelos muito molhados. Primeiramente, pré-seque ou seque o cabelo com uma toalha. O aparelho funcionará melhor se você tiver secado os cabelos com uma toalha.
- Penteie o cabelo para evitar que ele fique embaraçado na escova.
- Deixe esfriar o cabelo seco e modelado antes de penteá-lo, escová-lo ou penteá-lo com o dedo para dar o toque final.
- Nunca ative a função de rotação sem que as escovas estejam encaixadas.



## Dica

- Para evitar que os cabelos sejam puxados, o aparelho conta com um sistema de segurança. Se você exercer muita pressão ao modelar os cabelos, a rotação da escova poderá ficar lenta.

---

## Antes de modelar o cabelo

- 1 Selecione a escova mais adequada para o seu cabelo e encaixe-a no modelador (A).
- 2 Para desencaixar o acessório, pressione o botão de liberação (B) e o remova.
- 3 Conecte o plugue à tomada de alimentação.
- 4 Penteie e separe o cabelo por pequenas mechas.
- 5 Remova a tampa de proteção da escova (C).
- 6 Selecione o ajuste desejado para ligar o aparelho (D):
  - ☺ : para definir seu penteado, use a temperatura suave com fluxo de ar forte.
  - ☹ : para secar rapidamente seu cabelo, use a temperatura alta com fluxo de ar forte.
  - ☹ : para proteger o cabelo contra o ressecamento, use a temperatura quente com fluxo de ar suave.
  - ○ : desligar

↳ A função iônica é acionada automaticamente quando o aparelho é ligado. Ela dá aos cabelos um brilho extra e reduz o frizz.
- 7 Selecione sua velocidade de rotação preferida (E). Durante as primeiras utilizações, recomenda-se usar a velocidade mínima de rotação para que você se acostume com o modo de modelagem.

---

## Modelar os cabelos

### Deixas o cabelo ondulado/com volume

- 1 Coloque a escova nas pontas do cabelo (F) e use a rotação de acordo com os movimentos que você faz para enrolar o cabelo até a raiz (G).

- 2 Deixe a escova na raiz até que o cabelo esteja completamente seco.
- 3 Retire a escova do cabelo girando o aparelho na direção contrária (H I).
- 4 Para modelar o restante do cabelo, repita as etapas de 1 a 3.

### **Modelar as pontas do cabelo**

- 1 Coloque a escova nas pontas do cabelo.
- 2 Escolha a direção de rotação de acordo com o resultado que você deseja obter (pontas para dentro ou para fora).
- 3 Ative a rotação e deixe o aparelho nas pontas do cabelo para modelá-las até que o cabelo esteja completamente seco e modelado conforme desejado.
- 4 Para modelar o restante do cabelo, repita as etapas de 1 a 3.

### **Alisar o cabelo**

- 1 Coloque a escova na raiz do cabelo.
- 2 Puxe a escova da raiz até as pontas do cabelo (sem usar a rotação).
- 3 Para alisar o restante do cabelo, repita as etapas 1 e 2.



### **Dica**

- Para obter mais dicas de modelagem, acesse [www.philips.com/haircare](http://www.philips.com/haircare).

## 4 Armazenamento



### Nota

- Não enrole o fio em volta do aparelho.
- Nunca coloque o aparelho nem as escovas na água.

- 1 Desligue o aparelho e desconecte-o da tomada.
- 2 Deixe o aparelho esfriar sobre uma superfície resistente ao calor.
- 3 Limpe o aparelho e os acessórios com um pano úmido. Remova os cabelos soltos e o pó da escova. Nunca insira objetos de metal no aparelho para limpá-lo.
- 4 Sempre use a tampa de proteção para armazenar as escovas.
- 5 Guarde o aparelho em local seguro e seco, livre de poeira. Você também pode pendurá-lo na argola de sustentação.

## 5 Garantia e assistência técnica

Para obter informações, por exemplo, sobre a troca de um acessório ou em caso de problemas, acesse o site da Philips em [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) ou entre em contato com o Atendimento ao Cliente Philips em seu país. O número de telefone se encontra no folheto da garantia mundial. Se não existir uma Central de Atendimento ao Cliente no seu país, dirija-se a um representante local da Philips.

## 6 Solução de problemas

Problema	Causa	Solução
O secador não funciona.	Provavelmente, a tomada elétrica onde o aparelho está conectado não está alimentada.	Verifique se a tomada está alimentada.
	O secador pode ter superaquecido e desligado automaticamente.	Desconecte o aparelho da tomada elétrica e deixe-o esfriar por alguns minutos. Antes de ligá-lo novamente, verifique as grades para ter certeza de que não estão bloqueadas com felpos, cabelos, etc.
	O secador de cabelos pode não ser adequado para a tensão onde está ligado.	Verifique se a tensão indicada na placa do modelo do secador corresponde à tensão de energia local.



© Royal Philips Electronics N.V. 2012

All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 29581

