

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome




Straightener

HP8290



ZH-CN 用户手册

PHILIPS

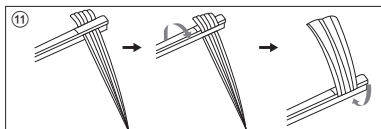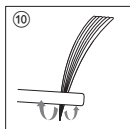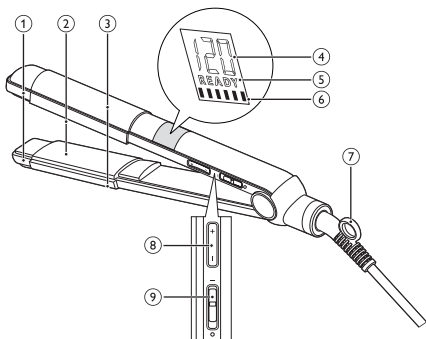

简体中文

感谢您的惠顾，欢迎光临 Philips！为了您能充分享受 Philips 提供的支持，请在 www.philips.com/welcome 注册您的产品。

1 重要信息

使用产品之前，请仔细阅读本用户手册，并妥善保管以供日后参考。

- 警告：切勿靠近水使用本产品。
- 如果在浴室中使用本产品，用完后请拔下电源插头，因为靠近水使用会有危险，即使已关闭产品电源。
- 警告符号注释：禁止在洗澡或淋浴时使用。
- 警告：不要在盛水的浴缸、淋浴、洗脸盆或其他器皿附近使用本器具。
- 连接产品之前，请确保产品上标示的电压与当地电源电压相符。
- 请勿将本产品用于本手册中说明以外的任何其它用途。
- 产品只能用于干的头发。请勿对假发使用本产品。
- 避免产品的高温表面接触到皮肤。
- 当产品连接了电源时，切勿让其无人看管。
- 使用后务必拔下产品的插头。
- 如果产品很热，请将其放在耐热表面上，切勿在产品表面覆盖任何物品（如毛巾或衣服）。
- 切勿使用由其它制造商生产的，或未经 Philips 特别推荐的任何附件或部件。如果使用此类附件或部件，您的保修将失效。
- 切勿将电源线缠绕在产品上。
- 当产品用于染过色的头发时，直发夹板可能会染上颜色。



- 如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。
- 本产品不打算由肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们使用本产品进行监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍该产品。
- 为提供进一步的保护，建议您在浴室的供电电路中安装漏电断路器 (RCD)。此 RCD 的额定漏电动作电流不得高于 30 毫安。有关建议，请咨询安装人员。

电磁场 (EMF)

本产品符合与电磁场 (EMF) 相关的所有标准。目前的科学依据证明，如果正确使用并根据本用户手册中的说明进行操作，则本产品是安全的。

环境

弃置产品时，请不要将其与一般生活垃圾堆放在一起，应将其交给政府指定的回收中心。这样做有利于环保。



2 拉直头发

确保选择适合您发质的温度设定。

首次使用直发器时应始终选择低温设定。

发质类型	温度设定
粗糙，带卷，很难拉直	中到高（170 °C 及以上）
纤细，中性发质或略卷	低到中（160 °C 及以下）
白发、金发、经过漂白或者染过色的头发	低（低于 160 °C）

- 1 将插头连接至电源插座。
- 2 将  按钮 (⑨) 滑至 I 以启动产品。
 - ↳ 显示屏将亮起，并显示默认温度设置 (④)。
- 3 按  按钮 (⑧) 选择适合您发质的温度设定。
 - ↳ 当直发夹板加热至选定的温度后，将显示“READY”（就绪）字样 (⑤)。
 - ↳ 剩余使用时间 (⑥) 用六个栅条表示，每个栅条代表十分钟。60 分钟后，产品将自动关闭。
- 4 梳理头发，取一络宽度不超过 5 厘米的头发进行拉直。
- 5 将头发置于直发夹板 (②) 之间，然后用力将不烫手尖端 (①) 按拢。
- 6 从发根至发梢，将直发器顺着头发往下拉（不要超过 5 秒钟），动作要流畅，不要停顿，以免过热灼伤头发。
- 7 20 秒钟后，重复步骤 7 直至获得所需的造型。
- 8 要拉直头发的其余部分，重复步骤 4 至 7 即可。

3 制作发梢和卷发造型

制作发梢：(⑩)

- 1 将一络头发拉直，然后在直发器到达发梢时向内（或向外）卷半圈。
- 2 将直发器保持相同的姿势 2 至 3 秒钟，然后松开。

制作卷发：(⑪)

注：请勿用直发夹板夹住发梢并将头发卷绕在夹板上。

- 1 拿起一络头发（最宽不超过 5 厘米），用直发夹板贴近头皮夹住头发。
- 2 向内旋转直发器 180 度，直至头发形成 U 形，以使热防护弧形表面 (③) 冷却，最终实现持久的卷发效果。
- 3 将直发器缓慢地向下滑动，直至到达发梢，然后向内旋转直发器。动作越慢，发卷就越紧；动作越快，发卷就越松。

4 将直发器保持相同的姿势 2 至 3 秒钟，然后松开。

5 20 秒钟后，重复步骤 1-4，直至获得所需的造型。

提示：将本产品用于卷发时可能会产生一些轻烟。这是正常现象。

使用后：

1 关闭产品并拔下电源插头。

2 将产品置于隔热表面上，直至其冷却。

3 用湿布清洁本产品和直发夹板。

4 将产品存放在安全、干燥、清洁的位置。您也可以使用挂环 (7) 将产品挂起，或将其存放在随附的隔热软袋中。

4 保修和服务

如果您需要了解信息（如更换附件的相关信息）或有任何疑问，请访问 Philips 网站 www.philips.com。您也可以与您所在地的 Philips 客户服务中心联系（可从保修卡中找到其电话号码）。如果您所在的国家/地区没有 Philips 客户服务中心，请向当地的 Philips 经销商求助。

5 故障种类和处理方法

问题	原因	解决方法
产品完全无法工作。	产品所连接的电源插座可能没有通电。	确保插座通电。
	产品连接的电源电压可能与产品电压不符。	确保产品型号铭牌上标示的电压与当地电源电压相符。

PHILIPS

产品 : 飞利浦二合一直发卷发器
型号 : HP8290
额定电压 : 220V~
额定频率 : 50Hz
额定输入功率: 40W
生产日期 : 请见产品手柄
产地 : 中国



珠海经济特区飞利浦家庭电器有限公司
中国珠海市三灶镇琴石工业区
邮政编码: 519040

全国顾客服务热线: 4008 800 008

本产品根据国际GB4706.1-2005, GB4706.15-2008, GB4343.1-2009及GB17625.1-2003制造



© Royal Philips Electronics N.V. 2010
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

