


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


HP8618/00











PT-BR Manual do utilizador

PHILIPS


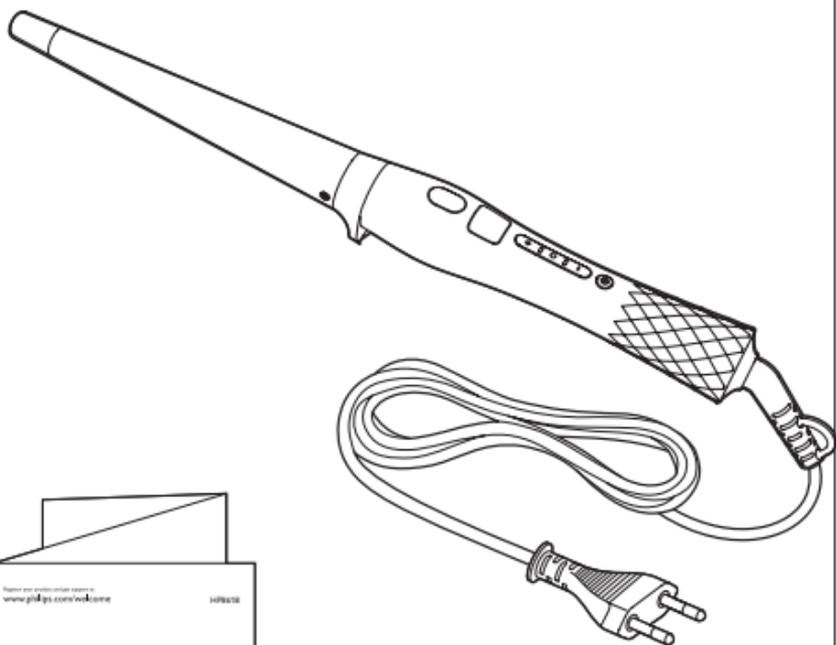



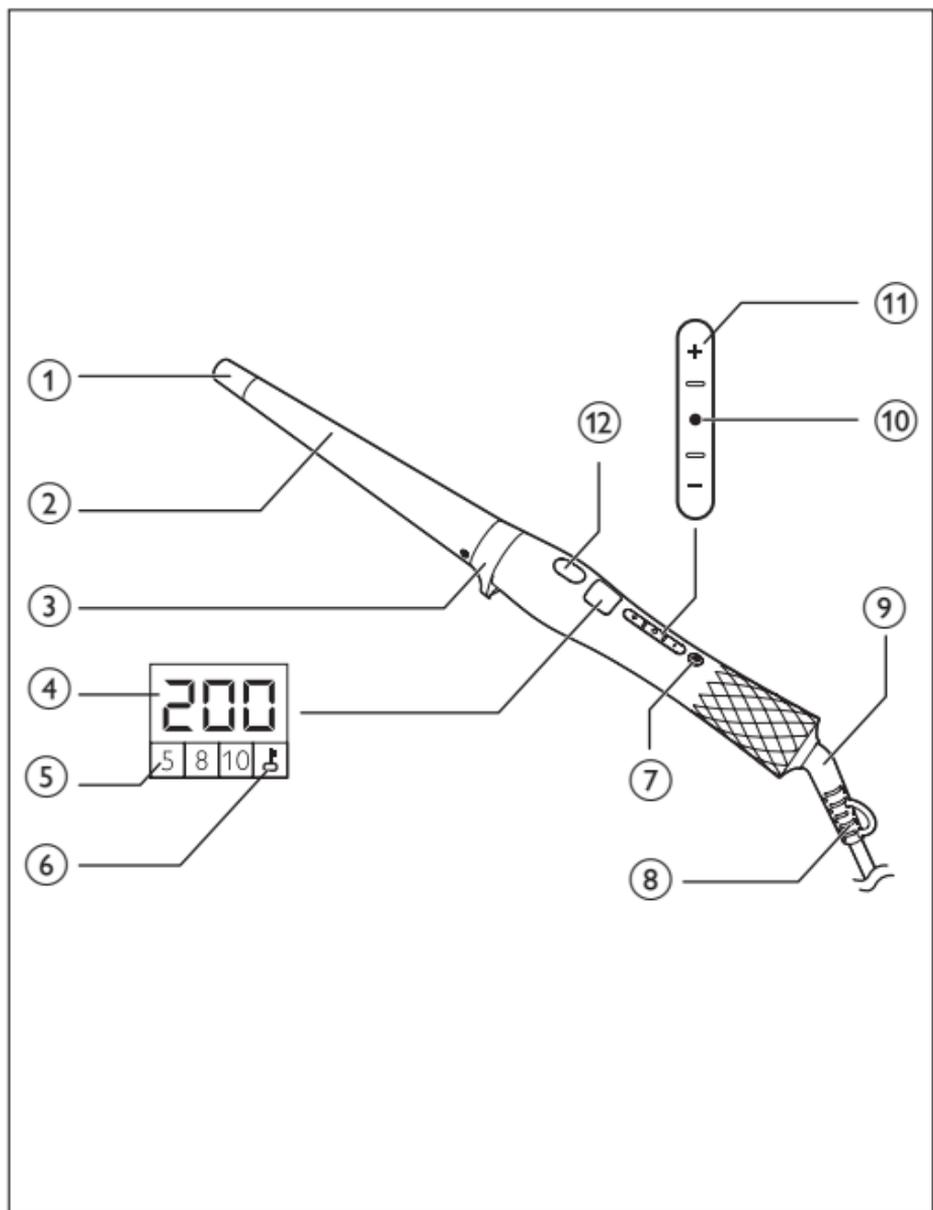




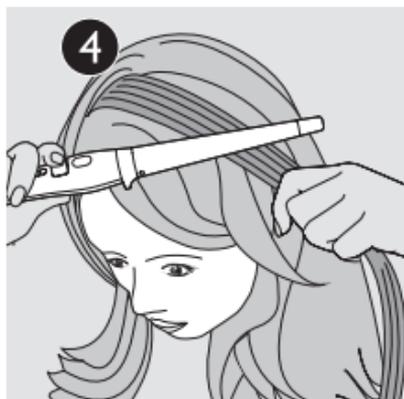
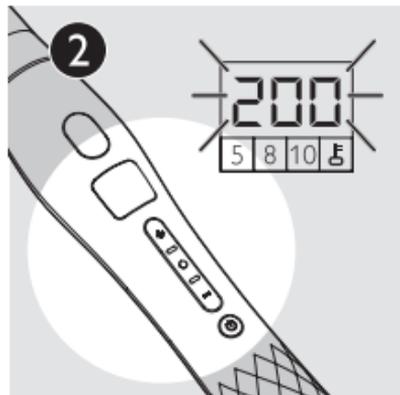
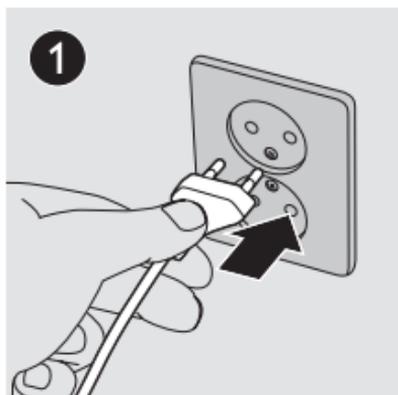


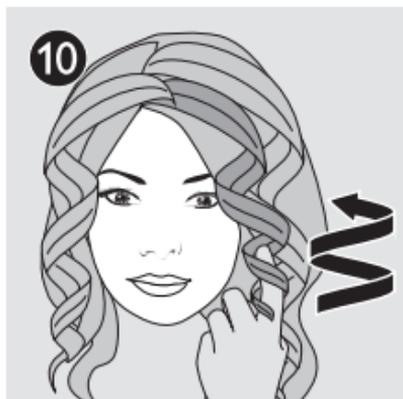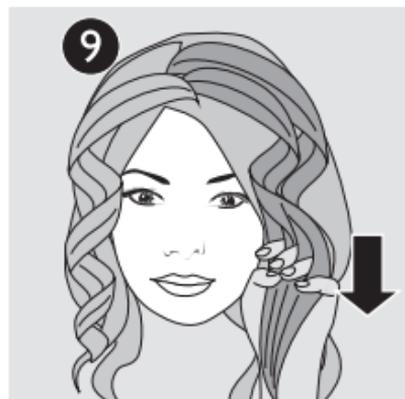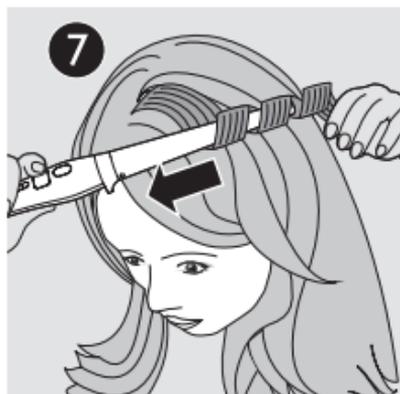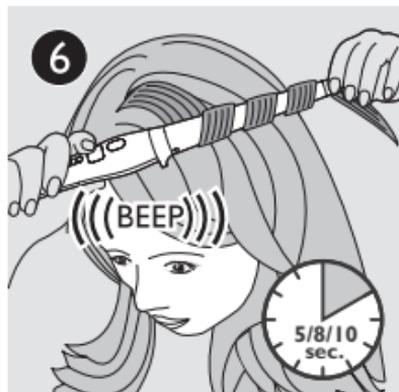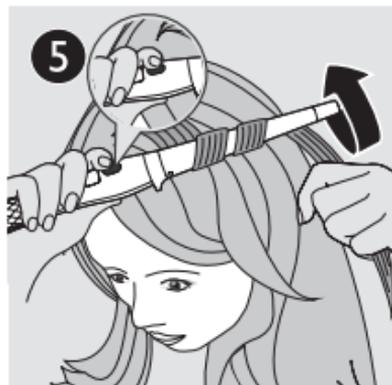



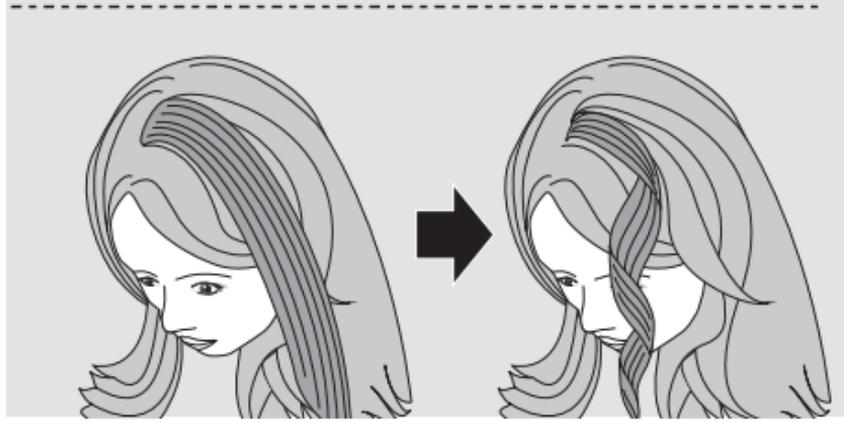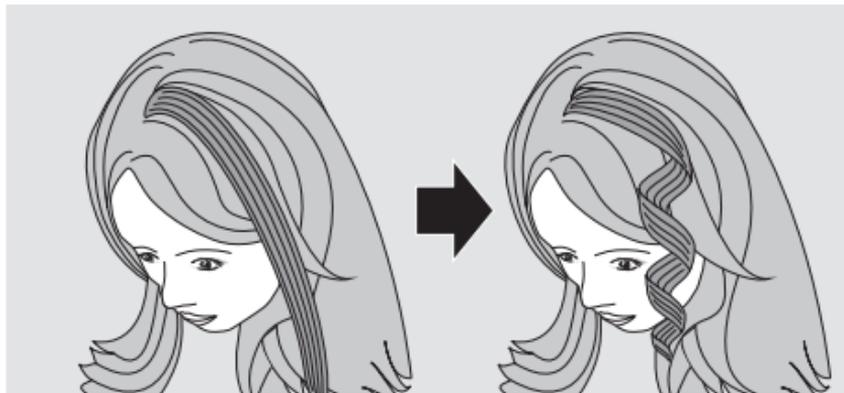

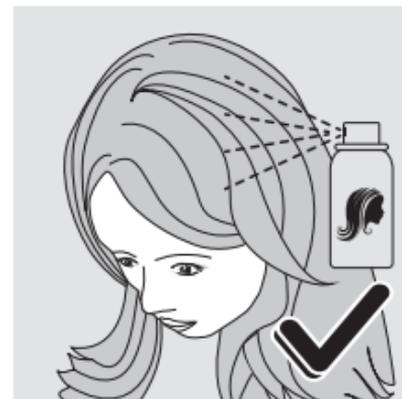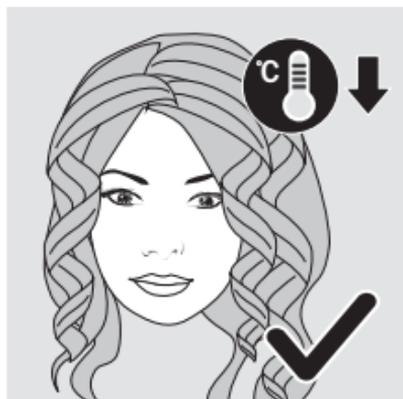

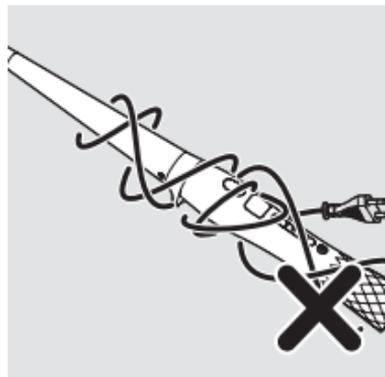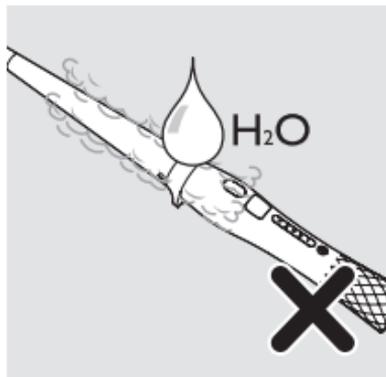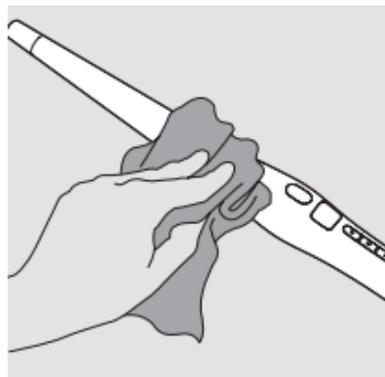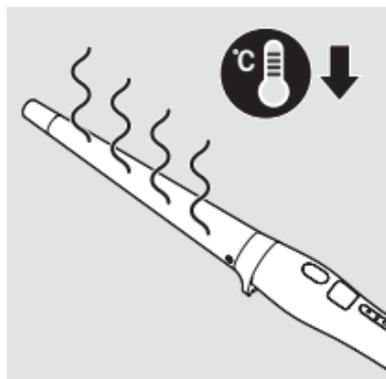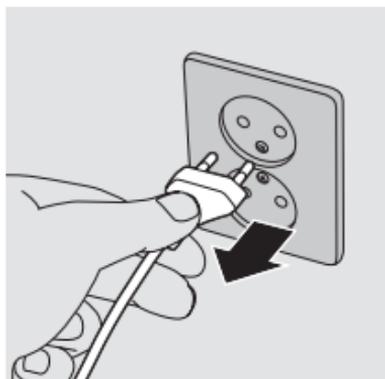

1 Parabéns!

Parabéns pela aquisição e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar o suporte que a Philips oferece, registre seu produto em www.philips.com/welcome.

2 Introdução

Cachos elegantes, macios e brilhantes. Ondas glamurosas e sedutoras com bastante volume. Com o novo modelador de cachos Care CurlControl com indicador de cachos prontos, você pode criar vários tipos de cachos sem comprometer a saúde de seus cabelos. Cilindro cônico com diâmetro de 13 a 25mm para criar diferentes tipos de ondas e cachos. Cilindro com revestimento em cerâmica Silky Smooth duas vezes mais confortável para os cabelos. Esperamos que você goste de usar o **Care CurlControl**.

Gostaríamos de convidá-lo a compartilhar sua opinião conosco e com outros consumidores. Conte-nos o que realmente achou fazendo uma avaliação do produto na página www.philips.com/hairecare. Leva apenas um minuto. Queremos saber a sua opinião

3 Importante

Leia atentamente este manual do usuário antes de usar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

- Este aparelho pode ser usado por crianças a partir de 8 anos e pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou com pouca experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso e os riscos. Não deixe o aparelho ao alcance de crianças. Crianças não devem realizar limpeza ou manutenção sem a supervisão de um adulto.

- Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
- Se o fio estiver danificado, deverá ser substituído pela Philips, por uma das assistências técnicas autorizadas Philips ou por técnicos igualmente qualificados para evitar situações de risco.

- **AVISO:** mantenha o aparelho longe de água. Não use-o próximo ou sobre a água contida em banheiras, bacias, pias etc. Ao usar o aparelho no banheiro, desconecte-o da tomada após o uso. A proximidade da água é um risco, mesmo quando o aparelho está desligado.



- Antes de ligar o aparelho, verifique se a tensão indicada no aparelho corresponde à tensão do local.
- Verifique regularmente o cabo de alimentação. Não utilize o aparelho se a tomada, o fio ou o próprio aparelho estiverem danificados.
- Para obter proteção adicional, recomendamos instalar um dispositivo de proteção contra corrente residual (RCD) no circuito elétrico do banheiro. O RCD deve ter uma corrente de operação residual de até 30 mA. Peça informações a um instalador profissional.
- O cilindro do aparelho fica muito quente durante o uso. Evite o contato com a pele.
- Não deixe que o cabo de alimentação entre em contato com as partes quentes do aparelho.
- Só utilize o aparelho em cabelos secos.
- Sempre desconecte o aparelho da tomada após o uso.
- Deixe-o esfriar antes de guardá-lo.
- Mantenha o cilindro limpo.
- Leia as instruções e entre em contato com o distribuidor do seu produto modelador antes de usá-lo com o modelador de cachos.
- Para avaliações ou consertos, dirija-se a uma das assistências técnicas autorizadas da Philips. O conserto realizado por pessoas não qualificadas poderá causar situações de risco.

- O cilindro possui revestimento em cerâmica. O revestimento desgasta lentamente conforme o uso. Isso não afeta o desempenho do aparelho.
- Quando o aparelho estiver ligado, mantenha-o longe de objetos e materiais inflamáveis.
- Nunca cubra o aparelho (por exemplo, com toalhas ou roupas) enquanto ele estiver quente.
- Nunca deixe o aparelho ligado sem vigilância.
- Se o aparelho for usado em cabelos tingidos, o cilindro poderá ficar manchado.
- Caso o aparelho esteja muito quente, preste bastante atenção durante o uso.
- Só segure o cabo quando a unidade estiver conectada e as outras partes estiverem muito quentes.
- Antes de usar o aparelho em cabelos artificiais, consulte o distribuidor do produto.
- Não use o aparelho com as mãos molhadas.
- Sempre coloque o aparelho com o suporte em uma superfície plana e resistente a calor. Não deixe que o cilindro quente entre em contato com a superfície ou outro material inflamável.

Campos eletromagnéticos

O aparelho atende a todos os padrões relativos a campos eletromagnéticos. Se manuseado adequadamente e de acordo com as instruções deste manual do usuário, a utilização do aparelho é segura, com base em evidências científicas atualmente disponíveis.

Meio ambiente

Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado. Ao fazer isso, você ajuda a preservar o meio ambiente.



4 Visão geral

- ① Cabo antitérmico
- ② Cilindro em cerâmica Silky Smooth
- ③ Suporte
- ④ Ajuste de temperatura
- ⑤ Ajustes de tempo do indicador de cachos prontos: 5, 8 e 10 segundos.
- ⑥ Trava
- ⑦ Botão liga/desliga
- ⑧ Argola para pendurar
- ⑨ Cabo giratório de 360°
- ⑩ Botão de tempo do indicador de cachos prontos
- ⑪ Botões de temperatura
- ⑫ Indicador de cachos prontos

Com as seguintes especialidades do **Care CurlControl**, você descobrirá uma maneira prática e saudável de criar cachos.

- **Indicador de cachos prontos**

Com um exclusivo indicador de cachos prontos com opções de 5, 8 e 10 segundos, você pode saber quando o cacho está pronto ouvindo um bipe: chega de tratamentos intermináveis!

- **Ajuste de temperatura digital**

Com os ajustes de temperatura digitais, você pode selecionar a temperatura mais adequada para o seu tipo de cabelo, enquanto a alta temperatura de 200° garante perfeitos resultados: até mesmo para cabelos mais grossos.

- **Função de trava**

A trava evita que o aparelho seja acionado acidentalmente. Quando você ligar o dispositivo, a trava será ativada automaticamente 15 segundos após o último ajuste usado: seja de temperatura, de tempo do indicador de cachos prontos ou do botão liga/desliga (a ativação automática ocorrerá após cinco segundos).

- **Desligamento automático**

Um desligamento automático após 60 minutos que oferece maior segurança. Você pode ligar novamente o modelador de cachos mantendo pressionado o botão liga/desliga por dois segundos.

5 Faça cachos no cabelo



Preparo para o uso



Aviso

- Os modeladores de cacho são potentes ferramentas e devem ser usadas com cuidado.

- Conecte o plugue à tomada de alimentação.
- Pressione o botão liga/desliga para ligar o aparelho. Selecione um ajuste de tempo e temperatura de acordo com a tabela abaixo:

1. Selecione seu tipo de cabelo

2. Veja as faixas de temperatura recomendadas

3. Veja o tempo de criação de cachos recomendado

Fino	130 - 150 °C	5 ou 8 segundos
Normal	160 - 180 °C	8 ou 10 segundos
Grosso	190 - 200 °C	8 ou 10 segundos



Dicas de modelagem

- Caso seu cabelo seja tingido ou esteja com permanente, use a menor temperatura da faixa recomendada. Se você usar um spray flexível para cabelos (altamente recomendado), poderá reduzir a temperatura sugerida em 10 °C.
- Selecione um tempo menor do que o recomendado para criação de cachos a fim de obter ondas e cachos soltos e naturais. Selecione um tempo maior do que o recomendado para obter cachos bem definidos e fixos.

- ↳ O tempo de aquecimento é indicado pelos números da temperatura que ficam piscando.
- ↳ Se a indicação de temperatura permanecer estável, significa que o modelador de cachos está pronto para uso.

Se nenhum botão do aparelho for pressionado em até cinco segundos, a trava será ativada automaticamente (a primeira ativação após a ativação do aparelho ocorre depois de 15 segundos). Para destravar o aparelho, mantenha pressionado por três segundos o botão de tempo do indicador de cachos prontos.

Utilização



Nota

- Ao usar pela primeira vez um modelador de cachos sem presilha, siga as etapas abaixo, sem ligar o aparelho, para treinar:
- Para alterar o ajuste de tempo ou temperatura durante o uso, talvez seja necessário desativar a trava pressionando o botão de tempo do indicador de cachos prontos.
- Nunca toque o cilindro enquanto ele estiver quente.
- Só utilize o aparelho em cabelos secos.

- 3 Escove o cabelo para desembaraçá-lo. Dependendo dos resultados desejados, pegue uma mecha de cabelo de 2cm a 4cm (para ondas soltas, pegue uma mecha mais grossa, para cachos fixos, pegue uma mecha mais fina).
- 4 Segure o modelador de cachos na horizontal e o mantenha longe do rosto e da cabeça. Comece pela parte mais larga do cilindro, deixe o modelador de cachos próximo à raiz da mecha e enrole o cabelo em volta do cilindro, da raiz até a ponta.
- 5 Segure com os dedos as pontas do cabelo no cabo antitérmico e pressione o indicador de cachos prontos. Quando você ouvir o bipe, a contagem de tempo será iniciada.
- 6 Quando o cacho estiver pronto, você ouvirá um bipe.
- 7 Solte a ponta do cabelo e retire o modelador de cachos do cabelo - NÃO desenrole as mechas.

- 8 Repita as etapas de 3 a 7 até que o cabelo esteja enrolado.
- 9 e10 Para finalizar, separe os cachos com os dedos e enrole os pequenos cachos para maior definição.

Após o uso

- 1 Desligue o aparelho e desconecte-o da tomada.
- 2 Deixe o aparelho esfriar sobre uma superfície resistente ao calor.
- 3 Remova os cabelos e a sujeira do cilindro.
- 4 Limpe o cilindro com um pano úmido.
- 5 Guarde o aparelho em local seguro e seco, livre de poeira. Você também pode pendurá-lo pela argola (8).



Nota

- Evite arranhar o cilindro.
- Não enrole o fio em volta do aparelho.
- Nunca lave o dispositivo.



Dicas de modelagem

- 1 A extremidade fina do cilindro cria cachos menores, e a extremidade grossa cria ondas e cachos maiores. Você pode usar todo o cilindro ou escolher apenas uma parte dele para criar cachos maiores ou menores.
- 2 Quanto mais fina a mecha, mais fixo o cacho será.
- 3 Para deixar seu cabelo comprido moderno e ondulado, comece a criar um cacho no nível da bochecha e deixe alguns centímetros sem enrolar. Penteie bem o cabelo com os dedos ou uma escova..
- 4 Esse modelador de cachos também pode ser usado para criar volume na raiz. Segure uma mecha de cabelo a 90 graus do couro cabeludo e deixe o cilindro 1cm acima da raiz (evite tocar o couro cabeludo) e enrole a mecha na parte mais larga do cilindro.
- 5 Para maior fixação, use spray de cabelo em cada mecha antes de criar os cachos.
- 6 Mantenha o cabelo seco enquanto você cria os cachos.
- 7 Ao terminar de enrolar o cabelo, deixe todos os cachos esfriarem antes de continuar a modelagem.
- 8 Antes de começar, verifique se suas mãos estão limpas para evitar que elas deixem o cabelo oleoso.
- 9 Caso seu cabelo seja quimicamente tratado (tingido ou tenha permanente) use um produto modelador que tenha proteção contra aquecimento antes de começar a modelar.
- 10 Ao enrolar o cabelo em torno do cilindro, dê várias voltas (ele não deve ficar liso como em modeladores de cachos convencionais). Isso deixa os cachos mais soltos e cheios.
- 11 Caso o seu cabelo já seja ondulado, você pode usar o modelador de cachos em apenas algumas mechas de cima do cabelo para deixar os cachos mais enrolados.
- 12 Para obter cachos definidos, não escove o cabelo após a modelagem. Para obter um visual ondulado e volumoso após a criação dos cachos, penteie cuidadosamente os cachos com uma escova de cerdas naturais. Comece a pentear de baixo para cima.

Para obter mais dicas de modelagem do especialista em tratamento para cabelos, Andy Uffels, acesse nossa página inicial em www.philips.com ou nossa página no Facebook “Philips Beauty”. Esperamos que você goste de usar o Care CurlControl.

6 **Garantia e assistência técnica**

Se precisar de informações ou se tiver algum problema, visite o site da Philips em www.philips.com ou entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cliente Philips do seu país (o número de telefone encontra-se no folheto da garantia mundial). Caso não haja nenhuma Central de Atendimento ao Cliente em seu país, dirija-se até um revendedor Philips local ou entre em contato com o Departamento de Assistência Técnica de Eletrodomésticos e Produtos de Cuidados Pessoais Philips.

7 **Solução de problemas**

Caso haja problemas com o modelador de cachos e não seja possível solucioná-los com as informações abaixo, entre em contato com a assistência técnica autorizada da Philips mais próxima ou com a Central de Atendimento ao Cliente Philips do seu país.

Problema	Causa	Solução
O secador não funciona.	Provavelmente, a tomada elétrica onde o aparelho está conectado não está alimentada.	Verifique se a tomada está alimentada.
	O fio do secador pode estar danificado.	Se o fio estiver danificado, deverá ser substituído pela Philips, por uma das assistências técnicas autorizadas da Philips ou por técnicos igualmente qualificados para evitar situações de risco.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

3140 035 29451

