

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Hairdryer

HP4984

HP4983

HP4982


HP4981

HP4980



LV Lietotāja rokasgrāmata

PHILIPS

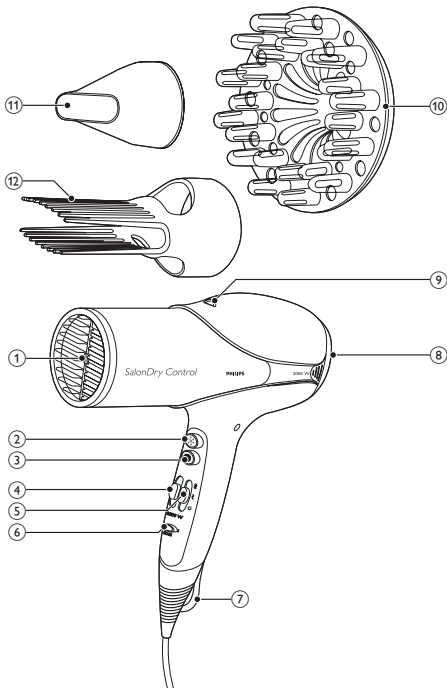

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā gūtu labumus no Philips piedāvātā atbalsta, reģistrējiet savu produktu www.philips.com/welcome.

1 Svarīgi

Pirms ierīces izmantošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabāiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.

- **BRĪDINĀJUMS:** Nelietojiet ierīci ūdens tuvumā.
- Ja lietojat ierīci vannas istabā, pēc lietošanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla, jo ūdens tuvums ir bīstams pat tad, ja ierīce ir izslēgta.
- **BRĪDINĀJUMS:** Nelietojiet ierīci vannu, dušu, izlietņu vai citu ar ūdeni pildītu trauku tuvumā.
- Neievietojiet metāla priekšmetus gaisa ieplūdes režģos, lai izvairītos no elektriskā strāvas trieciena.
- Nekādā gadījumā neaizsprostojiet gaisa plūsmas atveres.
- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārliecinieties, ka uz ierīces norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.
- Neizmantojiet ierīci citiem nolūkiem, kas nav aprakstīti šajā rokasgrāmatā.
- Nelietojiet ierīci mākslīgos matos.
- Nekādā gadījumā neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kad tā ir pievienota elektrotīklam.
- Pēc lietošanas vienmēr atvienojiet ierīci no sienas kontaktligzdas.
- Nekad neizmantojiet citu ražotāju aksesuārus vai detaļas, kuras īpaši nav ieteicis Philips. Ja izmantojat šādus piederumus vai detaļas, garantija vairs nav spēkā.
- Netiniet elektrības vadu ap ierīci.
- Ja elektrības vads ir bojāts, lai izvairītos no bīstamām situācijām, jums tas jānomaina Philips pilnvarotā servisa centrā vai pie līdzīgi kvalificētam personām.



- Šo ierīci nedrīkst izmantot personas (tai skaitā bērni) ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, kamēr par viņu drošību atbildīgā persona nav īpaši viņus apmācījusi šo ierīci izmantot.
- Jānodrošina, lai ar ierīci nevarētu rotaļāties mazi bērni.
- Papildu aizsardzībai iesakām uzstādīt elektriskās shēmas, kas pievada elektrību vannas istabā, Aizsardzības atslēgšanas ierīci (RCD). RCD ir jābūt nominālai darba strāvai, kas nepārsniedz 30mA. Sazinieties ar savu uzstādītāju.
- Ja ierīce pārkarst, tā automātiski izslēdzas. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla un ļaujiet tai dažas minūtes atdzist. Pirms atkal ieslēdzat ierīci, pārbaudiet, vai gaisa plūsmas atveres nav aizsprostotas ar matiem, pūkām u. tml.

Trokšņa līmenis: $L_c = 82 \text{ dB(A)}$ modeļiem HP4980, HP4981, HP4984

Trokšņa līmenis: $L_c = 83 \text{ dB(A)}$ modeļiem HP4982, HP4983

Elektromagnētiskie Lauki (EMF)

Ši ierīce atbilst visiem standartiem saistībā ar elektromagnētiskiem laukiem (EMF). Ja rīkojaties atbilstoši un saskaņā ar šīs rokasgrāmatas instrukcijām, ierīce ir droši izmantojama saskaņā ar mūsdienās pieejamajiem zinātniskiem datiem.

Vides aizsardzība

Neizmetiet ierīci kopā ar sadzīves atkritumiem tā dzīves cikla beigās, bet aiznesiet to uz oficiālu pārstrādes savākšanas punktu. Tādā veidā jūs palīdzēsiet saudzēt apkārtējo vidi.



2 Žāvējiet matus

1 Ievietojiet kontaktdakšu elektrības kontaktligzdā.

- Lai nodrošinātu koncentrētu žāvēšanu, pievienojiet fēnam (①) koncentratoru (⑪).
- **Tikai modeļiem HP4981/83:** Lai palielinātu cirtainu un sprogainu matu apjomu, pievienojiet fēnam (①) difuzoru (⑩).

- **Tikai modelim HP4984:** Lai nostieptu, iztaisnotu un nogludinātu īpaši sprogainus, pievienojiet fēnam (①) ievieidošanas ķemmi (⑫).
 - Lai noņemtu piederumu, pavelciet to nost no fēna.
- 2 Noregulējiet gaisa plūsmas slēdzi (④) uz **I**, lai iegūtu vieglu gaisa plūsmu un nedaudz ievieidotu matus, vai **II**, lai iegūtu spēcīgu gaisa plūsmu un ātri izžāvētu matus. Nospiediet pogu Turbo (③), lai iegūtu papildu gaisa plūsmu.
 - 3 Noregulējiet temperatūras slēdzi (⑤) uz **℔**, lai iegūtu karstu gaisa plūsmu, uz **℔**, lai iegūtu siltu gaisa plūsmu, vai uz **●**, lai iegūtu aukstu gaisa plūsmu. Nospiediet vēsā gaisa pogu (②), lai iegūtu aukstu gaisa plūsmu frizūras nofiksēšanai.
- **Tikai modeļiem HP4982/83:** Lai ieslēgtu vai izslēgtu jonizācijas funkciju, pārbīdiet slēdzi uz **I** vai **O** (⑥). Funkcija sniedz matiem papildu mirdzumu un samazina to sprogošanos Tā ir īpaši piemērota sausiem un gandrīz sausiem matiem.
 - ↳ Ja funkcija ir ieslēgta, iedegas jonu indikators (⑨).
 - ↳ Kad funkcija ir ieslēgta, var sajust specifisku aromātu. Tas ir normāli, to izdala radītie joni.
 - **Modelim HP4981/83 ar difuzoru:**
Lai paceltu matus pie saknēm, ielieciet difuzora "adatas" matos un veiciet rotējošas kustības.
Ja jums ir gari mati, izklājiet matu šķipsnas uz difuzora vai ķemmējiet matus ar difuzora "adatām" virzienā uz leju.
Lai nofiksētu cirtainu vai viļņainu matu sakārtojumu, turiet difuzoru 10-15 cm attālumā un ļaujiet matiem pakāpeniski izžūt.
 - **Modelim HP4984 ar ievieidošanas ķemmi:** Ielieciet ķemmes zarus matos un virziet gaisa plūsmu no saknēm uz matu galiem.

Pēc lietošanas:

- 1 Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.
- 2 Novietojiet to uz karstumizturīgas virsmas, līdz tas atdziest.
- 3 Noņemiet ierīces gaisa ieplūdes restītes (⑧), lai iztīrītu matus un putekļus.

- 4 Notīriet ierīci ar mitru drāniņu.
- 5 Uzglabājiet to drošā un sausā vietā, kas pasargāta no putekļiem. Varat arī to pakārt aiz cilpiņas (7).

3 Garantija un apkalpošana

Ja ir nepieciešama informācija vai palīdzība, lūdzu, izmantojiet Philips tīmekļa vietni www.philips.com vai sazinieties ar Philips Klientu apkalpošanas centru savā valstī (tā tālruna numurs atrodams pasaules garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav Klientu apkalpošanas centra, griezieties pie vietējā Philips izplatītāja.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009
3140 035 20131



100% recycled paper
100% papier recyclé