


www.philips.com



>75% recycled paper

4222.100.7652.3 (12/12/2019)

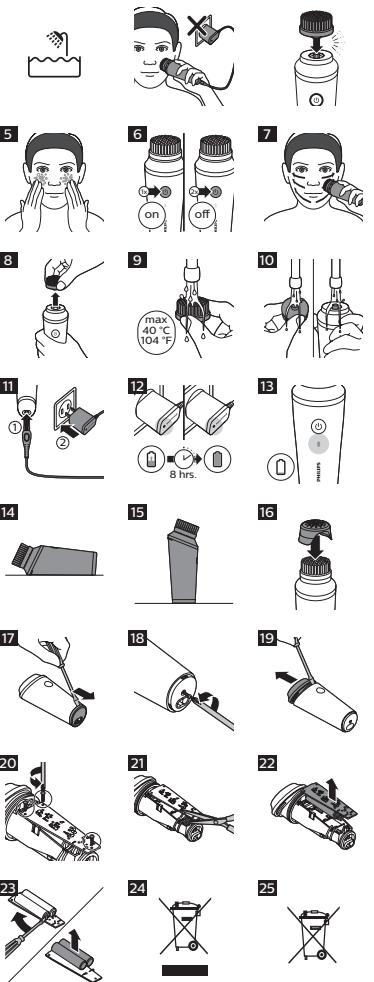

FRANÇAIS

Description générale (Fig. 1)

- 1 Capuchon de protection
- 2 Tête de brosse
- 3 Broche de connexion
- 4 Bouton marche/arrêt
- 5 Témoin de batterie faible
- 6 Poignée
- 7 Prise pour petite fiche
- 8 Arête anti-roulement
- 9 Bloc d'alimentation (adaptateur)
- 10 Voyant de charge
- 11 Petite fiche
- 12 Couvercle inférieur

Remarque : Les têtes de brosse peuvent varier en fonction du type de VisaPure.

Présentation

Vous avez acheté Philips VisaPure Essential Mini. Nous vous en remercions. Avant de commencer, nous vous conseillons d'enregistrer votre produit sur le site Web www.philips.com/welcome afin de bénéficier d'une assistance spécifique pour votre produit et d'offres spéciales.

Qu'est-ce que VisaPure Essential Mini et comment ce produit peut-il aider votre peau ? Le nettoyage est une partie essentielle des soins quotidiens de la peau, mais les méthodes traditionnelles ne permettent pas toujours d'obtenir une peau aussi propre et éclatante qu'elle pourrait l'être. C'est pourquoi nous avons développé VisaPure Essential Mini - une nouvelle approche révolutionnaire du nettoyage du visage. Oubliez le nettoyage manuel : avec VisaPure Essential Mini, vous pouvez obtenir rapidement et facilement une peau impeccable et rayonnante tous les jours. VisaPure Essential Mini utilise de légers mouvements de rotation pour nettoyer en profondeur, enlever les impuretés et le maquillage, et rendre la peau douce et fraîche. Conçu pour compléter vos habitudes quotidiennes, VisaPure Essential Mini peut être utilisé avec votre nettoyant traditionnel. Il permet également une meilleure absorption de vos produits de soin préférés appliqués après le nettoyage de votre peau, tels que votre crème hydratante favorite. Vous remarquerez immédiatement l'effet du nettoyage – par une peau plus douce et plus rayonnante. VisaPure Essential Mini est prêt à l'emploi avec une tête de brosse. D'autres têtes de

brosse conçues pour différents types de peau sont disponibles séparément. Prêt à commencer ? Utilisez VisaPure Essential Mini deux fois par jour pour obtenir une peau douce et propre, et révéler son éclat naturel. Nous espérons que VisaPure Essential Mini vous donnera entière satisfaction.

Informations de sécurité importantes

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

Avertissement

- Pour recharger la batterie, utilisez uniquement le bloc d'alimentation amovible (A00390) fourni avec l'appareil (voir symbole).
- N'utilisez pas l'appareil, la tête de brosse ou le bloc d'alimentation s'ils sont endommagés ou cassés, afin d'éviter tout accident.
- Vérifiez toujours l'appareil avant utilisation. N'utilisez pas l'appareil, la tête de brosse ou le bloc d'alimentation s'ils sont endommagés ou cassés, afin d'éviter tout accident. Remplacez toujours une pièce endommagée par une pièce du même type.
- L'adaptateur contient un transformateur. N'essayez pas de couper l'adaptateur pour changer la fiche afin d'éviter tout accident.
- Chargez entièrement l'appareil au moins une fois tous les 3 mois pour maintenir la durée de vie de la batterie.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à condition que ces enfants ou personnes soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'ils aient pris connaissance des dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Cet appareil n'est PAS un jouet. Tenez l'appareil hors de portée des enfants.
- N'insérez pas les éléments en métal dans la prise pour la fiche de l'appareil pour éviter tout court-circuit.
- Cet appareil contient des batteries non remplaçables.

Attention

- Cet appareil est prévu pour le nettoyage du visage, à l'exception de la zone sensible autour des yeux. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins.
- N'utilisez pas l'appareil plus de deux fois par jour.
- Pour des raisons hygiéniques, nous vous conseillons de ne pas prêter l'appareil à d'autres personnes.
- Lorsque vous nettoyez l'appareil, la température de l'eau ne doit pas dépasser celle à laquelle vous vous douchez (max. 40 °C).
- Ne mettez pas l'appareil ou une de ses pièces au lave-vaisselle.
- Chargez, utilisez et rangez l'appareil à une température comprise entre 10 °C et 40 °C.
- N'utilisez pas l'appareil sur une peau gercée, après une chirurgie des yeux, sur des plaies ouvertes ou si vous souffrez de maladies de la peau ou d'irritations cutanées telles que de l'acné

sévère, un coup de soleil, une infection de la peau, etc.

- N'utilisez pas l'appareil si vous prenez des médicaments contenant des stéroïdes.
- Si vous portez des piercings sur votre visage, retirez-les avant d'utiliser l'appareil ou veillez à ne pas utiliser l'appareil sur ou à proximité du piercing.
- Si vous portez des bijoux ou des lunettes, retirez-les avant d'utiliser l'appareil ou veillez à ne pas utiliser l'appareil sur ou à proximité des bijoux ou des lunettes.
- N'utilisez pas l'appareil avec des nettoyants faits maison ou des nettoyants contenant des produits chimiques corrosifs ou des particules rugueuses.
- Si votre peau est sensible ou irritée après avoir utilisé l'appareil avec la tête de brosse pour peau normale, nous vous conseillons de choisir la tête de brosse pour peau sensible.

- VisaPure nettoie votre peau en profondeur et stimule la circulation sanguine. Si votre peau est habituée au traitement, vous pouvez ressentir de légères réactions cutanées telles que des rougeurs ou des tiraillements à l'occasion. Si votre peau n'est pas habituée au traitement, ces réactions peuvent être plus fortes et peuvent durer plus longtemps, mais elles devraient disparaître après quelques heures. Pour réduire ces réactions cutanées, vous pouvez raccourcir le temps de traitement, réduire la fréquence de traitement et/ou appliquer moins de pression sur la peau pendant le traitement. Après 2 semaines d'utilisation quotidienne, votre peau devrait s'adapter au traitement avec VisaPure. Cependant, si vous ressentez une forte réaction cutanée après 2 semaines d'utilisation quotidienne, nous vous conseillons de cesser d'utiliser
- VisaPure et de donner à votre peau le temps de récupérer. Vous pouvez poursuivre votre traitement une fois que les réactions cutanées auront disparu, en réduisant le temps et la fréquence de traitement. Si de fortes réactions cutanées se reproduisent, nous vous conseillons de consulter votre médecin.
- Nous vous conseillons de ne pas exagérer le nettoyage en limitant chaque nettoyage à 1 minute.
- Retenez vos cheveux avec un bandeau ou des pinces pour éviter qu'ils se prennent dans les pièces rotatives.

Informations d'ordre général

- Notez que l'état de la peau varie tout au long de l'année. La peau du visage peut devenir plus sèche en hiver. Dans ce cas, vous pouvez réduire la durée ou la fréquence de traitement en fonction des besoins de votre peau.
- L'appareil ne peut pas être utilisé directement sur secteur.
- Le nettoyage régulier de l'appareil garantit des résultats optimaux et augmente la longévité de l'appareil.
- Cet appareil est conforme aux normes internationales de sécurité IEC et peut être utilisé dans le bain ou sous la douche, et nettoyé sous l'eau du robinet.

- Cet appareil est étanche (Fig. 2). Il peut être utilisé dans la baignoire et sous la douche, et peut être nettoyé sous l'eau du robinet. Pour des raisons de sécurité, l'appareil est uniquement prévu pour une utilisation sans fil.
- Cet appareil est équipé d'un sélecteur de tension automatique et est conçu pour une tension secteur comprise entre 100 V et 240 V.

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques.

Utilisation de l'appareil

Vous pouvez utiliser l'appareil devant le lavabo, sous la douche ou dans la baignoire. Nous vous conseillons d'utiliser VisaPure Essential Mini avec votre produit nettoyant préféré. Vous pouvez nettoyer votre visage avec VisaPure Essential Mini deux fois par jour.

Nettoyage quotidien du visage avec VisaPure

Remarque : Cet appareil ne peut en aucun cas être utilisé directement sur prise secteur (Fig. 3).

Remarque : N'utilisez pas la tête de brosse sur la zone sensible située autour des yeux.

1 Poussez la brosse de recharge sur la broche de connexion jusqu'à ce que vous entendiez un clic (Fig. 4).

2 Humidifiez la brosse avec de l'eau ou un nettoyant liquide, ou appliquez ce dernier directement sur votre peau avant utilisation. N'utilisez pas l'appareil avec une brosse sèche car cela pourrait irriter votre peau (Fig. 5).

3 Placez la tête de brosse sur votre peau.

4 Mettez l'appareil en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt. Appuyez sur le bouton encore une fois pour éteindre l'appareil (Fig. 6).

Remarque : Nous vous conseillons de ne pas exagérer le nettoyage en limitant chaque nettoyage à 1 minute.

- 5 Déplacez doucement la brosse sur votre peau, du nez vers l'oreille (Fig. 7).
- N'appuyez pas trop fort la tête de brosse sur la peau pour que l'utilisation reste confortable.
- 6 Après la séance, rincez et séchez votre visage.
- 7 Nettoyez la tête de brosse avec de l'eau.

Nettoyage et entretien

N'utilisez jamais d'éponges à récurer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que l'essence ou l'acétone pour nettoyer l'appareil.

Nettoyage de l'appareil et de la brosse

Après chaque utilisation, nettoyez soigneusement l'appareil et la tête de brosse avec de l'eau, afin de garantir des performances optimales. Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de le nettoyer.

- 1 Retirez la tête de brosse de l'appareil (Fig. 8).
- 2 Rincez le manche et la tête de brosse avec de l'eau chaude dont la température est de 40 °C maximum (Fig. 9).
- 3 Nettoyez l'arrière de la tête de brosse et la broche de connexion de l'appareil sous le robinet au moins une fois par semaine (Fig. 10).
- 4 Séchez ces parties à l'aide d'une serviette.

Nettoyage du bloc d'alimentation

Danger : Évitez de mouiller le bloc d'alimentation. Ne le rincez pas sous le robinet et ne l'immergez jamais dans l'eau.

Assurez-vous que le bloc d'alimentation est débranché avant de le nettoyer. Nettoyez-le uniquement avec un chiffon sec.

Charge de l'appareil

La charge de l'appareil dure environ 8 heures. Une fois chargé, l'appareil peut être utilisé pendant au moins 20 jours sans devoir être rechargé. Ceci repose sur une routine de nettoyage de 1 minute, lorsque vous utilisez VisaPure Essential Mini deux fois par jour.

Remarque : L'appareil ne peut pas être utilisé directement sur secteur.

- 1 Assurez-vous que l'appareil est éteint.
- 2 Insérez la petite fiche dans la prise de l'appareil.
- 3 Branchez le bloc d'alimentation sur la prise secteur (Fig. 11).

4 Chargez l'appareil. Le voyant de charge du bloc d'alimentation s'allume en blanc pour indiquer que l'appareil est en cours de charge (Fig. 12).

Témoin de batterie faible

- Lorsque la batterie est presque vide, le témoin de batterie faible sur la poignée s'allume en orange pendant 15 secondes. La batterie contient encore assez d'énergie pour un traitement (Fig. 13).

Rangement

- Pour ranger l'appareil en position horizontale, posez-le sur l'arête (Fig. 14) anti-roulement, ou placez l'appareil à la verticale (Fig. 15).
- Si vous emportez l'appareil en déplacement, placez l'embout de protection sur la tête de brosse sèche afin d'en protéger les poils (Fig. 16).

Remarque : Ne placez jamais l'embout de protection sur la brosse lorsque celle-ci est encore humide, pour des raisons d'hygiène.

Remplacement de la brosse

Des brosses endommagées ou des poils usés peuvent entraîner une irritation de la peau. Les têtes de brosse doivent donc être remplacées tous les 3 mois, ou moins si les poils sont déformés ou endommagés. Les têtes de brosse de recharge sont disponibles sur notre site Web www.philips.com/parts-and-accessories ou dans le magasin où vous avez acheté votre Philips VisaPure Essential Mini. Si vous rencontrez des problèmes pour vous procurer des brosses de recharge, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays. Vous en trouverez les coordonnées dans le dépliant de garantie internationale. Vous pouvez également vous rendre à l'adresse www.philips.fr/support.

D'autres têtes

Toutes les têtes de brosse sont compatibles avec l'appareil VisaPure Essential Mini. L'embout de massage revitalisant, l'embout spécial contour des yeux et l'accessoire spécial peau fraîche sont compatibles uniquement avec VisaPure Advanced, et non avec VisaPure Essential Mini.

Si vous voulez en savoir plus sur les autres types de têtes disponibles pour des besoins spécifiques, rendez-vous sur le site www.philips.com/beauty.

Recyclage

- Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers (2012/19/EU) (Fig. 24).

- Ce symbole signifie que ce produit contient une batterie rechargeable intégrée, qui ne doit pas être mise au rebut avec les déchets ménagers (Fig. 25) (2006/66/CE). Veuillez déposer votre produit dans un point de collecte agréé ou un centre de service après-vente Philips pour faire retirer la batterie rechargeable par un professionnel.

- Respectez les réglementations de votre pays concernant la collecte séparée des appareils électriques et électroniques et des piles rechargeables. La mise au rebut appropriée des piles permet de protéger l'environnement et la santé.

Retrait de la pile rechargeable

Ne retirez la pile rechargeable que lorsque vous mettez le produit au rebut. Avant d'enlever la pile, assurez-vous que le produit est débranché de la prise secteur et que la pile est complètement vide.

Respectez toutes les mesures de sécurité nécessaires lorsque vous utilisez des outils pour ouvrir le produit et lorsque vous jetez la pile rechargeable.

Retrait de la pile rechargeable

1 Allumez l'appareil et laissez-le fonctionner jusqu'à ce que la batterie rechargeable soit vide et que l'appareil s'éteigne.

2 Séparez le couvercle inférieur du manche à l'aide d'un petit tournevis (Fig. 17) plat, et ôtez la vis (Fig. 18).

3 Insérez un petit tournevis à tête plate entre la partie supérieure et le manche, et dégarez la partie supérieure de l'appareil (Fig. 19). Retirez soigneusement de son logement (Fig. 20) la partie supérieure contenant le support de la batterie rechargeable.

4 Coupez les fils (Fig. 21) et ôtez la vis du circuit imprimé de la batterie (Fig. 22).

5 Retirez la batterie rechargeable de son support (Fig. 23).

Avertissement : Ne tentez pas de remplacer la batterie rechargeable.

Avertissement : Ne rebranchez pas l'appareil sur le secteur après avoir retiré la batterie rechargeable.

Garantie et assistance

Si vous avez besoin d'une assistance ou d'informations supplémentaires, consultez le site Web www.philips.com/support ou lisez le dépliant sur la garantie internationale.

Dépannage

Cette rubrique récapitule les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec l'appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des informations ci-dessous, rendez-vous sur le site www.philips.com/support et consultez la liste de questions fréquemment posées ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.

Problème Solution

L'appareil ne fonctionne pas.

Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché de la prise secteur lorsque vous l'utilisez. Rechargez l'appareil selon les instructions de ce mode d'emploi. Vérifiez qu'il ne s'est pas produit de panne de courant et que la prise murale est alimentée. Assurez-vous d'avoir correctement appuyé sur le bouton marche/arrêt. Lorsque l'appareil est branché sur la prise secteur, vérifiez si le voyant de charge du bloc d'alimentation s'allume pour vous assurer que l'appareil est en cours de charge. S'il ne s'allume pas ou si l'appareil ne fonctionne toujours pas, confiez-le à votre revendeur ou à un Centre Service Agréé Philips.

Problème	Solution	ITALIANO	Informazioni di sicurezza importanti	Avvertenza
L'appareil ne se charge pas.	Assurez-vous que la prise sur laquelle vous avez branché l'appareil est alimentée. Si vous utilisez une prise dans une salle de bain, il peut être nécessaire d'allumer la lumière pour activer la prise. Si le voyant de charge du bloc d'alimentation ne s'allume pas ou si l'appareil ne se charge toujours pas, confiez-le à votre revendeur ou à un Centre Service Agréé Philips.	<p>Descrizione generale (fig. 1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Cappuccio di protezione 2 Testina dello spazzolino 3 Perno di collegamento 4 Pulsante on/off 5 Indicatore di batteria scarica 6 Impugnatura 7 Presa spinotto 8 Scanalatura antiscivolo 9 Unità di alimentazione (adattatore) 10 Spia di ricarica 11 Spinotto 12 Cappuccio inferiore <p>Nota: Le testine possono variare a seconda del modello VisaPure.</p>	<p>Prima di utilizzare l'apparecchio, leggete attentamente il presente manuale e conservatelo per eventuali riferimenti futuri.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Al fine di ricaricare la batteria, utilizzate solo l'unità di alimentazione rimovibile (A00390) fornita con l'apparecchio (vedere il simbolo). 
Je ne sais pas si l'appareil convient à ma peau.	L'appareil convient à tous les types de peau. N'utilisez pas l'appareil sur une peau sèche et gercée, sur des plaies ouvertes ou si vous souffrez de maladies de la peau ou d'irritations cutanées telles que de l'acné sévère, un coup de soleil, une infection de la peau, etc. N'utilisez pas l'appareil si vous prenez des médicaments contenant des stéroïdes.	<p>Introduzione</p> <p>Grazie per avere scelto di acquistare Philips VisaPure Essential Mini. Prima di iniziare, vi invitiamo a registrare il vostro prodotto su www.philips.com/welcome per usufruire del supporto dedicato e delle offerte pensate appositamente per voi.</p> <p>Cos'è VisaPure Men Essential Mini e come può aiutare la vostra pelle? La pulizia è una parte essenziale della routine quotidiana di cura della pelle, ma i metodi tradizionali non lasciano sempre la vostra pelle pulita e luminosa come vorreste. Ecco perché abbiamo sviluppato VisaPure Men Essential Mini: il nostro nuovo straordinario sistema per la pulizia del viso. Dimenticate la pulizia manuale, con VisaPure Essential Mini potrete avere una pelle pulita e radiosa ogni giorno, in maniera facile e veloce. VisaPure Essential Mini utilizza delicati movimenti rotatori per pulire in profondità, rimuovere le impurità e il trucco e lasciare la pelle morbida e fresca. Pensato per completare la vostra routine attuale, VisaPure Essential Mini può essere utilizzato insieme al vostro detergente abituale. Favorisce anche l'assorbimento dei prodotti per la cura della pelle applicati dopo la pulizia, come il vostro idratante preferito. Noterete subito l'effetto depurante; la pelle apparirà più liscia e luminosa. VisaPure Essential Mini è dotato di una testina. Testine per altri tipi di pelle e risultati sono disponibili separatamente. Pronte per iniziare? Utilizzate VisaPure Essential Mini due volte al giorno per avere una pelle morbida e pulita e svelare la sua naturale luminosità. Ci auguriamo che voi e la vostra pelle apprezzerete VisaPure Essential Mini.</p>	<p>Pericolo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tenete l'unità di alimentazione lontana dall'acqua. Non appoggiate la o riponetela vicino all'acqua contenuta in vasche, lavandini ecc. Non immergete l'unità di alimentazione in acqua o in altre sostanze liquide. Dopo la pulizia, accertatevi sempre che l'unità di alimentazione sia completamente asciutta prima di collegarla alla presa di corrente. - Per una maggiore protezione, consigliamo di installare nel circuito elettrico di alimentazione del bagno un dispositivo di corrente residua (RCD) con corrente operativa residua nominale non superiore a 30 mA. Chiedete consiglio al vostro installatore. 	<ul style="list-style-type: none"> - Non utilizzate l'apparecchio, la testina o l'unità di alimentazione nel caso in cui siano danneggiati o rotti al fine di evitare danni fisici. - Controllate sempre l'apparecchio prima di utilizzarlo. Non utilizzate l'apparecchio, la testina o l'unità di alimentazione nel caso in cui siano danneggiati, perché potrebbero causare danni fisici. Sostituite sempre le parti danneggiate con ricambi originali. - L'unità di alimentazione contiene un trasformatore. Non tagliate l'unità di alimentazione per sostituirla con un'altra spina onde evitare situazioni pericolose. - Caricate completamente l'apparecchio almeno <p>ogni 3 mesi per preservare la durata delle batteria.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Questo apparecchio può essere usato da bambini a partire da 8 anni di età e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, prive di esperienza o conoscenze adatte a condizione che tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per utilizzare l'apparecchio in maniera sicura e capiscano i potenziali pericoli associati a tale uso. Evitate che i bambini giochino con l'apparecchio. La manutenzione e la pulizia non devono essere eseguite da bambini se non in presenza di un adulto. - Questo apparecchio NON è un giocattolo. Tenete l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini. - Non inserite materiali in metallo nella presa dello spinotto dell'apparecchio per evitare il rischio di corto circuito. - Questo apparecchio contiene batterie non sostituibili.

Attenzione

- Questo apparecchio è stato realizzato per la pulizia del viso, esclusa l'area sensibile intorno agli occhi. Non utilizzate l'apparecchio per altri scopi.
- Non usate l'apparecchio più di due volte al giorno.
- Per motivi di igiene, vi consigliamo di non condividere l'apparecchio con altre persone.
- Non pulite l'apparecchio con acqua troppo calda (massimo 40 °C).
- Non inserite l'apparecchio o alcuna sua parte nella lavastoviglie.
- Caricate, utilizzate e riponete l'apparecchio a una temperatura compresa tra 10 °C e 40 °C.
- Non usate l'apparecchio su pelle screpolata o irritata, dopo una chirurgia oculare, su ferite aperte o in presenza di condizioni dermatologiche quali acne grave, ustioni, infezioni e altro ancora.
- Non usate l'apparecchio se assumete farmaci steroidi.

- Se avete piercing sul viso, rimuoveteli prima di utilizzare l'apparecchio o evitate di utilizzare l'apparecchio sopra o in prossimità del piercing.
- Se indossate gioielli oppure occhiali, rimuoveteli prima di utilizzare l'apparecchio, o evitate di utilizzare l'apparecchio sopra o in prossimità dei gioielli o degli occhiali.
- Non usate l'apparecchio con detergenti fatti in casa o contenenti sostanze chimiche o particelle aggressive.
- In caso di pelle sensibile o di irritazioni causate dall'utilizzo dell'apparecchio con la testina normale, vi consigliamo di passare all'apposita testina per pelli sensibili.
- VisaPure pulisce la pelle profondamente e stimola la circolazione sanguigna. Se la pelle si è abituata al trattamento, potrete provare occasionalmente lievi reazioni cutanee come rossore o tensione della pelle. Se la pelle non si è abituata al trattamento, queste

reazioni possono essere più forti e durare di più, ma dovrebbero sparire dopo qualche ora. Per ridurre queste reazioni cutanee, potete abbreviare la durata del trattamento, ridurre la frequenza e/o applicare meno pressione sulla pelle durante il trattamento. Dopo 2 settimane di utilizzo giornaliero, la pelle dovrebbe essersi adattata al trattamento con VisaPure. Tuttavia, se si manifestano ancora forti reazioni cutanee dopo 2 settimane di utilizzo giornaliero, vi consigliamo di interrompere l'utilizzo di VisaPure e di dare alla vostra pelle il tempo sufficiente per guarire. Una volta che le reazioni cutanee sono scomparse potete continuare il trattamento, riducendone la durata e la frequenza. Se si manifestano ancora forti reazioni cutanee, contattate il medico.

- Vi consigliamo di non prolungare la pulizia della pelle per più di 1 minuto per non eccedere con il

trattamento.

- Utilizzate una fascia o delle mollette per evitare che i capelli rimangano intrappolati nelle parti rotanti.

Indicazioni generali

- Ricordate che le condizioni della pelle variano durante l'anno. La pelle del viso può diventare più secca durante la stagione invernale. In quel caso potete ridurre la durata o la frequenza del trattamento, in base alle esigenze della vostra pelle.
- L'apparecchio non può essere utilizzato collegato direttamente alla presa di corrente.
- La pulizia regolare dell'apparecchio assicura risultati ottimali e una vita più lunga dell'apparecchio.
- L'apparecchio è conforme alle norme di sicurezza IEC approvate a livello internazionale, può essere utilizzato con la massima tranquillità nel bagno e sotto la doccia e può essere pulito sotto l'acqua corrente.
- Questo apparecchio è impermeabile (fig. 2). Può essere usato in vasca o doccia e pulito sotto l'acqua corrente. Per ragioni di sicurezza, l'apparecchio può quindi essere utilizzato solo senza filo.
- L'apparecchio è provvisto di un selettori automatici di tensione ed è adatto per tensioni comprese fra 100 e 240 volt.

Campi elettromagnetici (EMF)

Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi all'esposizione ai campi elettromagnetici.

Modalità d'uso dell'apparecchio

Potete usare l'apparecchio davanti al lavandino, nella doccia o nella vasca da bagno. Vi consigliamo di utilizzare VisaPure Essential Mini con il vostro detergente preferito. Potete effettuare la pulizia del viso con VisaPure Essential Mini due volte al giorno.

Pulizia quotidiana del viso con VisaPure

Nota: non è possibile utilizzare l'apparecchio collegato direttamente alla presa di corrente (fig. 3).

Nota: non usate la testina sulla pelle sensibile intorno agli occhi.

- 1 Premete la testina sul perno di collegamento finché non si blocca nella posizione corretta con uno scatto (fig. 4).

- 2 Inumidite la testina con dell'acqua o con un detergente liquido o applicate il detergente direttamente sulla pelle prima di utilizzare l'apparecchio. Non usate l'apparecchio con la testina asciutta, poiché potrebbe irritare la pelle (fig. 5).

- 3 Posizionate la testina sulla pelle.

- 4 Premete il pulsante on/off una volta per accendere l'apparecchio. Premete il pulsante ancora una volta per spegnere l'apparecchio (fig. 6).

Nota: vi consigliamo di non prolungare la pulizia della pelle per più di 1 minuto per non eccedere con il trattamento.

- 5 Passate delicatamente la testina sulla pelle dal naso verso l'orecchio (fig. 7). Per ottenere un trattamento delicato, non esercitate troppa pressione con la testina sulla pelle.

- 6 Dopo il trattamento, sciacquate e asciugate il viso.

- 7 Pulite la testina con acqua.

Pulizia e manutenzione

non usate prodotti o sostanze abrasive o detergenti aggressivi, come benzina o acetone, per pulire l'apparecchio.

Pulizia dell'apparecchio e della testina

Pulite l'apparecchio e la testina a fondo con acqua dopo ogni uso, per assicurare una prestazione ottimale. Prima di pulire l'apparecchio, verificate che sia spento.

- 1 Rimuovete la testina dall'apparecchio (fig. 8).

- 2 Risciacquate l'impugnatura e la testina sotto il rubinetto con acqua calda a una temperatura massima di 40 °C (fig. 9).

- 3 Pulite il retro della testina e il perno di collegamento dell'apparecchio sotto il rubinetto almeno una volta alla settimana (fig. 10).

- 4 Asciugate le parti con un asciugamano.

Pulizia dell'unità di alimentazione

Pericolo: tenete sempre l'unità di alimentazione lontana dall'acqua. Non risciacquatela mai sotto l'acqua corrente e non immergetela in acqua.

Assicuratevi che l'unità di alimentazione sia scollegata quando la pulite. Pulitela solo con un panno asciutto.

Ricarica dell'apparecchio

La ricarica dell'apparecchio richiede circa 8 ore. Un apparecchio completamente carico può essere utilizzato per almeno 20 giorni senza necessità di essere ricaricato. Si basa su una routine di pulizia di 1 minuto quando si utilizza il VisaPure Essential Mini due volte al giorno.

Nota: L'apparecchio non può essere utilizzato collegato direttamente alla presa di corrente.

- 1 Controllate che l'apparecchio sia spento.
- 2 Inserite lo spinotto nella presa dell'apparecchio.
- 3 Collegate l'unità di alimentazione alla presa di corrente (fig. 11).
- 4 Caricate l'apparecchio. La spia di ricarica sull'unità di alimentazione emette una luce bianca fissa per indicare che l'apparecchio è in carica (fig. 12).

Indicatore di batteria scarica

- Quando la batteria è quasi scarica, l'indicatore di batteria scarica sull'impugnatura si illumina in arancione per 15 secondi. La batteria contiene ancora abbastanza energia per un trattamento completo (fig. 13).

Conservazione

- Per riporre l'apparecchio in posizione orizzontale, posizionate lo sulla scanalatura (fig. 14) antiscivolo o posizionate lo in verticale (fig. 15) con il coperchio della presa chiuso.
- Quando portate l'apparecchio con voi in viaggio, inserite il cappuccio di protezione sulla testina asciutta per proteggere le setole (fig. 16).

Nota: Non inserite mai il cappuccio di protezione sulla testina se questa è ancora bagnata, per motivi igienici.

Sostituzione della testina

Testine danneggiate o setole usurate possono causare irritazioni della pelle. Pertanto, è necessario sostituire le testine ogni 3 mesi o anche prima, se le setole sono danneggiate o deformate. Le testine di ricambio sono disponibili sul nostro sito Web all'indirizzo www.philips.com/parts-and-accessories o presso il negozio in cui è stato effettuato l'acquisto del vostro apparecchio Philips VisaPure Essential Mini. Se avete difficoltà a reperire le testine di ricambio, contattate il Centro Assistenza Clienti Philips nel vostro paese. Troverete le informazioni di contatto nell'opuscolo della garanzia internazionale. Oppure visitate il sito www.philips.com/support.

Altre testine

Tutte le testine VisaPure sono compatibili con VisaPure Essential Mini. La testina massaggio rivitalizzante, la testina occhi riposati e la testina rivitalizzante per la pelle sono compatibili solo con VisaPure Advanced, non con VisaPure Essential Mini. Per informazioni sugli altri tipi di testine disponibili per esigenze specifiche di cura della pelle, visitate il sito www.philips.com/beauty.

Riciclaggio

- Questo simbolo indica che il prodotto non può essere smaltito con i normali rifiuti domestici (2012/19/UE) (fig. 24).
- Questo simbolo indica che il prodotto contiene una batteria ricaricabile incorporata che non deve essere smaltita con i normali rifiuti domestici (fig. 25) (2006/66/CE). Vi invitiamo a recarvi presso un punto di smaltimento ufficiale o un centro di assistenza Philips per far rimuovere la batteria ricaricabile da un professionista.
- Ci sono due situazioni in cui potete restituire gratuitamente il prodotto vecchio a un rivenditore:

- 1 Quando acquistate un prodotto nuovo, potete restituire un prodotto simile al rivenditore.
- 2 Se non acquistate un prodotto nuovo, potete restituire prodotti con dimensioni inferiori a 25 cm (lunghezza, altezza e larghezza) ai rivenditori con superficie dedicata alla vendita di prodotti elettronici ed elettronici superiore ai 400 m².

- In tutti gli altri casi, attenetevi alle normative di raccolta differenziata dei prodotti elettronici, elettronici e delle batterie ricaricabili in vigore nel vostro paese: un corretto smaltimento consente di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

Rimozione della batteria ricaricabile

Rimuovete la batteria ricaricabile solo prima di smaltire il prodotto. Prima di rimuovere la batteria, assicuratevi che il prodotto sia scollegato dalla presa di corrente e che la batteria sia completamente scarica.

Adottate tutte le misure di sicurezza necessarie quando utilizzate utensili per aprire il prodotto e quando smaltite la batteria ricaricabile.

Rimozione della batteria ricaricabile

- 1 Accendete l'apparecchio e lasciatelo in funzione finché la batteria non si esaurisce completamente e l'apparecchio si spegne.
- 2 Separate il cappuccio inferiore dall'impugnatura con un piccolo cacciavite (fig. 17) a testa piatta e allentate la vite (fig. 18).
- 3 Inserite un piccolo cacciavite a testa piatta tra la parte superiore e l'impugnatura e staccate la parte superiore dell'apparecchio (fig. 19). Rimuovete con cautela la parte superiore con lo scomparto batteria dall'alloggiamento (fig. 20).
- 4 Tagliate i fili (fig. 21) e allentate la vite della scheda (fig. 22) a circuito stampato.
- 5 Separate la batteria ricaricabile dallo scomparto (fig. 23).

Avvertenza: Non tentate di sostituire la batteria ricaricabile.

Avvertenza: non ricollegate l'apparecchio alla presa di corrente dopo aver rimosso la batteria ricaricabile.

Garanzia e assistenza

Per assistenza o informazioni, visitate il sito Web all'indirizzo www.philips.com/support oppure leggete l'opuscolo della garanzia internazionale.

Risoluzione dei problemi

Questo capitolo riassume i problemi più comuni che potreste riscontrare con il dispositivo. Se non riuscite a risolvere il problema con le informazioni riportate sotto, visitate il sito www.philips.com/support per un elenco di domande frequenti o contattate il Centro assistenza clienti del vostro paese.

Problema Soluzione

L'apparecchio non funziona.	Assicuratevi che l'apparecchio sia scollegato dalla presa di corrente quando lo utilizzate. Caricate l'apparecchio secondo le istruzioni indicate in questo manuale dell'utente. Controllate se si è verificata un'interruzione di corrente e se la presa di corrente a muro è funzionante. Assicuratevi di avere premuto il pulsante on/off correttamente. Quando l'apparecchio è collegato alla presa di corrente, controllate che la spia di ricarica sull'unità di alimentazione si accenda. Se la spia non si accende o se l'apparecchio non funziona ancora, portatelo presso il vostro rivenditore Philips o un Centro Assistenza Philips autorizzato.
Non so se l'apparecchio è adatto alla mia pelle.	L'apparecchio è adatto a tutti i tipi di pelle. Non usate l'apparecchio su pelle screpolata o irritata, su ferite aperte o in presenza di condizioni dermatologiche quali acne grave, ustioni, infezioni e altro ancora. Non usate l'apparecchio se assumete farmaci steroidi.

Problema	Soluzione
L'apparecchio non si carica.	Assicuratevi che la presa a cui collegate l'apparecchio sia attiva. Se l'apparecchio viene collegato a una presa di corrente posta sul mobiletto del bagno, potrebbe essere necessario accendere la luce per attivare la presa. Se la spia sull'unità di alimentazione ancora non si accende o se l'apparecchio non si ricarica, portatelo presso il vostro rivenditore Philips o un Centro Assistenza Philips autorizzato.

Non so se l'apparecchio è adatto alla mia pelle.	L'apparecchio è adatto a tutti i tipi di pelle. Non usate l'apparecchio su pelle screpolata o irritata, su ferite aperte o in presenza di condizioni dermatologiche quali acne grave, ustioni, infezioni e altro ancora. Non usate l'apparecchio se assumete farmaci steroidi.
--	--