

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Straightener




LV Lietotāja rokasgrāmata

PHILIPS

1

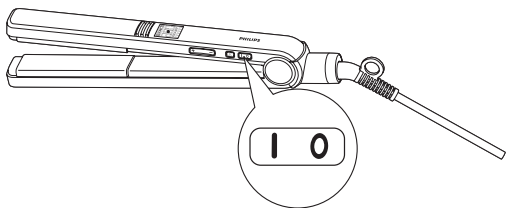

2

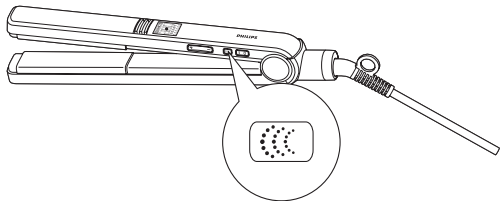

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā gūtu labumu no Philips piedāvātā atbalsta, reģistrējiet savu izstrādājumu www.philips.com/welcome.

1 Svarīgi

Pirms ierīces izmantošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.

- **BRĪDINĀJUMS:** Nelietojiet ierīci vannu, dušu, izlietņu vai citu ar ūdeni pildītu trauku tuvumā.
- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārlicinieties, ka uz ierīces norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.
- Neizmantojiet ierīci citiem nolūkiem, kas nav aprakstīti šajā rokasgrāmatā.
- Izmantojiet ierīci tikai, lai ievēdotu sausus matus. Nelietojiet ierīci mākslīgos matos.
- Turiet ierīces karstās virsmas prom no ādas.
- Nekādā gadījumā neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kad tā ir pievienota elektrotīklam.
- Pēc lietošanas vienmēr atvienojiet ierīci no sienas kontaktligzdas.
- Kad ierīce ir sakarsusi, glabājiet to uz karstumizturīgas virsmas un nekad to neapklājiet, piemēram, ar dvieli vai apģērbu.
- Ja izmantosiet citu ražotāju piederumus vai daļas, kuras nav īpaši Philips ieteiktas, ierīces garantija vairs nebūs spēkā.
- Netiniet elektrības vadu ap ierīci.
- Ja ar ierīci ievēdo krāsotus matus, taisnošanas plātnes var notraipīties.



- Ja elektrības vads ir bojāts, lai izvairītos no bīstamām situācijām, jums tas jānomaina Philips pilnvarotā servisa centrā vai pie līdzīgi kvalificētam personām.
- Šo ierīci nedrīkst izmantot personas (tai skaitā bērni) ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, kamēr par viņu drošību atbildīgā persona nav īpaši viņus apmācījusi šo ierīci izmantot.
- Jānodrošina, lai ar ierīci nevarētu rotaļāties mazi bērni.
- Papildu aizsardzībai iesakām uzstādīt elektriskās shēmas, kas pievada elektrību vannas istabā, Aizsardzības atslēgšanas ierīci (RCD). RCD ir jābūt nominālai darba strāvai, kas nepārsniedz 30mA. Sazinieties ar savu uzstādītāju.

Elektromagnētiskie Lauki (EMF)

Šī ierīce atbilst visiem standartiem saistībā ar elektromagnētiskiem laukiem (EMF). Ja rīkojaties atbilstoši un saskaņā ar šīs rokasgrāmatas instrukcijām, ierīce ir droši izmantojama saskaņā ar mūsdienās pieejamajiem zinātniskiem datiem.

Vides aizsardzība

Ja redzat pārsvītrotu atkritumu urnas simbolu uz produkta, tas nozīmē, ka uz šo produktu attiecas ES direktīva 2002/96/EK:





Nekad neutilizējiet šo produktu kopā ar pārējiem sadzīves atkritumiem. Lūdzam iepazīties ar vietējiem noteikumiem attiecībā uz elektrisko un elektronisko produktu atsevišķu savākšanu. Pareiza jūsu vecā produkta utilizācija palīdz novērst potenciālo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību.

2 Iztaisnojiet matus

Pārlicinieties, ka esat izvēlējis temperatūras režīmu, kas atbilst jūsu matiem. Ja grasāties izmantot matu iztaisnotāju pirmo reizi, vienmēr izvēlieties zemāko iestatījumu.

Matu tips	Temperatūras režīms
Raupji, sprogaini vai grūti iztaisnojami	Vidējs līdz augsts (170 °C un augstāka)
Smalki, vidēji vai viegli viļņaini	Zems līdz vidējs (160 °C un zemāka)
Gaiši, blondi, balināti vai krāsoti	Zems (zemāk par 160 °C)

- 1 Ievietojiet kontaktdakšu elektrības kontaktligzdā.
- 2 Nospiediet un turiet nospiestu **I/O** pogu (zīm. Nr. 1.), līdz displejā parādās gaismiņa.
 - ↳ Noklusētās temperatūras režīms parādās uz displeja.
 - ↳ Ieslēdzas SONIC (SKAŅAS) norāde.
- 3 Nospiediet **+ -** pogu, lai izvēlētos temperatūras režīmu, kas atbilst jūsu matiem.
 - ↳ Kad matu taisnotājs uzkarst līdz izvēlētajam temperatūras režīmam, ieslēdzas READY (GATAVS) indikators.
 - ↳ Tiek parādīts atlikušais matu taisnotāja izmantošanas laiks.
- 4 Izķemmējiet matus un saņemiet šķipsnu, kas nav platāka par 5 cm.
- 5 Ievietojiet to starp matu iztaisnošanas plātnēm un stingri saspiediet ierīces rokturus.
 - ↳ Ieslēdzas skaņas vibrācija.
- 6 Neapstājoties, virziet matu taisnotāju lejup pa matiem no saknēm uz matu galiem (maks. 5 sekundes).
- 7 Pēc 20 sekundēm atkārtojiet 6. solī aprakstīto darbību, līdz ir sasniegts vēlamais izskats.

- 8 Lai iztaisnotu visus pārējos matus, atkārtojiet 4. līdz 7. soli aprakstītās darbības.
- Lai izslēgtu skaņas vibrāciju, nospiediet  pogu (zīm. Nr. 2.) līdz SONIC (SKAŅAS) norāde izslēdzas.
 - Lai atkal ieslēgtu skaņas vibrāciju, vēlreiz nospiediet  pogu.

Pēc matu taisnošanas,

- 1 Atvienojiet matu taisnotāju no elektrotīkla.
 - 2 Novietojiet to uz karstumizturīgas virsmas, līdz tas atdziest.
 - 3 Vienmēr notīriet no taisnošanas plātnēm putekļus un netīrumus.
- Jūs varat to pakārt arī aiz cilpiņas, lai uzglabātu to.

3 Garantija un apkalpošana

Ja ir nepieciešama informācija vai palīdzība, lūdzu, izmantojiet Philips tīmekļa vietni www.philips.com vai sazinieties ar Philips Klientu apkalpošanas centru savā valstī (tā tālruna numurs atrodams pasaules garantijas brošūrā).



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

Printed in China PDCC-2009
3140 035 21451



100% recycled paper
100% papier recyclé