

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HP8180/80

HP8180/81


HP8182/80

HP8182/81



PT-BR Manual do utilizador

PHILIPS

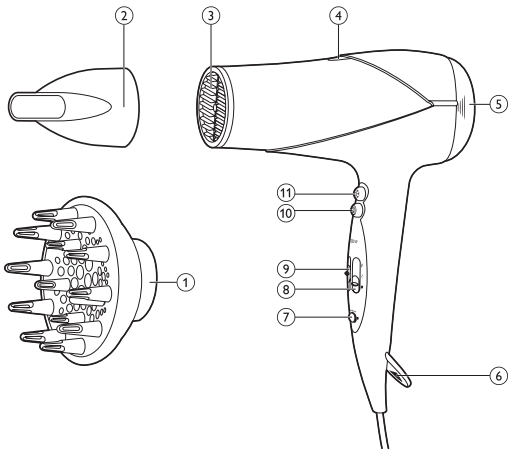

Parabéns pela aquisição e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar todos os benefícios oferecidos pelo suporte da Philips, registre seu produto no site www.philips.com/welcome.

1 Importante

Leia este manual atentamente antes de usar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

- AVISO: não use este aparelho próximo à água.
- Quando usar o aparelho no banheiro, tire-o da tomada após o uso, pois a proximidade da água é um risco, mesmo com o aparelho desligado.
- AVISO: não use este aparelho próximo a banheiras, chuveiros, pias ou outros recipientes que contenham água.
- Não insira objetos de metal nas grades de ar para evitar choque elétrico.
- Nunca obstrua as grades de ar.
- Antes de conectar o aparelho à tomada elétrica, verifique se a voltagem indicada no aparelho corresponde à voltagem da rede elétrica local.
- Não use o aparelho para nenhum outro fim a não ser o descrito neste manual.
- Não use o aparelho em cabelos artificiais.
- Quando o aparelho estiver conectado à tomada elétrica, nunca deixe-o sem vigilância.
- Sempre desligue o aparelho após o uso.
- Nunca use acessórios ou peças de outros fabricantes ou que não sejam especificamente recomendados pela Philips. Caso contrário, a garantia será anulada.
- Não enrole o fio em volta do aparelho.



- Se o fio estiver danificado, deverá ser substituído pela Philips, por uma das assistências técnicas autorizadas da Philips ou por técnicos igualmente qualificados para evitar situações de risco.
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Crianças pequenas devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
- Para obter proteção adicional, recomendamos instalar um dispositivo de proteção contra corrente residual (RCD) no circuito elétrico do banheiro. O RCD deve ter uma corrente de operação residual de até 30 mA. Peça informações a um instalador profissional.
- Se o aparelho superaquecer, ele será automaticamente desligado. Desconecte o aparelho da tomada elétrica e deixe-o esfriar por alguns minutos. Antes de religá-lo, verifique as grades para ter certeza de que não estão bloqueadas com felpos, cabelos etc.

Nível de ruído: $L_c = 83\text{dB [A]}$

Campos eletromagnéticos

O aparelho atende a todos os padrões relativos a campos eletromagnéticos. Se manuseado adequadamente e de acordo com as instruções deste manual do usuário, a utilização do aparelho é segura, com base em evidências científicas atualmente disponíveis.

Meio ambiente

Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado. Ao fazer isso, você ajuda a preservar o meio ambiente.



2 Secar os cabelos

- 1 Conecte o plugue à tomada de alimentação.
 - Para uma secagem precisa, encaixe o concentrador (②) no secador (③).
 - **Somente HP8182/83:** para dar mais volume aos cachos e balanço aos cabelos, encaixe o difusor de volume (①) no secador de cabelos (③).
 - Para desencaixar o acessório, puxe-o do aparelho.
- 2 Mova o botão de fluxo de ar (⑨) para a posição **I** para liberar um fluxo de ar suave e modelar os cabelos ou **II** para liberar um fluxo de ar potente para secar os cabelos mais depressa. Pressione o botão de turbo (⑩) para liberar um fluxo de ar extra.
- 3 Coloque a chave de temperatura (⑧) na posição de fluxo de ar quente ☿, fluxo de ar morno ☾ ou fluxo de ar frio ●. Pressione o botão do jato de ar frio (⑪) para liberar um fluxo de ar frio e fixar o penteado.
 - **Somente HP8181/82/83:** o aparelho possui a função iônica, que deixa os cabelos mais sedosos e brilhantes, além de reduzir o frizz.
 - ↳ Talvez você sinta um odor diferente ao ativar essa função. O odor é causado pelos íons gerados. Isso é normal.
 - **Somente HP8181:** a função iônica é ativada automaticamente assim que o aparelho é ligado.
 - **Somente HP8182/83:** para ativar/desativar a função iônica, mova o controle deslizante de íon para a posição **I** ou **O** (⑦).
 - ↳ Se essa função estiver ativa, o indicador do ionizador (④) acenderá.
 - **No caso do HP8182/83 com difusor de volume:**
 - ↳ Para adicionar volume à raiz, insira os pinos no cabelo e faça movimentos circulares.
 - ↳ Para cabelos longos, espalhe mechas sobre o difusor ou penteie os cabelos de cima para baixo com os pinos.

- ↳ Para fixar o penteado em cabelos cacheados ou ondulados, segure o difusor a uma distância de 10 a 15 cm para que sequem gradativamente.

Após o uso:

- 1** Desligue o aparelho e desconecte-o da tomada.
- 2** Deixe o aparelho esfriar sobre uma superfície resistente ao calor.
- 3** Retire a grade de entrada de ar (5) do aparelho para remover cabelos e poeira.
 - ↳ Para remover a grade de entrada de ar, pressione ao mesmo tempo os apoios para dedos à esquerda e à direita da grade e remova-a do aparelho.
 - ↳ Para encaixar novamente a grade de entrada de ar, pressione ao mesmo tempo os apoios para dedos à esquerda e à direita da grade de entrada e encaixe-a no aparelho.
- 4** Limpe o aparelho com um pano úmido.
- 5** Guarde o aparelho em local seguro e seco, livre de poeira. Você também pode pendurá-lo pela argola (6).

3 Garantia e assistência técnica

Se precisar de informações ou se tiver algum problema, visite o site da Philips em www.philips.com ou entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cliente Philips do seu país (o número de telefone encontra-se no folheto da garantia mundial). Se não existir um Centro de Atendimento ao Cliente no seu país, dirija-se a um representante local da Philips.



© Royal Philips Electronics N.V. 2012

All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 29461



100% recycled paper
100% papier recyclé