

**PHILIPS**

**HD927X**

# Пайдаланушы нұсқаулығы

## МАЗМҰНЫ

<b>Маңызды ақпарат</b>	<b>3</b>
<b>Кіріспе</b>	<b>6</b>
<b>Жалпы сипаттама</b>	<b>6</b>
<b>Алғашқы рет қолданар алдында</b>	<b>8</b>
<b>Пайдалануға дайындау</b>	<b>8</b>
<b>Құралды қолдану</b>	<b>8</b>
Тағам кестесі	8
Аэрогрильде пісіру	10
Жылы етіп сақтау режимін таңдау	14
Алдын ала орнату арқылы дайындау	15
Басқа алдын ала орнатуға өту	17
Үйде жасалған картоп тілімдерін дайындау	18
<b>Тазалау</b>	<b>18</b>
Тазалау кестесі	20
<b>Сақтау</b>	<b>20</b>
<b>Өңдеу</b>	<b>20</b>
<b>Кепілдік және қолдау</b>	<b>21</b>
<b>Ақаулықтарды жою</b>	<b>21</b>

## Маңызды ақпарат

Құралды қолданбастан бұрын осы маңызды ақпаратты мұқият оқып шығып, оны келешекте қарау үшін сақтап қойыңыз.

### Қауіпті жағдайлар

- Қыздыру элементіне тимеуі үшін, қуырылатын ингредиенттерді әрдайым себетке салыңыз.
- Құрал жұмыс істеп жатқанда, ауа кіретін және шығатын тесіктерді жаппаңыз.
- Табаға май құймаңыз. Өрт шығуы мүмкін.
- Құрылғыны суға немесе басқа сұйықтықтарға батыруға және ағынды судың астында жууға болмайды.
- Ток соғу қаупін алдын алу үшін, құралға су немесе басқа сұйықтық кірмеу керек.
- Ешқашан себетте көрсетілген максималды деңгейден асатын тамақ көлемін салмаңыз.
- Жұмыс істеп жатқанда, құралдың ішін қолмен ұстамаңыз.
- Әрқашан жылытқыштың бос екеніне және онда ешқандай тағамның тұрып қалмағанына көз жеткізіңіз.
- Штепсельдік ұшы, қуат сымы немесе өзі зақымданған болса, құралды қолданбаңыз.

### Абайлаңыз

- Құралды қоспас бұрын, онда көрсетілген кернеудің жергілікті желі кернеуіне сәйкес келетінін тексеріп алыңыз.
- Қуат сымы зақымданған болса, қауіпті жағдай орын алмауы үшін, оны тек Philips компаниясында, Philips мақұлдаған қызмет орталығында немесе білікті мамандар ауыстыруы керек.
- Бұл құрылғыны 8 және одан жоғары жастағы балалар мен физикалық, сезу немесе ойлау қабілеттері шектеулі не болмаса тәжірибесі және білімі аз адамдар қадағалаумен немесе құрылғыны қауіпсіз пайдалануға қатысты нұсқаулар алған және байланысты қауіптерді түсінген жағдайда пайдалана алады. Балалар құралмен ойнамауы керек. 8 жасқа толмаған балалар ересектің қадағалауынсыз тазалау және техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жүргізбеуі тиіс.
- Құрылғы мен оның сымын 8 жасқа толмаған балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Қуат сымын ыстық жерлерден аулақ ұстаңыз.
- Құралды тек жерге тұйықталған қабырға розеткасына ғана қосуға болады. Әрдайым ашаның қабырға розеткасына дұрыс салынғанын тексеріңіз.
- Бұл құрылғы сыртқы таймермен немесе бөлек қашықтан басқару жүйесімен басқаруға арналмаған.
- Құралды қабырғаға қарсы немесе басқа да құралдарға қарсы қоймаңыз. Артқы және бүйір жақтарында кем дегенде 10 см және құралдың үстіңгі жағында 10 см бос



орын қалдырыңыз. Құрылғының жоғарғы жағына ешнәрсе қоймаңыз.

- Құралды пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілмеген басқа мақсаттарда пайдаланбаңыз.
- Қатты қуыру кезінде ыстық бу ауа шығаруға арналған саңылаулардан босатылады. Қолыңыз бен бетіңізді бұдан және ауа шығаруға арналған саңылаулардан қауіпсіз қашықтықта ұстаңыз. Сонымен қатар, құралдан табаны алу кезінде ыстық бу мен ауадан сақ болыңыз.
- Пайдалану барысында өнімнің ұстауға келетін жерлері ысып кетуі мүмкін.
- Мультипештің ішіндегі таба, себет және керек-жарақтар пайдалану кезінде ыстық болады. Оларды абайлап қолданыңыз.
- Құралды ыстық газ плитасының немесе электр плитасы мен электр табаларының барлық түрлерінің үстіне немесе жанына, не болмаса қыздырылған пештің ішіне қоймаңыз.
- Құрылғыда жеңіл ингредиенттерді немесе пісіру қағазын пайдалануға болмайды.
- Құралды дастарқан немесе перде сияқты тез жанатын материалдардың үстіне немесе жанына қоймаңыз.
- Істеп тұрғанда, құралды қадағалаусыз қалдыруға болмайды.
- Құрылғыдан қара түтін шықса, оны бірден ажыратыңыз. Құрылғыдан табаны тартып шығару алдында түтін шығысының тоқтауын күтіңіз.
- Картопты сақтау: температура сақталатын картоп түрлеріне әсікес болуы және дайындалған тағамдарда акриламид әсері қаупін азайту үшін 6°C-тан жоғары болуы тиіс.
- Су қолмен құралды розеткаға жалғауға және басқару тақтасымен жұмыс істеуге болмайды.
- Бұл құрал 5°C және 40°C аралығындағы сыртқы температурада пайдалануға арналған.

### Ескерту

- Бұл құрылғы тек үйде әдеттегідей қолдануға арналған. Ол, басқа жағдайда, соның ішінде: дүкендердегі қызметкерлерге арналған асүйлерде, кеңселерде, фермерлік шаруашылықтарда және сондай басқа да жерлерде қолданылуға арналмаған. Ол мейманханалардың, мотельдердің, қонақүйлердің және сондай басқа да мекемелердің тұрғындары тарапынан қолданылуға арналмаған.
- Құралды тексеру немесе жөндеу үшін, оны тек қана Philips әкімшілігі берген қызмет орталығына апарыңыз. Құрылғыны өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз, әйтпесе кепілдік жарамсыз болады.
- Құрылғыны дұрыс қолданбаса, кәсіби немесе жартылай кәсіби мақсаттарда қолданса, пайдаланушы

нұсқаулығындағы нұсқауларға сәйкес қолданбаса, кепілдік жарамсыз болады және Philips компаниясы болған зақымдарға байланысты кез келген жауапкершіліктен бас тартады.

- Құралды құрғақ, орнықты, тегіс және көлденең бетке қойып пайдаланыңыз.
- Пайдаланып болғаннан кейін, құралды ток көзінен ажыратыңыз.
- Құралды пайдаланбас не тазаламас бұрын шамамен 30 минут бойы суытып алыңыз.
- Құралда дайындалған ингредиенттердің қара не қоңыр болмай, алтын сары болып шығуын қадағалаңыз. Күйіп кеткен қалдықтарын алып тастаңыз. Балғын картопты 180°C-ден жоғары мәнде қуырмаңыз (акриламид түзілуін азайту үшін).
- Пісіру камерасының жоғарғы аймағын тазалау кезінде абайлаңыз: ыстық қыздыру элементі, металл бөлшектердің шеті.
- Әрқашан мультипеште тағамның толықтай пісірілгеніне көз жеткізіңіз.
- Әрқашан мультипешті бақылауда ұстайтыныңызға көз жеткізіңіз.
- Майлы тағам пісіру кезінде мультипеш түтін шығаруы мүмкін.

### **Электромагниттік өрістер (ЭМӨ)**

Осы Philips құралы электромагниттік өрістерге қатысты барлық қолданыстағы стандарттар мен ережелерге сәйкес келеді.

### **Автоматты түрде өшіру**

Құрал автоматты өшіру функциясымен жабдықталған. Егер 20 минут ішінде түймені баспасаңыз, құрал автоматты түрде өшіп қалады. Құралды қолмен өшіру үшін, қуатты қосу/өшіру түймесін басыңыз.

## Кіріспе

Осы затты сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош келдіңіз!

Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімді **www.philips.com/welcome** веб-сайтында тіркеңіз.

Philips аэрогрилі — бұл сүйікті тағамдарды аз май қосып немесе май қоспай және 90%-ға дейін аз маймен қуыратын бірегей Rapid Air технологиясы бар жалғыз аэрогриль.

Технология Philips Rapid Air технологиясы кез келген жерде тағамдарды дайындайды, ал біздің "теңіз жұлдыздары" түріндегі дизайн алғашқы тістегеннен бастап соңына дейін керемет нәтиже береді.

Philips аэрогрилімен сырты қытырлақ, іші жұмсақ болатын қуырылған керемет тағамнан ләззат ала аласыз. Денсаулыққа пайдалы, жылдам әрі оңай жолмен алуан түрлі тағамдарды әзірлеу үшін қуырыңыз, қақтаңыз және пісіріңіз.


Көбірек шабыт алу үшін, мультипеш туралы рецепттер мен ақпаратты **www.philips.com/kitchen** веб-сайтына өтіп алыңыз немесе iOS® немесе Android™ арналған терін NutriU қолданбасы\* жүктеңіз.

\*NutriU қолданбасы еліңізде қолжетімді болмауы мүмкін.

Бұл жағдайда шабыт алу үшін жергілікті Philips веб-сайтына кіріңіз.

## Жалпы сипаттама

- 1 Басқару панелі
  - A Температураны арттыру батырмасы
  - B Температураны төмендету батырмасы
  - C Меню түймесі
  - D Алдын ала орнатылған мәзір
  - E Қосу/Өшіру түймесі
  - F Уақытты азайту батырмасы
  - G Уақытты арттыру батырмасы
  - H Уақытты бейнелеу
  - I Экран
  - J Температура көрсеткіші
- 2 MAX (ЕҢ ЖОҒ.) көрсеткіші
- 3 Себет
- 4 Себетті босату түймесі
- 5 Таба
- 6 Ток сымы
- 7 Ауа шығыс жерлері
- 8 Ауа кіретін тесік

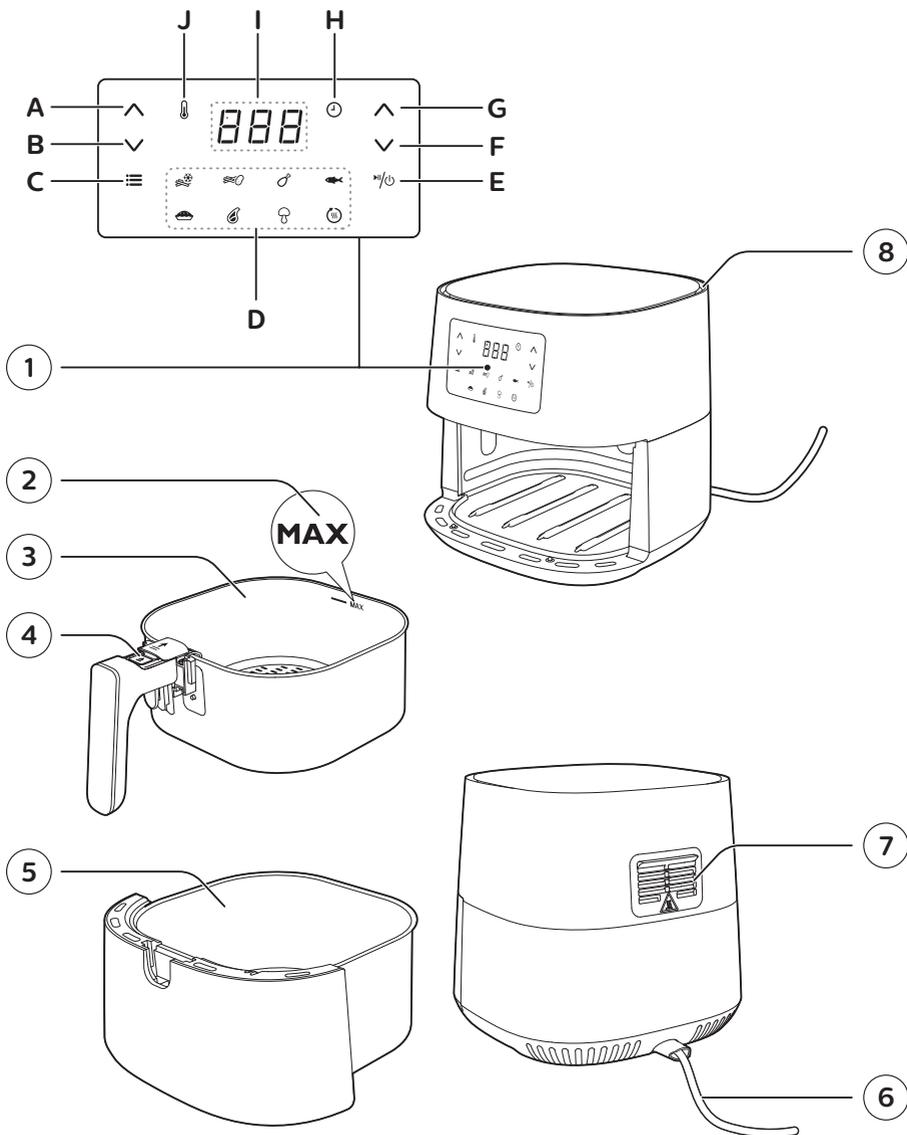

## Алғашқы рет қолданар алдында

- 1 Барлық қаптау материалын алып тастаңыз.
- 2 Құралдың барлық жапсырмаларын немесе белгілерін (қолжетімді болса) алып тастаңыз.
- 3 Алғаш пайдаланбас бұрын құралды тазалау тарауында көрсетілгендей мұқият тазалаңыз.


## Пайдалануға дайындау

- 1 Құралды тұрақты, көлденең, тегіс және жылуға төзімді беткі қабаттарға қойыңыз.



### Ескертпе

- Құрылғының үстіне немесе жан-жағына ешнәрсе қоймаңыз. Бұл ауа ағынын бұзуы және қуыру нәтижесіне әсер етуі мүмкін.
- Жұмыс істеп тұрған құрылғыны қабырғалар мен ыдыс-аяқ шкафтары сияқты бумен зақымданатын заттардың жанына немесе астына қоюға болмайды.
- Рәзіңке тығынды тұғырда қалдырыңыз. Оны дайындау алдында шешпеңіз.

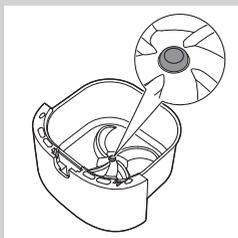

## Құралды қолдану

### Тағам кестесі

Төмендегі кесте дайындағыңыз келетін тағам түрлеріне арналған негізгі параметрлерді таңдауға көмектеседі.



### Ескертпе

- Мына параметрлер ұсынылатынын есте сақтаңыз. Ингредиенттер шыққан жеріне, өлшеміне, пішіміне, сондай-ақ, брендіне қарай өзгеше болатындықтан, ингредиенттеріңіз үшін барынша сәйкес келетін параметрге кепілдік бере алмаймыз.
- Көбірек тағам көлемін әзірлейтін кезде (мысалы, қуырмаштар, асшаяндар, сан еттер, мұздатылған тіскебасарлар), біркелкі нәтижеге қол жеткізу үшін себеттегі ингредиенттерді 2-3 рет шайқаңыз, аударыңыз немесе араластырыңыз.



Азық түрлері	Мин.– макс. мөлшері	Уақыт (мин)	Температура	Ескертпе
Жұқа мұздатылған фри картоптары (7x7 мм/0.3x0.3 дюйм)	200-800 г / 7-28 oz	14-31	180°C/350°F	• Қабылдау алдында шайқаңыз, төңкеріңіз немесе араластырыңыз.

Азық түрлері	Мин.– макс. мөлшері	Уақыт (мин)	Температура	Ескертпе
Үйдегі фри картоп (жуандығы 10x10 мм/0,4x0,4 дюйм)	200-800 г / 7-28 oz	20-40	180°C/350°F	• Қабылдау алдында шайқаңыз, төңкеріңіз немесе араластырыңыз.
Мұздатылған тауық етінің кесектері	200-600 г / 7-21 oz	9-20	200°C/400°F	• Арасында шайқап, аударып немесе араластырып тұрыңыз
Салмасы бар мұздатылған құймақтар	200-600 г / 7-21 oz	9-20	200°C/400°F	• Арасында шайқап, аударып немесе араластырып тұрыңыз
Гамбургер (шамамен 150 г/5 oz)	1–5 котлет	16-21	200°C/400°F	
Ет орамасы	1200 г / 42 oz	55-60	150 °C/300 °F	• Пісіруге арналған құрылғыны пайдаланыңыз
Сүйексіз ет кесектері (шамамен 150 г / 5 ун)	1-4 кесек	15-20	200°C/400°F	• Арасында шайқап, аударып немесе араластырып тұрыңыз
Жіңішке шұжықтар (шамамен 50 г/1.8 oz)	2-10 бөлік	11-15	200°C/400°F	• Арасында шайқап, аударып немесе араластырып тұрыңыз
Тауық сандары (шамамен 125 г/4,5 унции)	2-8 бөлік	17-27	180°C/350°F	• Арасында шайқап, аударып немесе араластырып тұрыңыз
Тауықтың төс еті (шамамен 160 г/4,5 унции)	1-5 бөлік	15-25	180°C/350°F	
Тұтас тауық еті	1200 г/42 oz	60-70	180°C/350°F	
Тұтас балық (шамамен 300-400 г/11-14 oz)	1-2 балық	20-25	200°C/400°F	
Балықтың сүбе еті (шамамен 200 г/7 oz)	1-5 (1 қабат)	25-32	160°C/325°F	

## 10 ҚАЗАҚ

Азық түрлері	Мин.– макс. мөлшері	Уақыт (мин)	Температура	Ескертпе
Аралас көкөніс (ірілеп туралған)	200-800 г/7-28 oz	9-18	180°C/350°F	<ul style="list-style-type: none"><li>• Пісіру уақытын қалауыңызша орнатыңыз.</li><li>• Арасында шайқап, аударып немесе араластырып тұрыңыз</li></ul>
Маффиндер (Шамамен 50 г/1,8 унция)	1-9	13-15	180°C/350°F	<ul style="list-style-type: none"><li>• Маффинге арналған қалыпты пайдаланыңыз</li></ul>
Торт	500 г/18 унция	40-45	160°C/325°F	<ul style="list-style-type: none"><li>• Пісіруге арналған форманы пайдаланыңыз.</li></ul>
Алдын ала пісірілген нан/тоқаш (шамамен 60 г /2 унция)	1-6 бөлік	6-8	200°C/400°F	
Үйдің наны	800 г / 28 унция	55-65	150 °C/300 °F	<ul style="list-style-type: none"><li>• Пісіруге арналған құрылғыны пайдаланыңыз</li><li>• Көтерген кезде нан қыздыру элементіне тимейтіндей пішінін барынша тегіс ету керек.</li></ul>


### Аэрогрильде пісіру

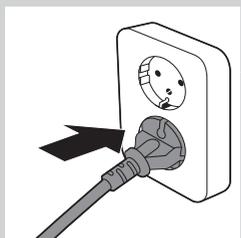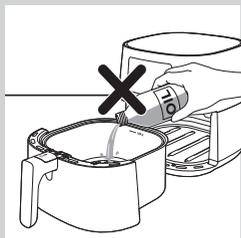

#### **!** Ескерту

- Бұл ыстық ауада жұмыс істейтін аэрогриль. Табаға май, қуыруға арналған май немесе басқа сұйықтық құймаңыз.
- Ыстық беттерді ұстамаңыз. Тұтқаларды немесе тетіктерді пайдаланыңыз. Ыстық табаны ыстыққа төзімді пешке арналған қолғаппен ұстаңыз.
- Бұл құрал тек үйде қолдануға жасалған.
- Құралды алғаш рет пайдаланғанда түтін шығуы мүмкін. Бұл әдеттегі нәрсе.
- Құралды алдын ала қыздырудың қажеті жоқ.

1 Тығынды қабырға розеткасына қосыңыз.

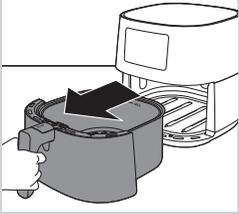

**2 Тұтқаны тарту арқылы табаны себетпен бірге құрылғыдан алыңыз.**




**3 Ингредиенттерді себетке салыңыз.**



**Ескертпе**

- Аэрогриль үлкен көлемдегі ингредиенттерді әзірлей алады. Дұрыс мөлшері және болжалды пісіру уақыттары бойынша «Тағам кестесін» қараңыз.
- «Тағам кестесі» бөлімінде көрсетілген көлемнен асырмаңыз немесе себетті «МАКС.» көрсетімінен асыра толтырмаңыз, себебі бұл түпкі нәтиженің сапасына ықпал етуі мүмкін.
- Егер бір уақытта әртүрлі ингредиенттерді әзірлегіңіз келсе, оларды бір уақытта пісірмес бұрын, түрлі ингредиенттер үшін қажетті ұсынылатын пісіру уақытын тексеріңіз.

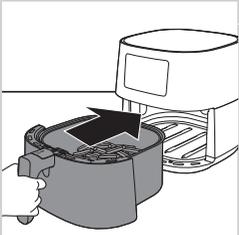


**4 Табаны себетпен бірге қайтадан аэрогрильге салыңыз.**



**Ескерту**



- Себет салынбаса, табаны пайдаланбаңыз.
- Қатты қызып кететіндіктен, пайдалану кезінде және пайдаланғаннан кейін біраз уақыт өткен соң табаны немесе себетті ұстамаңыз.

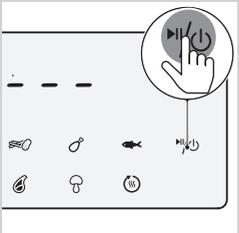

**5 Құрылғыны қосу үшін қуатты «Қосу/Өшіру» түймесін басыңыз.**



**6 Қажетті температураны таңдау үшін температураны жоғарылататын немесе төмендететін түймені басыңыз.**

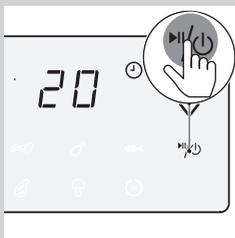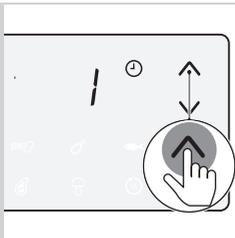

**7 Қажет уақытты таңдау үшін таймердің жоғары түймесін басыңыз.**

**8 Пісіру процесін бастау үшін қосу/өшіру түймесін басыңыз.**

### Ескертпе


- Пісіру кезінде температура мен уақыт кезекпен көрсетіледі.
- Пісірудің соңғы минуты секундпен саналады.
- Әртүрлі тағам түрлері үшін негізгі пісіру параметрлері берілген тағам кестесін қараңыз.


### Кеңес

- Пісіру уақытында, егер сіз пісіру температурасын немесе уақытын өзгертіңіз келсе, оны орындау үшін кез келген уақытта сәйкес батырманы жоғары немесе төмен қарай басыңыз.
- Пісіру процесін кідірту үшін қосу/өшіру түймесін басыңыз. Пісіру процесін жалғастыру үшін, қосу/өшіру батырмасын қайтадан басыңыз.
- Табаны және себетті шығарған кезде құрылғы автоматты түрде кідірту режимінде болады. Пісіру процесі таба мен себетті қайтадан құрылғыға салған кезде жалғасады.
- **Температураны өлшеу бірлігін Цельсий градустан Фаренгейт градусына немесе керісінше өзгерту үшін, бір уақытта шамамен 10 секунд ішінде температураны арттыру және төмендету батырмасын бір уақытта басыңыз.**

### Ескертпе

- 30 минут ішінде қажетті пісіру уақытын орнатпасаңыз, қауіпсіздік шараларына байланысты құрал автоматты түрде өшеді.
- Кейбір ингредиенттер пісіру уақыты бойынша арасында шайқауды немесе аударуды талап етеді («Тағам кестесін» қараңыз). Ингредиенттерді шайқау үшін кастрюльмен бірге табаны тартып шығарыңыз да, оны ыстыққа төзімді жұмыс үстелінің үстіне қойыңыз, себетті шығару үшін себетті босату түймесін басып қақпағын ашыңыз, себетті раковинаның үстінде шайқаңыз. Содан кейін себетті табаға салыңыз да, оларды қайтадан құрылғыға салыңыз.
- Егер таймерді пісіру уақытының жартысына қойсаңыз, таймер қоңырауын естисіз, бұл ингредиенттерді шайқайтын немесе аударатын уақыт келді деген сөз. Таймерді қалған пісіру уақытына қайта орнатқаныңызға көз жеткізіңіз.

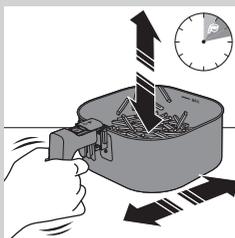


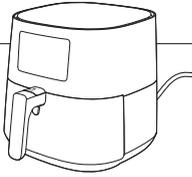

**9 Таймер қоңырауы естілген кезде, пісіру уақытының өткенін білдіреді.**

**Ескертпе**

- Пісіру процесін қолмен тоқтатуға болады. Бұл үшін қосу/өшіру түймесін басыңыз.

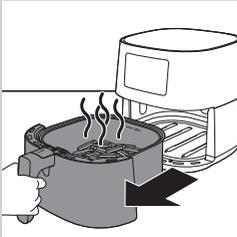

**10 Табаны тартыңыз да, ингредиенттердің дайын екенін тексеріңіз.**

**Ескерту**

- Пісіру процесі аяқталғаннан кейін аэрогриль табасы ыстық болады. Табаны құрылғыдан шығарған кезде оны әрдайым ыстыққа төзімді жұмыс үстелінің үстіне қойыңыз (мысалы, ыдыс астына қоятын төсем және т.б.).

**Ескертпе**


- Ингредиенттер әлі дайын болмаса, табаны тұтқасынан ұстап аэрогрильдің ішіне қарай сырғытыңыз және орнатылған уақытқа бірнеше минут қосыңыз.



**11 Шағын ингредиенттерді (мысалы, қуырылған картоп тілімдерін) алу үшін, себетті босату түймесін басып, бірінші қақпағын ашыңыз және сосын себетті тұтқасынан ұстап табадан сыртқа көтеріңіз.**

**Ескерту**

- Пісіру процесінен кейін, таба, себет, ішкі корпус және ингредиенттер ыстық болып тұрады. Аэрогрильдегі ингредиенттердің түріне байланысты, табадан бу шығуы мүмкін.

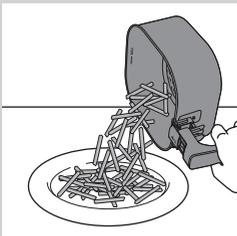

**12 Себеттің ішіндегісін тостағанға немесе табаққа салыңыз. Ішіндегісін алу үшін әрқашан себетті табадан алып тастаңыз, себебі ыстық май табаның түбінде қалып қоюы мүмкін.**

**Ескертпе**


- Үлкен немесе тез пісіп кететін ингредиенттерді алып тастау үшін ингредиенттерді көтергенде қысқыштарды пайдаланыңыз.
- Ингредиенттерден шығатын артық май немесе еріген май табаның түбіне жиналады.
- Пісірілетін ингредиенттер түріне байланысты табадағы себетті ауыстырғаннан кейін не бұрын әр бөліктен кейін табадан кез келген артық майды немесе ерітілген майды құйып алғыңыз келуі мүмкін. Себетті ыстыққа төзімді бетке қойыңыз. Артық немесе пайдаланылған майды төгу үшін ыстыққа төзімді пешке арналған қолғап киіңіз. Себетті табаға қайта салыңыз.

Ингредиенттердің бір бөлігі дайын болғанда, аэрогриль бірден екінші бөлігін пісіре дайын болады.


### ☰ Ескертпе

- Басқа бір бөлікті әзірлегіңіз келсе, 3-12-қадамдарды орындаңыз.

## Жылы етіп сақтау режимін таңдау

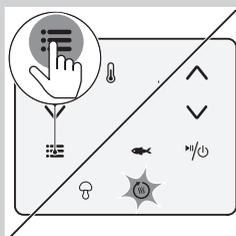

- 1 Жылуды ұстап тұру белгішесі жыпылықтаған кезде, мәзір түймесін жиірек басыңыз.

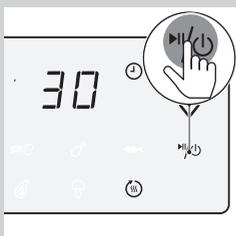

- 2 Жылуды ұстау белгісі жыпылықтағанда мәзір батырмасын басыңыз.

### ☰ Ескертпе

- Жылы етіп сақтау таймері 30 минутқа қойылады. Жылуды ұстау уақытын өзгерту үшін (1-30 минут), уақытты азайту батырмасына басыңыз. Уақыт автоматты түрде расталатын болады.
- Температураны жылуды ұстау режимінде өзгертуге болмайды.

- 3 Жылуды ұстау режимін тоқтату үшін, Қосу/Өшіру батырмасына басыңыз. Жылуды ұстау режимін жаңарту үшін, қосу/өшіру батырмасын қайта басыңыз.
- 4 Жылуды ұстау режимінен шығу үшін, қосу/өшіру батырмасын басыңыз.

### ✱ Кеңес

- Егер қуырылған картоп тілімдері сияқты тағам жылы етіп сақтау режимінде қатты қытырлау сипатын жоғалтса, жылы етіп сақтау уақытын құралды ертерек өшіру арқылы қысқартыңыз немесе оларды 2–3 минут бойы 180°C температурада қытырлағанша пісіріңіз.

### ☰ Ескертпе

- Жылы етіп сақтау режимі кезінде құралдың ішіндегі желдеткіш пен жылытқыш арасында қосылып тұрады.
- Жылы етіп сақтау режимі тағамыңыз аэрогрильде пісірілгеннен кейін бірден жылы етіп сақтау үшін жасалған. Ол қайта жылытуға арналмаған.

**Алдын ала орнату арқылы дайындау**



- 1 "Ауада қуыру" бөліміндегі 1-5 қадамдарды орындаңыз.
- 2 MENU (Мәзір) түймесін басыңыз. Мұздатылған тіскебасар белгісі жыпылықтайды. Қажетті орнатылған мән жыпылықтаған сайын, «Мәзір» түймесін басыңыз.



- 3 Қосу/Өшіру батырмасын басып, пісіру процессін іске қосыңыз.


**Ескертпе**

- Төмендегі кестеден орнатылған мәндер туралы қосымша ақпаратты алуға болады.


алдын ала орнату	Алдын ала орнату уақыты (мин)	Температураны алдын ала орнату	Салмағы (макс.)	Ақпарат
 <p>Мұздатылған картоп негізіндегі тіскебасарлар</p>	31	180°C/ 350°F	800 г/28 oz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Мұздатылған фри картопы, картоп кесектері, айқышталған фри картоп және т.с.с картоп негізіндегі мұздатылған тіскебасарлар.</li> <li>• Қабылдау алдында шайқаңыз, төңкеріңіз немесе араластырыңыз.</li> </ul>

## 16 ҚАЗАҚ


алдын ала орнату	Алдын ала орнату уақыты (мин)	Температураны алдын ала орнату	Салмағы (макс.)	Ақпарат
 Балғын қуырылған тағам	38	180°C/ 350°F	800 г/28 oz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ұнды картопты пайдаланыңыз</li> <li>• 10x10 мм / 0,4x0,4 дюйм қалың кесу</li> <li>• 30 минут суға батырып алыңыз да, құрғатып, 1 ас қасық майға 1/4 қосыңыз.</li> <li>• Қабылдау алдында шайқаңыз, төңкеріңіз немесе араластырыңыз.</li> </ul>
 Тауық аяқтары	27	180°C/ 350°F	1000 г/35 дюйм	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 тауық аяқтарына дейін</li> <li>• Арасында шайқап, аударып немесе араластырып тұрыңыз</li> </ul>
 шамамен 300 г/11 унция тұтас балық	20	200°C/ 400°F	600 г/21 oz	
 Торт	45	160°C/ 325°F	500 г/18 унция	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Пісіруге арналған XL құрылғыны пайдаланыңыз (199 x 189 x 80 мм)</li> </ul>
 Жанышталған ет	20	200°C/ 400°F	600 г/21 oz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сүйексіз 4 жанышталған ет</li> </ul>
 Аралас көкөністер	18	180°C/ 350°F	800 г/28 oz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Кесек кесілген</li> <li>• Пісіруге арналған XL құрылғыны пайдаланыңыз</li> </ul>
 Жылы етіп сақтау	30	80°C/ 175°F	Қолдану мүмкін емес	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Температура реттелмейді</li> </ul>

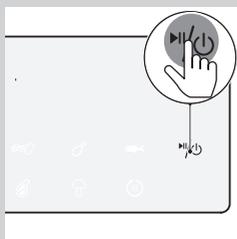**Басқа алдын ала орнатуға өту**


- 1 Пісіру уақытында пісіру процессін тоқтату үшін қуат көзін қосу/өшіру батырмасын басып, ұстап тұрыңыз. Сосын құрылғы күту режимінде болады.

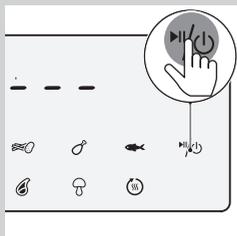

- 2 Құрылғыны қосу үшін «Қосу/өшіру» түймесін қайта басыңыз.

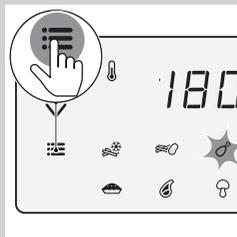

- 3 Қажетті орнатылған мән жыпылықтаған сайын, «Мәзір» түймесін басыңыз.

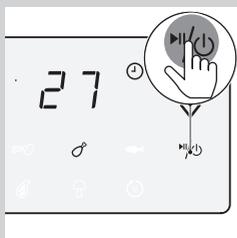

- 4 Пісіру процесін бастау үшін «Қосу/өшіру» түймесін басыңыз.

## Үйде жасалған картоп тілімдерін дайындау

Аэрогрильде керемет үйде жасалған картоп тілімдерін әзірлеу үшін:

- Фри картобын жасауға қолайлы картоп түрін таңдаңыз, мысалы, жақында қазып алынған, (аздап) ұнды картоп.
- Біркелкі нәтиже үшін картопты 800 г/28 унциядан бөліп ауамен қуырған дұрыс. Кішігірім картоп үлкен картопқа қарағанда қытырлақ болады.

- 1 Картопты ашыңыз және жіңішке таяқшаларға кесіңіз (қалыңдығы 10 x 10 мм/0,4 x 0,4).
- 2 Картоп таяқшаларын жылы су бар тостағанға кемінде 30 минут салып қойыңыз.
- 3 Тостағанды босатып, картоп таяқшаларын майлықпен немесе қағаз майлықпен құрғатыңыз.
- 4 Тостағанға бір ас қасық күнбағыс майын құйып, таяқшаларды тостағанға салып, таяқшалар сырты май болғанша араластырыңыз.
- 5 Таяқшаларды тостағаннан артық май тостағанда қалу үшін саусақтарыңызбен немесе тесіктері бар ыдыспен алыңыз.



### Ескертпе

- Артық майды табаға құйып жібермес үшін, себеттегі барлық таяқшаларды төгу үшін тостағанды еңкейтпеңіз.

- 6 Таяқшаларды себетке салыңыз.
- 7 Картофельные палочки обжарьте и встряхните корзину 2-3 раза во время приготовления. Картоп таяқшаларын қуырыңыз және пісіру уақытында себетті 2-3 рет шайқаңыз.

## Тазалау



### Абайлаңыз

- Тазаламастан бұрын себетті, табаны және құрылғының ішін әбден суытып алыңыз.
- Таба, себет пен құрылғының ішкі жағы жабыспайтын қабатпен қапталған. Металдан жасалған ас үй ыдыстарын немесе абразивті тазалаушы заттарды пайдаланбаңыз, себебі бұл жабыспайтын қабатты зақымдауы мүмкін.

Құралды қолданған сайын тазалаңыз. Әрбір қолданыстан кейін табаның түбіндегі майды алып тастаңыз.

- 1 Құрылғыны өшіру үшін қуатты қосу/өшіру түймесін (\*)/Ⓛ) басыңыз да, ашаны розеткадан суырып, құрылғыны суытыңыз.



**Кеңес**

- Аэрогриль жылдамырақ суу үшін таба мен себетті алып тастаңыз.

- 2 Табаның түбінде ерітілген майды төгіп тастаңыз.

- 3 Табаны және себетті ыдыс жуғыш машинада тазалаңыз. Сонымен қатар, оларды ыстық сумен, ыдыс жууға арналған сұйықтықпен және абразивті емес спонжбен тазалай аласыз («тазалау кестесін» қараңыз).




**Ескертпе**

- Рэзіңке тығыны бар кәстрөлді ыдыс жуатын машинаны салыңыз. Тазалау алдында рэзіңке тығынды шешпеңіз



**Кеңес**

- Егер тағам қалдықтары табаға немесе себетке жабысып қалса, оларды ыстық суға немесе ыдыс жууға арналған сұйықтыққа 10-15 минутқа батырып қоюға болады. Батырып қою тағам қалдықтарын жібітеді және оны алу оңай болады. Май мен кірді кетіретін ыдыс жууға арналған сұйықтықты пайдаланыңыз. Егер табада немесе себетте майлы дақтар қалып қойса және оларды ыстық сумен және ыдыс жуғыш сұйықтықпен кетіре алмасаңыз, майды кетіретін сұйықтықты пайдаланыңыз.
- Қажет болса, қыздыру элементіне жабысып қалған тағам қалдықтарын жұмсақ-орташа талшықты щеткамен алуға болады. Болаттан жасалған сымды щетканы немесе қатты талшықты щетканы пайдаланбаңыз, себебі бұл қыздыру элементіндегі қабатқа зақым келтіруі мүмкін.

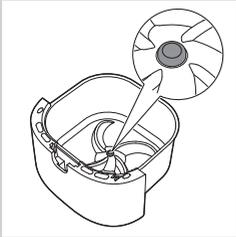


- 4 Құралдың сыртын дымқыл шүберекпен сүртіңіз.





**Ескертпе**

- Басқару панелінде ылғал қалмауы тиіс. Тазалағаннан кейін басқару панелін шүберекпен міндетті түрде құрғатыңыз.

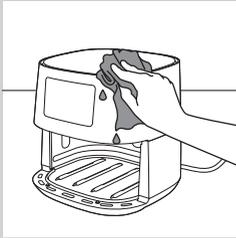

- 5 Тамақ қалдықтарын алып тастау үшін, қыздыру элементін щеткамен тазалаңыз.

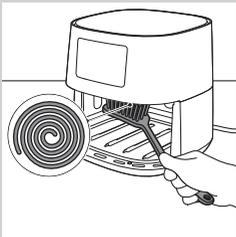

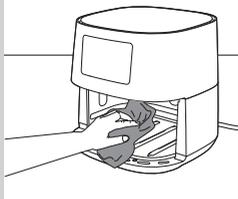

- 6 Құралдың ішін ыстық сумен және қырмайтын ысқышпен тазалаңыз.**

### Тазалау кестесі

			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

### Сақтау


- 1 Құралды розеткадан ажыратып, суытып алыңыз.
- 2 Барлық бөлшектерді сақтаудың алдында, олар таза және құрғақ болуы қажет.



#### Ескертпе

- Аэрогрильді алып жүргенде оны әрдайым көлденең күйде ұстаңыз. Табаны да құрылғының алдыңғы бөлігінде ұстап тұрыңыз, себебі ол төмен еңкейтілген кезде байқаусызда құрылғыдан сырғып кетуі мүмкін. Бұл осы бөліктердің зақымдануына себеп болуы мүмкін.
- Оны алып жүру және/немесе сақтау алдында аэрогрильдің алынбалы бөліктерінің бекітілгенін тексеріңіз.

### Өңдеу

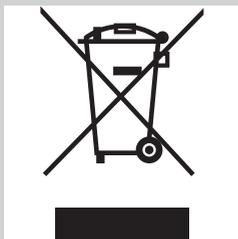

- Бұл таңба осы өнімді қалыпты тұрмыстық қалдықпен тастауға болмайтынын білдіреді (2012/19/EU).
- Электр және электрондық өнімдердің қалдықтарын бөлек жинау жөніндегі еліңіздің ережелерін сақтаңыз. Қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына тиетін зиянды әсерлердің алдын алуға көмектеседі.

## Кепілдік және қолдау

Егер сізге ақпарат немесе қолдау қажет болса, [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) сайтына кіріңіз немесе бөлек дүниежүзілік кепілдік парақшасын оқыңыз.

## Ақаулықтарды жою

Бұл тарауда құралда орын алуы мүмкін ең көп кездесетін ақаулықтар жинақталған. Егер төмендегі ақпараттың көмегімен мәселені шеше алмасаңыз, [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) торабына кіріп, жиі қойылатын сұрақтар тізімін қараңыз немесе еліңіздегі тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.

Мәселе	Ықтимал себебі	Шешімі
Құралдың сыртқы жағы пайдалану кезінде қызады.	Ішкі қызуы сыртқы қабырғаларына беріледі.	Бұл әдеттегі нәрсе. Пайдалану кезінде ұстауыңыз керек барлық тұтқалар ұстауға болатындай салқын болады.  Тағамның дұрыс пісірілуін қамтамасыз ету үшін құрылғы қосылған кезде таба, себет және құрылғының ішкі жағы әрқашан ыстық болады. Бұл бөліктері әрқашан қатты ыстық болады.
		Егер құралды ұзақ уақыт бойы қосулы қалдырсаңыз, кейбір аймақтары ұстай алмайтындай ыстық болады. Бұл аймақтар құралда келесі белгішемен белгіленеді:    Ыстық аймақтары белгілі болған сәтте және ұстай алмайтын кезде құрал толықтай пайдалануға қауіпсіз.
Менің үйде жасалған картоп тілімдерім өзім күткендей шықпады.	Картоп түрі дұрыс таңдалмаған.	Жақсы нәтижелер алу үшін, балғын ұнды картоптарды пайдаланыңыз. Егер картопты сақтау қажет болса, оларды тоңазытқыш сияқты салқын ортада сақтамаңыз. Қаптамасында қуыруға арналған деп жазылған картоптарды таңдаңыз.
	Себеттегі азық-түлік мөлшері тым көп.	Үйде дайындалатын картопты әзірлеу үшін осы пайдаланушы нұсқаулығының 19-бетінде берілген нұсқауларды орындаңыз.

Мәселе	Ықтимал себебі	Шешімі
	Ингредиенттердің кейбір түрлерін пісіру уақытының жартысы өткенде сілкілеу керек.	Үйде дайындалатын картопты әзірлеу үшін осы пайдаланушы нұсқаулығының 19-бетінде берілген нұсқауларды орындаңыз.
Аэрогриль қосылмайды.	Құрылғы розеткаға жалғанбаған.	Ашаның қабырға розеткасына дұрыс қосылғанын тексеріңіз.
	Бір розеткаға бірнеше құрал қосылған.	Аэрогрильдің ваты жоғары. Басқа розеткаға қосып көріңіз және сақтандырғышын тексеріңіз.
Аэрогриль ішінде кейбір алынып қалған дақтарды көремін.	Қабатын байқаусызда ұстап немесе қырнап алуға байланысты аэрогрильдің табасында аздаған шағын дақтар пайда болуы мүмкін (мысалы, қатты тазалау құралдарымен тазалау және/немесе себетті салу кезінде).	Себетті табаға тиісінше түсіру арқылы зақымның алдын алуға болады. Егер себетті бұрышқа қойсаңыз, оның бүйірі табаның қабырғасына соғылып, қабатының кішкентай бөліктерінің түсіп қалуына әкелуі мүмкін. Егер осы жағдай орын алса, мұның зиян емес екенін біліп жүріңіз, себебі пайдаланылған барлық материалдар тағам үшін қауіпсіз.
Құралдан ақ түтін шығады.	Майлы заттарды пісіріп жатырсыз.	Артық майды табадан абайлап төгіп тастап, пісіруді жалғастырыңыз.
	Табада алдыңғы пайдаланудан қалған май қалдықтары бар.	Ақ түтін табада қызған майлы қалдықтардан пайда болады. Әр қолданыстан кейін әрқашан таба мен себетті жақсылап тазалаңыз.
	Ұнтақ нан немесе жабу тиісінше тағамға қолданылмайды.	Ұнтақ нанның ауадағы кішкентай бөлшектері ақ түтінге себепші болуы мүмкін. Оның жабысуын қамтамасыз ету үшін ұнтақ нан немесе жабу түймесін қатты басыңыз.
	Маринад, сұйық немесе ет шырындары майда немесе ерітілген майда шашырайды.	Себетке салмай тұрып тамақты құрғатыңыз.
Аэрогрильдің экранында "E1" пайда болады.	Құрылғы сынды/ақауы бар.	Philips шұғыл байланыс желісіне қоңырау шалыңыз немесе еліңіздегі тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.

Мәселе	Ықтимал себебі	Шешімі
	сіздің аэрогриль аса суық жерде сақталуы мүмкін.	Егер сіздің құрылғы қоршаған орта температурасы төмен кезде сақталса, оны желіге қайта қоспас бұрын, кемінде 15 минут бойы бөлме температурасына дейін жылытыңыз. Егер сіздің дисплейде "E1" пайда болса, Philips шұғыл байланыс желісіне қоңырау шалыңыз немесе еліңіздегі тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.

