Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Straightener

HP8361/00

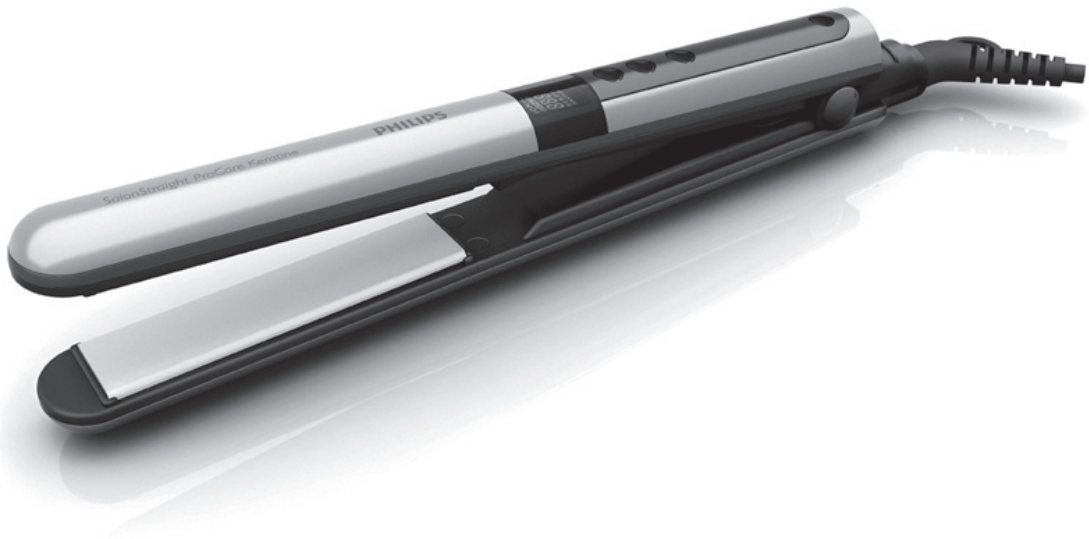

FR-CA Manuel d'utilisation

PHILIPS

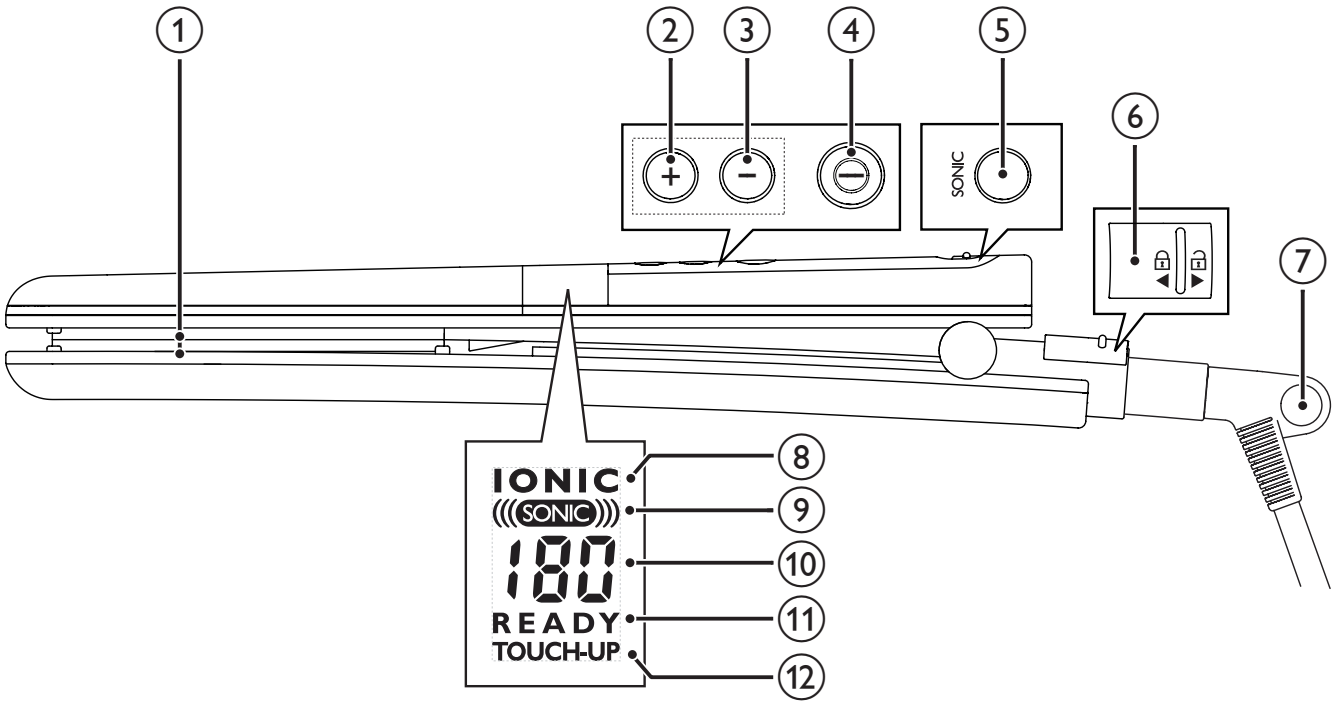
1
2
3
4
5
6
7
SONIC
IONIC
SONIC
180
READY
TOUCH-UP
8
9
10
11
12

FR-CA

Nous vous félicitons de votre achat et vous souhaitons la bienvenue chez Philips! Pour profiter pleinement du soutien de Philips, enregistrez votre produit à l'adresse www.philips.com/welcome.

1 Important

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

- AVERTISSEMENT : Tenez l'appareil à l'écart de l'eau.
- Si vous l'utilisez dans la salle de bain, débranchez-le après usage car la proximité de l'eau peut présenter un risque, même lorsque l'appareil est éteint.
- AVERTISSEMENT : N'utilisez pas l'appareil à côté d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou de tout autre récipient contenant de l'eau.

- AVERTISSEMENT : Afin de vous offrir des performances optimales, ce lisseur peut atteindre des températures très élevées. Vous devez donc redoubler de prudence lorsque vous l'utilisez. Il est conseillé de toujours tenir par l'appareil par le manche uniquement.
- AVERTISSEMENT : Pendant les phases de chauffage et de refroidissement du lisseur, posez-le sur une surface plane, lisse et résistante à la chaleur.
- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension indiquée sur l'appareil correspond bien à la tension locale du secteur.
- N'utilisez pas l'appareil dans un autre but que celui qui est indiqué dans ce manuel.
- Utilisez l'appareil uniquement sur des cheveux secs. N'utilisez pas l'appareil sur des cheveux artificiels.
- Tenez les surfaces chaudes de l'appareil à l'écart de votre peau.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- N'insérez jamais d'objets dans l'appareil.
- N'insérez pas d'objets métalliques dans les orifices de sortie des ions.

- Débranchez toujours l'appareil immédiatement après utilisation.
- Lorsque l'appareil est chaud, veillez à ce qu'il soit placé sur une surface résistante à la chaleur et ne posez rien dessus (serviette, vêtement, etc.).
- N'utilisez jamais d'accessoires ou de pièces provenant d'autres fabricants ou que Philips n'a pas expressément recommandés. L'utilisation de tels accessoires ou pièces entraîne l'invalidation de la garantie.
- N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
- Si vous utilisez l'appareil sur des cheveux colorés, il est possible que les plaques lissantes se tachent.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé dans un centre de services agréé Philips ou par un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (incluant des enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui n'ont pas l'expérience et les connaissances nécessaires, à moins qu'elles ne soient sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles aient reçu de cette personne des directives concernant l'utilisation de l'appareil.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne s'amusent pas avec l'appareil.
- Pour plus de sécurité, il est conseillé de brancher l'appareil sur une prise de courant protégée par un disjoncteur différentiel de 30 mA dans la salle de bains. Demandez conseil à votre électricien.

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil est conforme à toutes les normes en matière de champs électromagnétiques (CEM). Lorsqu'il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode d'emploi, il satisfait aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles.

Environnement

Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères mais déposez-le plutôt dans un endroit prévu à cet effet afin qu'il soit recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement.

2 Lissage de vos cheveux

Veillez à sélectionner une température adaptée à vos cheveux. Sélectionnez toujours un réglage bas lors de la première utilisation du lisseur.

Type de cheveux	Réglage de température
Épais, frisés ou difficiles à lisser	Moyen à élevé (supérieur à 170 °C)
Fins, de texture moyenne ou légèrement ondulés	Bas à moyen (160 °C et inférieur)
Clairs, blonds, colorés ou décolorés	Bas (inférieur à 160 °C)

1 Branchez l'appareil sur une prise murale.

2 Faites glisser le verrou (⑥) pour bloquer l'appareil.

3 Maintenez enfoncé le bouton marche/arrêt (④) jusqu'à ce l'écran s'allume.
   ↳ Le réglage de température par défaut s'affiche (⑩).

4 À l'aide des boutons de réglage de la température + (②) et — (③), choisissez la chaleur appropriée à vos cheveux.
   ↳ Une fois les plaques lissantes arrivées à la température souhaitée, le mot «**READY**» (⑪) reste affiché pour indiquer que l'appareil est prêt.

5 La fonction ionique est activée à la mise sous tension de l'appareil. Elle garantit plus de brillance et contribue à réduire les frisottis.
↳ Le voyant du système ionisant (⑧) s'affiche.
↳ Lorsque la fonction est active, il est possible que vous perceviez une odeur particulière et un bruit de grésillement découlant de l'émission des ions.

6 Appuyez sur le bouton SONIC (⑤) pour activer ou désactiver la fonction sonique. Elle accélère le lissage et facilite la glisse.
↳ Lorsque cette fonction est activée, le mot «**SONIC**» (⑨) est affiché.
- L'émission de vibrations soniques ne débute que lorsque les plaques lissantes sont pressées l'une contre l'autre. Les plaques lissantes émettent un son de vibration lorsqu'elles entrent en contact, ce qui ne nuit en rien aux performances de l'appareil.

7 Coiffez vos cheveux et prenez une mèche de 5 cm de large maximum afin de la lisser.

8 Placez-la entre les plaques lissantes (①) et pressez les poignées de l'appareil fermement l'une contre l'autre.

9 Faites glisser le lisseur sur toute la longueur en un seul mouvement (5 secondes max.) de la racine à la pointe, sans vous arrêter pour éviter les surchauffes.

10 Au bout de 20 secondes, répétez les étapes 8 et 9 jusqu'à obtenir l'effet désiré.

11 Pour lisser le reste de vos cheveux, répétez les étapes 7 à 10.

12 Pour retravailler votre style, maintenez le bouton — (③) enfoncé pendant trois secondes pour activer la fonction de retouche. Cette fonction vous permet d'obtenir un résultat impeccable à température réduite pour mieux protéger vos cheveux.
↳ Lorsque cette fonction est activée, le message «**TOUCH-UP**» (⑫) s'affiche et l'indication de la température (⑩) disparaît.

13 Pour quitter la fonction de retouche, appuyez de nouveau sur le bouton + (②) ou — (③). Le réglage de température de lissage précédent s'affichera de nouveau.

Remarque : Cet appareil est équipé d'une fonction d'extinction automatique. Il s'éteint automatiquement au bout de 60 minutes.

Après utilisation :

1 Éteignez l'appareil et débranchez-le.

2 Posez-le sur une surface résistante à la chaleur et laissez-le refroidir.

3 Nettoyez l'appareil et les plaques lissantes au moyen d'un chiffon humide.

4 Bloquez les plaques lissantes (⑥).

5 Rangez-le dans un endroit sûr et sec, à l'abri de la poussière. Vous pouvez également le suspendre par son anneau (⑦) ou le ranger dans l'étui fourni.

3 Garantie et services

Pour obtenir des renseignements supplémentaires concernant le remplacement d'un accessoire ou si vous rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com ou communiquez avec le centre de service à la clientèle Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le feuillet de garantie internationale). S'il n'existe pas de centre de service à la clientèle dans votre pays, rendez-vous chez votre revendeur Philips local.

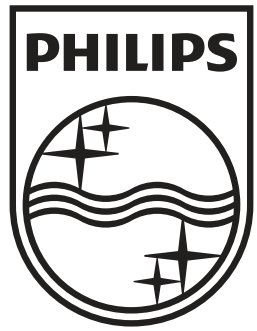

© Royal Philips Electronics N.V. 2012
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 29691