

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Straightener

HP8342/00



BG Ръководство за потребителя

PHILIPS

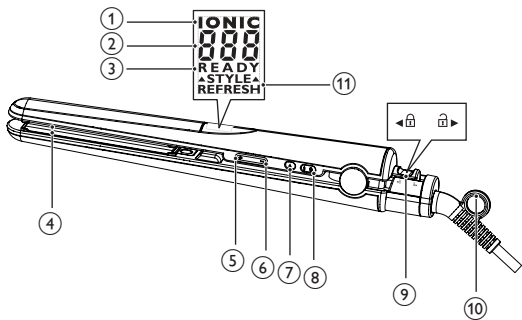

Поздравяваме ви за покупката и добре дошли при Philips! За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте изделието си на www.philips.com/welcome.

1 Важно

Преди да използвате уреда, прочетете внимателно това ръководство за потребителя и го запазете за справка в бъдеще.

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Тъй като машините за изправяне достигат високи температури, пазете ги далече от деца за времето на затопяне, използване и охлаждане, за да предотвратите изгаряния.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не използвайте този уред близо до вода.
- Ако уредът се използва в банята, след употреба го изключвайте от контакта. Близостта до вода води до риск, дори когато уредът не работи.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не използвайте този уред близо до вани, душове, мивки и други съдове, съдържащи вода.
- Преди да свържете уреда, уверете се, че напрежението, посочено върху уреда, отговаря на местното напрежение на мрежата.
- Не използвайте уреда за цели, различни от указаното в това ръководство.
- Използвайте уреда само на суха коса. Не използвайте уреда на изкуствена коса.
- Дръжте горещите повърхности на уреда далеч от кожата си.
- Когато уредът е свързан към захранване, не го оставяйте без надзор.
- Не пъхайте никакви предмети в уреда.
- Не бъркайте в отворите за йонизиран въздух с метални предмети.
- Винаги изключвайте уреда от захранващата мрежа след употреба.



- Когато уредът се нагорежи, дръжте го върху топлоустойчива повърхност и не покривайте уреда с нищо, например кърпа или покривка.
- Никога не използвайте аксесоари или части от други производители или такива, които не са специално препоръчвани от Philips. При използване на такива аксесоари или части вашата гаранция става невалидна.
- Не навивайте захранващия кабел около уреда.
- Ако уредът се използва на боядисана коса, изправящите пластини е възможно да ръждясат.
- С оглед предотвратяване на опасност, при повреда в захранващия кабел той трябва да бъде сменен от Philips, оторизиран от Philips сервиз или квалифициран техник.
- Този уред не е предназначен за ползване от хора (включително деца) с намалени физически възприятия или умствени недъзи или без опит и познания, ако са оставени без наблюдение и не са инструктирани от страна на отговарящо за тяхната безопасност лице относно начина на използване на уреда.
- Наглеждайте децата, за да не си играят с уреда.
- За допълнителна защита ви съветваме да инсталирате в електрозахранващата мрежа на банята дефектно-токова защита (RCD). Тази RCD трябва да е с номинален работен ток на утечка не повече от 30 mA. Обърнете се за съвет към квалифициран електротехник.

Електромагнитни излъчвания (EMF)

Този уред е в съответствие с всички стандарти по отношение на електромагнитните излъчвания (EMF). Ако се употребява правилно и съобразно напътствията в Ръководството, уредът е безопасен за използване според наличните досега научни факти.

Околна среда

След края на срока на експлоатация на уреда не го изхвърляйте заедно с нормалните битови отпадъци, а го предайте в официален пункт за събиране, където да бъде рециклиран. По този начин вие помагате за опазването на околната среда.



2 Изправяне на косата

Погрижете се да изберете температурна настройка, подходяща за вашата коса.

При първото използване на машата за изправяне винаги избирайте ниска настройка.

Тип коса	Настройка на температурата
Твърда, къдрава, трудна за изправяне	Средна до висока (170°C и повече)
Нежна, средно чуплива или мека вълниста	Ниска до средна (160°C и по-малко)
Светла, руса, изрусена или боядисана	Ниска (под 160°C)

- 1 Включете щепсела в контакт на захранването.
- 2 Натиснете бутона **I 0** (⑧), докато дисплеят светне.
↳ Показва се фабричната настройка за температурата, 180°C (②).

Забележка: Функция запомняне на температурата - температурата, на която сте изключили уреда, ще се покаже на дисплея при следващото му включване.

- 3 Натиснете бутоните **+** (⑤) или **-** (⑥), за да изберете подходяща настройка на температурата за вашата коса.

- ↳ Когато пластините за изправяне се нагреят до избраната температура, се включва индикацията **READY** (③).
- 4 Функцията за йонизиране се активира, когато уредът е включен, като дава допълнителен блясък и намалява наелектризирането на косата.
- ↳ Показва се йонният индикатор (①).
- ↳ Когато функцията е включена, може да се усети специфична миризма и да се чуе свирещ шум, което е нормално и се дължи на произвежданите йони.
- 5 Плъзнете заключалката (⑨) надолу, за да отключите уреда.
- 6 Среснете косата си и хванете кичур, не по-широк от 5 см, за изправяне.
- 7 Поставете я между изправящите пластини (④) и притиснете дръжките плътно една към друга.
- 8 Плъзнете машата за изправяне надолу по дължината на косата с едно движение (макс. 5 секунди) от корените към краищата, без да спирате, за да не прегреете косата.
- 9 След 20 секунди повторете стъпките от 7 до 8, докато постигнете желанния вид.
- 10 За да изправите останалата част от косата си, повтаряйте стъпки от 6 до 9.
- 11 За промяна в прическата, натиснете и задръжте бутона ▲ (⑦) за 3 секунди, за да включите/изключите функцията за фино оформяне. Тази функция осигурява правилен резултат при намалена температура и по-добра защита.
- ↳ Когато функцията е включена, се показва **STYLE REFRESH** (⑪) и индикацията на температурата (②) изчезва.
- 12 Натиснете отново бутона ▲ (⑦) или бутоните +/—, за да излезете от функцията фино оформяне, след което се показва предишната настройка на температура на изправяне.
- Забележка:** Уредът има функция за автоматично изключване. Уредът се изключва автоматично след 60 минути.

След употреба:

- 1 Изключете уреда и изведете щепсела от контакта.
- 2 Оставете я на топлоустойчива повърхност, докато се охлади.
- 3 Почистете уреда и изправящите пластини с мокра кърпа.
- 4 Застопорете изправящите пластини (9).
- 5 Приберете го на безопасно и сухо място без прах. Можете също да го окачите на халката за окачване (10) или да го приберете във включената в комплекта чантичка.

3 Гаранция и сервиз

Ако се нуждаете от информация, например за замяна на приставка, или имате проблем, посетете Интернет сайта на Philips на адрес www.philips.com или се обърнете към Центъра за обслужване на клиенти на Philips във вашата страна (телефонния му номер можете да намерите в международната гаранционна карта). Ако във вашата страна няма Център за обслужване на потребители, обърнете се към местния търговец на уреди на Philips.



© Royal Philips Electronics N.V. 2010
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 22471



100% recycled paper
100% papier recyclé