

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Hair Styler

HP8651













HP8650



IN

Buku Petunjuk Pengguna

PHILIPS

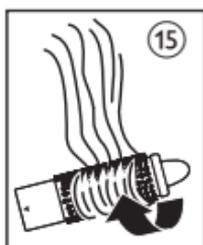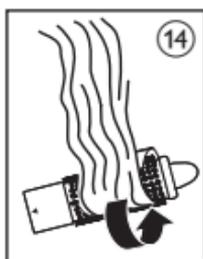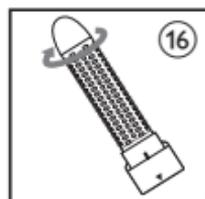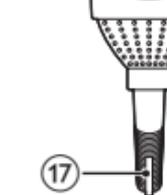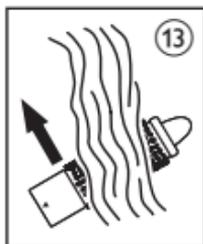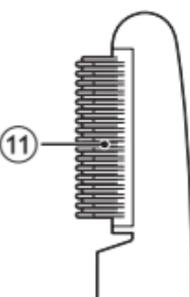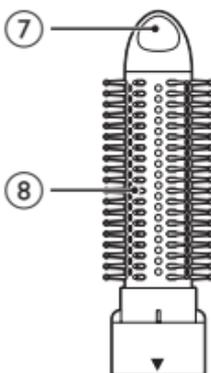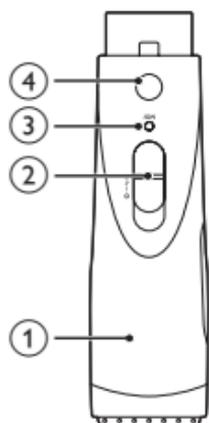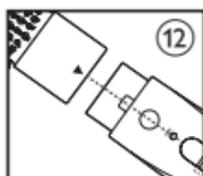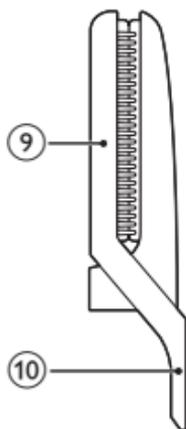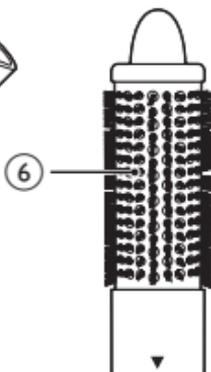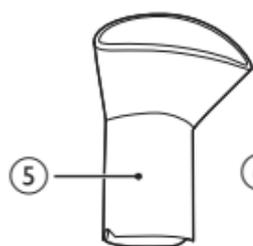

Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips! Untuk memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan produk Anda di www.philips.com/welcome.

1 Penting

Baca petunjuk pengguna ini dengan saksama sebelum menggunakannya dan simpanlah sebagai referensi nanti.

- **PERINGATAN:** Jangan gunakan alat ini dekat air.
- Bila alat digunakan di kamar mandi, cabutlah stekernya setelah digunakan karena dekat dengan air dapat menimbulkan risiko, sekalipun alat telah dimatikan.
- **PERINGATAN:** Jangan gunakan alat ini bak mandi, pancuran, bak atau tempat berisi air lainnya.
- Jangan memasukkan barang logam ke dalam kisi-kisi udara untuk menghindari kejutan listrik.
- Jangan sekali-kali menutup kisi-kisi udara.
- Sebelum Anda menghubungkan alat, pastikan voltase yang ditunjukkan pada alat sesuai dengan voltase listrik di tempat Anda.
- Jangan gunakan alat untuk keperluan selain yang diterangkan dalam buku petunjuk ini.
- Gunakan hanya untuk mengeringkan dan menata rambut di kepala. Jangan menggunakan alat pada rambut tiruan.
- Bila alat telah terhubung ke listrik, jangan sekali-kali meninggalkannya tanpa diawasi.
- Selalu mencabut steker setiap kali selesai menggunakan alat.
- Jangan sekali-kali menggunakan aksesoris atau komponen apa pun dari produsen lain atau yang tidak secara khusus direkomendasikan oleh Philips. Jika Anda menggunakan aksesoris atau komponen tersebut, garansi Anda menjadi batal.



- Jika terlalu panas, alat akan mati secara otomatis. Cabut steker alat lalu biarkan dingin selama beberapa menit. Sebelum Anda menghidupkan kembali alat ini, periksa kisi-kisi untuk memastikan tidak tersumbat bulu, rambut, dll.
- Jangan melilitkan kabel listrik pada alat.
- Jika kabel listrik rusak, maka harus diganti oleh Philips, pusat layanan resmi Philips atau orang yang mempunyai keahlian sejenis agar terhindar dari bahaya.
- Alat ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) dengan cacat fisik, indera atau kecakapan mental yang kurang, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali jika mereka diberikan pengawasan atau petunjuk mengenai penggunaan alat oleh orang yang bertanggung jawab bagi keselamatan mereka.
- Anak kecil harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain-main dengan alat ini.
- Untuk perlindungan tambahan, kami sarankan Anda memasang Residual Current Device (RCD) pada sirkuit listrik yang memasok listrik ke kamar mandi. RCD ini harus memiliki arus operasi residu terukur yang tidak boleh lebih dari 30 mA. Mintalah saran kepada petugas yang memasang alat ini. Mintalah saran kepada petugas yang memasang alat ini.

Medan elektromagnet (EMF)

Alat ini mematuhi semua standar yang berkenaan dengan medan elektromagnet (EMF). Jika ditangani dengan benar dan sesuai dengan petunjuk dalam petunjuk pengguna ini, alat tersebut aman digunakan menurut bukti ilmiah yang kini tersedia.

Lingkungan

Jangan membuang alat bersama limbah rumah tangga biasa jika alat sudah tidak bisa dipakai lagi, tetapi serahkan ke tempat pengumpulan barang bekas yang resmi untuk didaur ulang. Dengan melakukan hal ini, Anda ikut membantu melestarikan lingkungan.



2 Menata rambut Anda

Catatan: Biarkan alat dan sambungannya dingin dulu sebelum Anda memasang atau melepas sambungannya. Biarkan ikal menjadi dingin sebelum Anda menyisirnya, lalu sikat atau sisir dengan jari Anda ke penataan akhir.

Jangan gunakan alat pada rambut yang basah sekali. Keringkan dulu rambut Anda dengan handuk. Alat ini paling efektif pada rambut yang telah dikeringkan dengan handuk.

Pilih sambungan yang sesuai untuk tataan rambut yang Anda inginkan.

| Tataan rambut | Sambungan |
|--------------------|--|
| Rambut kering | (hanya HP8651) Konsentrator (⑤) |
| Mekar dan kemilau | Sikat semir (⑪) |
| Mekar atau ikal | (hanya HP8651) Sikat panas (⑥) |
| Berombak atau ikal | Sikat bulu yang dapat keluar-masuk (⑧) |
| Gaya lurus | Sikat pelurus (⑨) |

Sebelum menata rambut Anda:

- 1 Pasang sambungan yang sesuai pada penata rambut (①&⑫).
 - Jika bulu sikat tertarik ke dalam sikat, putar kenop penarik sikat (⑦) untuk mengeluarkan bulu sikat (⑬). Untuk menarik bulunya, putar kenop dalam arah berlawanan.
 - Untuk melepas sambungan, tekan tombol pelepas (④) lalu cabut.
- 2 Hubungkan steker ke soket catu daya.
- 3 Sisir rambut Anda dan bagi rambut Anda menjadi bagian kecil-kecil.
- 4 Geser sakelar hembusan udara (②) ke ☺ untuk udara hangat dan lembut agar dapat menata dengan pelan, ☹ untuk udara hangat dan kuat agar mudah menata, atau ☺ untuk udara panas dan kuat agar dapat menata dengan cepat.

- ↳ **Hanya HP8651:** Fungsi ion diaktifkan bila indikator (③) menyala saat alat dihidupkan. Fungsi tersebut memberikan kemilau tambahan dan mengurangi keriting. Ini khususnya cocok untuk rambut kering dan hampir-kering.

Membuat rambut mekar dan berkilau:

- 1 Sisirkan buku sikat ke rambut hingga menyentuh kulit kepala.
- 2 Sisirlah rambut Anda ke bawah, dari akar hingga ujungnya.
- 3 Untuk menata bagian rambut selebihnya, ulangi langkah 1 sampai 2.

Menambah mekar rambut ikal yang tipis atau membuat ikalan dengan HP8651:

- 1 Sisirlah rambut Anda ke arah berlawanan dengan pertumbuhan rambut (⑬) hingga bulu sikat menyentuh kulit kepala, kemudian lepaskan sikat dari kepala Anda.
 - Untuk membuat ikal, sisirlah rambut Anda ke bawah dan putar sikat ke arah dalam (⑭) atau ke arah luar (⑮) di ujung rambut. Tahan sikat pada posisi itu selama 2 sampai 3 detik, kemudian lepaskan dari rambut Anda.
- 2 Untuk menata bagian rambut selebihnya, ulangi langkah 1.

Membuat rambut berombak dan keriting:

- 1 Gulunglah seikat rambut pada sikat dengan bulu yang telah dikeluarkan.
- 2 Biarkan berada di sikat hingga rambutnya kering (maks. 15 detik), kemudian tarik bulunya untuk melepas sikat dari rambut Anda.
- 3 Untuk menata bagian rambut selebihnya, ulangi langkah 1 sampai 2.

Meluruskan rambut Anda:

- 1 Letakkan rambut di antara sisir pelurus.
- 2 Tekan tuas (⑩) dan geser penata rambut dari atas ke bawah.
- 3 Untuk menata bagian rambut selebihnya, ulangi langkah 1 sampai 2.

Setelah menggunakan

- 1 Matikan alat dan cabut stekernya.
- 2 Letakkan pada permukaan yang tahan panas hingga dingin.
- 3 Singkirkan rambut dan debu dari alat dan sambungannya.
- 4 Bersihkan alat dan sambungannya dengan kain lembap.

- 5 Simpanlah alat di tempat yang aman dan kering serta bebas debu. Anda juga dapat menggantungnya pada lubang gantungannya (17).

3 Garansi dan layanan

Jika Anda memerlukan informasi, misalnya tentang penggantian alat pelengkap atau menemui masalah, harap kunjungi situs web Philips di www.philips.com atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di negara Anda (nomor telepon bisa Anda peroleh pada leaflet garansi internasional). Jika di negara Anda tidak terdapat Pusat Layanan Pelanggan, kunjungi dealer Philips setempat.



© Royal Philips Electronics N.V. 2012
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 22321



100% recycled paper
100% papier recyclé