

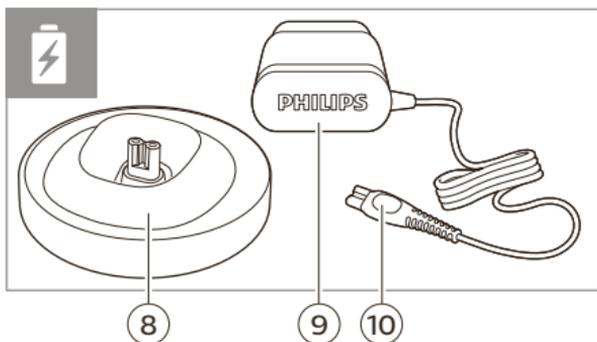
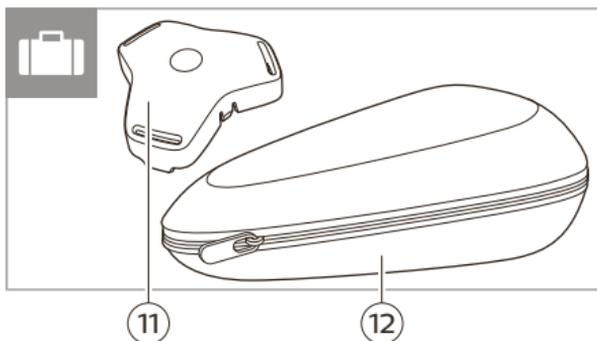
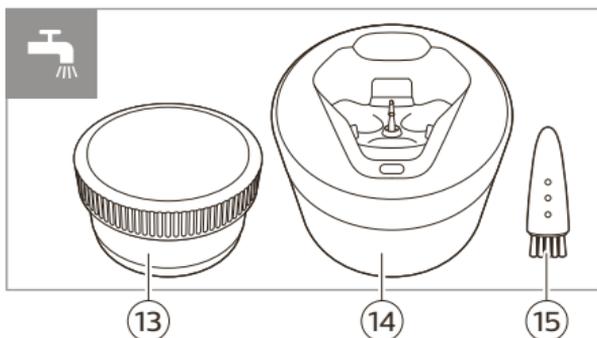


**PHILIPS**

S7000 series

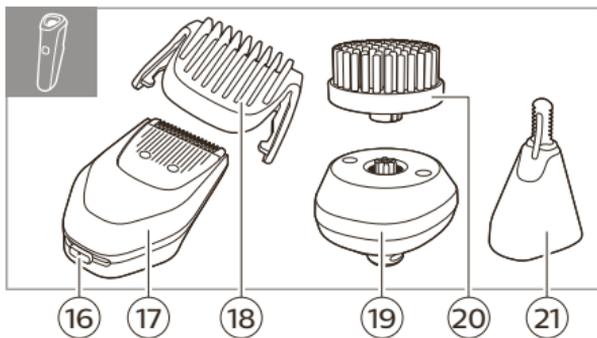

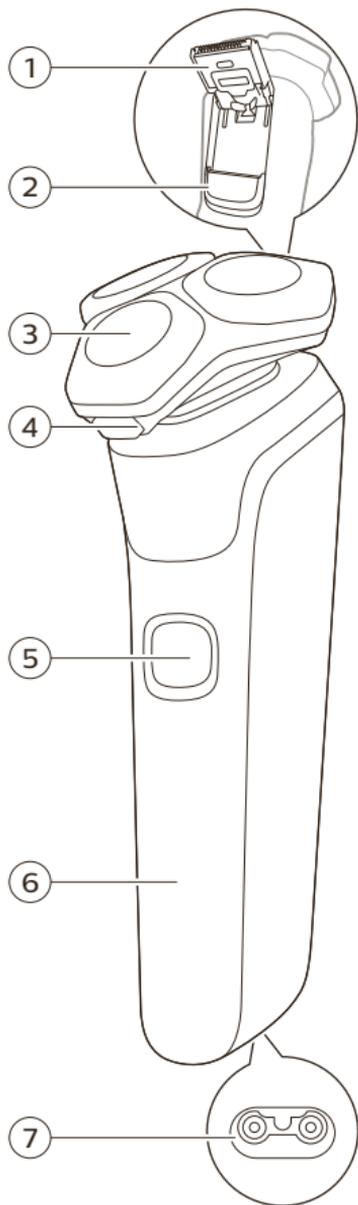

## Conteúdo

Introdução_____	6
Descrição geral_____	6
O que significam os ícones no cabo do aparelho?_____	7
O que significa o ícone na minha cápsula limpeza rápida?_____	9
Como faço para carregar o aparelho?_____	9
Como faço para usar o aparelho e os acessórios?_____	11
Como faço para limpar o aparelho e os acessórios?_____	21
Como faço para usar a cápsula de limpeza rápida?_____	25
Como faço para conectar meu barbeador e o smartphone?___	29
Como faço para substituir as cabeças de corte?_____	32
Encomenda de acessórios_____	33
Resolução de problemas_____	34

## Introdução

Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar todos os benefícios oferecidos pela Philips, registre seu produto na página **[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)** ou pelo aplicativo.

## Descrição geral

- 1 Aparador embutido
- 2 Controle deslizante de liberação do aparador
- 3 Unidade de corte
- 4 Botão de liberação da unidade de corte
- 5 Botão Liga/Desliga
- 6 Alça
- 7 Entrada para o plugue pequeno
- 8 Suporte para carregamento
- 9 Fonte de alimentação
- 10 Plugue pequeno
- 11 Tampa de proteção
- 12 Estojo
- 13 Cartucho de cápsula de limpeza rápida Philips

- 14 Cápsula de limpeza rápida
- 15 Escova de limpeza
- 16 Ajustes de comprimento
- 17 acessório modelador de barba com encaixe click-on
- 18 Pente para o acessório aparador de barba
- 19 Suporte do acessório
- 20 Acessório escova de limpeza com encaixe click-on
- 21 Acessório do aparador de pelos do nariz com encaixe click-on

Nota: Os acessórios fornecidos podem variar para produtos diferentes. A caixa mostra os acessórios que foram fornecidos com seu aparelho.

## O que significam os ícones no cabo do aparelho?

Ícone	Comportamento	Significado
	Pulsando	O programa de limpeza está em andamento.
	Piscando lentamente ao remover o barbeador da cápsula de limpeza rápida durante o programa de limpeza	O programa de limpeza foi interrompido. Se você colocar o barbeador de volta na cápsula de limpeza rápida em até quatro segundos, o programa de limpeza será reiniciado automaticamente.
	Piscando ao desligar o aparelho	Limpe o barbeador na cápsula de limpeza rápida. Limpe os acessórios com água corrente.
	Acesa continuamente	O programa de limpeza está em andamento.

Ícone	Comportamento	Significado
	Piscando rapidamente ao remover o barbeador da cápsula de limpeza rápida ou pressionar o botão liga/desliga durante o programa de limpeza	O programa de limpeza foi interrompido. Se desejar continuar, será necessário reiniciar o ciclo de limpeza colocando o barbeador na cápsula de limpeza rápida e pressionando o botão liga/desliga.
	Acesa	O SkinIQ está detectando ativamente o seu comportamento de barbear.
	Acesa na cor verde	O movimento de barbear correto (movimentos circulares) foi usado.
	Acesa na cor laranja	O movimento de barbear pode ser melhorado. Consulte o aplicativo para obter detalhes e orientações.
	Acesa	Abra o aplicativo. Ou há uma notificação à sua espera ou você precisa sincronizar os procedimentos de barbear para evitar a perda de dados.
	Piscando lentamente	Nenhuma conexão foi estabelecida entre o barbeador e o smartphone.
	Piscando rapidamente	Ocorreu um erro (por exemplo, o motor está travado). Verifique o aplicativo para obter detalhes.
	Piscante	O aparelho deve ser desconectado da tomada antes de ser ligado.

Ícone	Comportamento	Significado
	Piscante quando você pressiona o botão liga/desliga	A trava para viagem está ativada.
	Acende quando você segura o aparelho	O número de barras acesas mostra a carga restante da bateria.
	Luz inferior piscante na cor laranja	A bateria está quase descarregada.
	Luzes piscando em sequência	O aparelho está sendo carregado.
	Acesa continuamente	O aparelho está totalmente carregado.

## O que significa o ícone na minha cápsula limpeza rápida?

Ícone	Comportamento	Significado
	Torna-se visível na cápsula de limpeza rápida	O cartucho de cápsula de limpeza rápida precisa ser substituído.

## Como faço para carregar o aparelho?

Carregue o aparelho antes de utilizá-lo pela primeira vez e quando a luz inferior do indicador de status da bateria piscar na cor laranja, indicando que ela está quase descarregada.


O carregamento leva cerca de 1 hora.

Carga rápida: Depois de aproximadamente 5 minutos de recarga, a bateria terá energia suficiente para um barbear.

Quando o aparelho está totalmente carregado, o tempo de operação sem fio é de até 60 minutos.

**Nota:** Você não pode usar o aparelho durante o carregamento.

## Carregamento com a fonte de alimentação

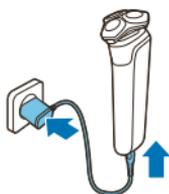

- 1 Certifique-se de que o aparelho está desligado.
- 2 Insira o pequeno plugue no aparelho e coloque o adaptador na tomada elétrica.
  - Enquanto o aparelho está no modo de carregamento rápido, as luzes do indicador de status da bateria acendem uma após a outra. Após aproximadamente 5 minutos, a luz inferior do indicador de status da bateria pisca. A bateria agora contém energia suficiente para um barbear.
  - Durante o carregamento do aparelho, primeiro a luz inferior do indicador de status da bateria piscará e se acenderá de modo contínuo. Em seguida, a segunda luz pisca e depois permanece acesa continuamente até que o aparelho esteja totalmente carregado.
  - Quando o aparelho está totalmente carregado, as três luzes do indicador da bateria se acendem continuamente. Após aproximadamente 30 minutos, a luz apagará automaticamente.
- 3 Após o carregamento, remova a fonte de alimentação da tomada elétrica e desconecte o conector pequeno do aparelho.

## Carregamento no suporte (apenas alguns modelos)

- 1 Verifique se o aparelho está desligado.



- 2 Insira o plugue pequeno no suporte para carregamento e insira a fonte de alimentação na tomada.
- 3 Coloque o aparelho no suporte para carregamento.

**Apenas alguns modelos:** O círculo na parte inferior do suporte para carregamento se acende e gira rapidamente.

- Após cerca de 5 minutos, o círculo gira mais lentamente. A bateria agora contém energia suficiente para um barbear.
  - À medida que o aparelho continua carregando, o círculo fica mais brilhante e gira mais lentamente.
  - Quando o aparelho está totalmente carregado, o círculo fica totalmente aceso e para de girar.
- 4 Após o carregamento, remova a fonte de alimentação da tomada e desconecte o plugue pequeno do suporte para carregamento.

## Símbolo 'Desconecte para uso'



O símbolo 'Desconecte para uso' pisca para lembrá-lo de desconectar o aparelho da tomada e remover o plugue pequeno do aparelho antes de ligá-lo.

## Como faço para usar o aparelho e os acessórios?

**Aviso:** Sempre verifique o aparelho e todos os acessórios antes de usá-lo. Não use o aparelho ou qualquer acessório caso esteja danificado, pois poderá causar lesões.

**Sempre substitua uma peça danificada por uma do tipo original.**

Nota: Esse aparelho é à prova d'água. Ele é adequado para uso na banheira ou no chuveiro e para limpeza em água corrente. Por questões de segurança, o aparelho só pode ser usado sem fio.

## SkinIQ



Este aparelho vem equipado com a tecnologia SkinIQ que detecta de maneira inteligente sua densidade de pelo e a técnica de barbear. Para uma técnica melhor, você pode obter orientações de barbear personalizadas no aplicativo.

Você recebe orientações de duas maneiras: procedimentos de barbear guiados em tempo real e sincronizados. Recomendamos você começar com o barbear orientado para aprimorar sua experiência de barbear.

- O manuseio correto do aparelho contribuirá para o melhor resultado do barbear.
- Siga as orientações obtidas dos procedimentos de barbear sincronizados e dos programas personalizados.

## Barbear

Você pode usar o aparelho molhado ou seco, ou até mesmo sob o chuveiro. Para usar com a pele molhada, aplique um pouco de água e espuma ou gel de barbear na pele e lave as cabeças de corte sob a torneira com água morna antes de seguir as etapas abaixo.

- 1 Ligue o aparelho.




- 2 Mova as cabeças de corte em movimentos circulares para alcançar todos os pelos que nascem em direções diferentes. Pressione levemente para obter um barbear mais confortável.

Nota: Não pressione muito o aparelho, pois pode causar irritação na pele.



Nota: Se você estiver se barbeando com gel ou espuma, lave a unidade de corte regularmente durante o barbear para garantir que ela continue deslizando suavemente sobre a pele.

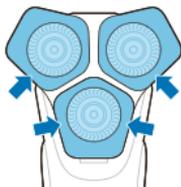

- 3 Use os lados estreitos da unidade de corte para barbear em áreas difíceis de alcançar, como ao longo da mandíbula e sob o nariz.
- 4 Desligue e limpe o aparelho sempre que terminar de usá-lo.

Nota: Verifique se você retirou toda a espuma e gel de barbear do aparelho.

**Orientação do movimento SkinIQ:** Ao concluir o barbear, você receberá feedback no cabo. O ícone de feedback de movimento se acende em várias cores, fornecendo feedback sobre o seu barbear total.



- Quando você se barbeia usando o movimento correto (movimentos circulares), o ícone de feedback de movimento se acende na cor verde.
- Quando o movimento de barbear pode ser melhorado, o ícone de feedback de movimento se acende na cor laranja. Consulte o aplicativo para obter detalhes e orientações.

### Período de adaptação da pele

Ao barbear-se pela primeira vez, talvez você não obtenha os resultados desejados e sua pele fique levemente irritada. Isso é comum. Sua pele precisa de um tempo para se adaptar a novos sistemas de barbear.

Siga as orientações fornecidas pelo aplicativo e faça a barba regularmente (pelo menos três vezes por semana) com este barbeador por um período de três a quatro semanas para que sua pele possa se adaptar ao novo barbeador.

### Lembrete de limpeza



Quando você desliga o aparelho, o lembrete de limpeza emite um som para lembrá-lo de limpar o aparelho.

- Limpe o aparelho e os acessórios depois de cada uso para evitar obstruções e danos.
- Limpe bem as cabeças de corte uma vez por mês ou quando o aparelho não estiver mais barbeado como antes.

### Sincronizar as formas de barbear

Este barbeador armazena os dados do barbear para que você não precise levar seu smartphone ao se barbear.




Quando o armazenamento de dados estiver quase cheio, o símbolo de notificação piscará. Para evitar perda de dados, sincronize o barbeador com o aplicativo.

- 1 Verifique se você está próximo ao barbeador e abra o aplicativo.
- 2 O aplicativo conecta-se automaticamente e sincroniza seu último barbear.

## Aparando os pelos

Você poderá usar o aparador nas costeletas e no bigode.

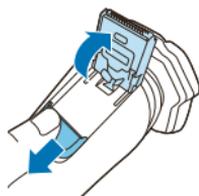

- 1 Pressione o controle deslizante do aparador para baixo para abri-lo.
- 2 Ligue o aparelho.



- 3 Segure o aparador perpendicular à pele e mova o aparelho para baixo pressionando suavemente.



- 4 Você também pode usar o aparador sob o nariz.
- 5 Desligue o aparelho e limpe o aparador depois de cada uso para evitar obstrução e danos.
- 6 Feche o aparador.

## Utilizar os acessórios com encaixe click-on

Nota: Os acessórios fornecidos podem variar para produtos diferentes. A caixa mostra os acessórios que foram fornecidos com seu aparelho.

## Utilizar o modelador de barba com pente

Você pode utilizar o modelador de barba com um pente encaixado para modelar a barba em um ajuste fixo ou em ajustes de comprimentos diferentes. Você também pode usá-lo para aparar previamente pelos longos para um barbear mais confortável.

Os ajustes de comprimento dos pelos no modelador de barba correspondem ao comprimento dos pelos restantes após o corte e variam de 1 a 5 mm.



- 1 Gire a cabeça de corte ou outro acessório para removê-lo do cabo e pressione o modelador de barba no cabo.



- 2 Deslize o pente pelas ranhuras em ambos os lados do modelador de barba.



- 3 Pressione o seletor de altura e empurre-o para a direita ou esquerda para selecionar o ajuste da altura do pelo desejado.

- 4 Ligue o aparelho.




- 5 Mova o aparelho para cima ao pressionar suavemente. A parte frontal do pente deve ficar sempre em contato total com a pele.

- 6 Desligue o aparelho e limpe o acessório depois do uso.

## Utilizar o modelador de barba sem pente

Você pode utilizar o modelador de barba sem o pente para contornar a barba, o bigode ou as costeletas e linha do pescoço até um comprimento de 0,5 mm.

Você pode utilizar o modelador de barba com um pente encaixado para modelar a barba em um ajuste fixo ou em ajustes de comprimentos diferentes. Você também pode usá-lo para aparar previamente pelos longos para um barbear mais confortável.

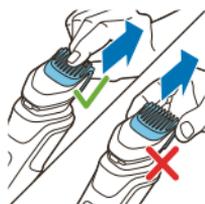

- 1 Retire o pente do modelador de barba.

Nota: Segure o pente no centro para puxá-lo para fora do modelador de barba. Não puxe o pente pelas laterais.

- 2 Ligue o aparelho.
- 3 Segure o acessório modelador de barba perpendicular à pele e mova o aparelho para baixo pressionando suavemente.
- 4 Desligue o aparelho e limpe o acessório depois do uso.





## Uso do acessório aparador de pelos do nariz/orelha

Use o acessório aparador de pelos do nariz/orelha para aparar os pelos do nariz e/ou da orelha.

Aparar os pelos do nariz

Verifique se o acessório aparador de pelos do nariz/orelha e as passagens nasais estão limpos antes de aparar.

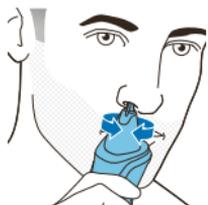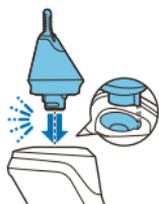

- 1 Gire a cabeça de corte ou outro acessório para removê-lo do cabo e pressione o aparador de pelos do nariz/orelha no cabo.
- 2 Ligue o aparelho.
- 3 Insira cuidadosamente a cabeça aparadora em uma das narinas.

Não insira o acessório mais de 0,5 cm nas narinas.

- 4 Mova lentamente a cabeça aparadora dentro de cada narina, garantindo que o lado da ponta esteja firmemente encostado na pele. Isso reduz a sensação de cócegas que pode ocorrer.
- 5 Desligue o aparelho e limpe o acessório depois do uso.

O muco nasal seco pode bloquear a lâmina de corte, evitando que o aparelho ligue. Se a lâmina de corte estiver bloqueada, limpe o acessório.

Como aparar os pelos do ouvido

Certifique-se de que o canal auditivo externo esteja limpo e livre de cera.

- 1 Ligue o aparelho.
- 2 Passe lentamente a cabeça aparadora na parte externa do ouvido para remover os pelos que crescem ao redor.
- 3 Insira cuidadosamente a cabeça aparadora no canal auditivo externo.

Não insira a cabeça aparadora mais de 0,5 cm orelha adentro, pois isso pode lesionar o tímpano.



- 4 Faça leves movimentos com a cabeça aparadora para remover todos os pelos indesejados no canal auditivo externo.
- 5 Desligue o aparelho e limpe o acessório depois do uso.

### Uso do acessório escova de limpeza

Use a escova de limpeza com o creme de limpeza diário para remover o óleo e a sujeira.

Recomendamos que você a utilize não mais que uma vez por semana.

**Cuidado: Não use o aparelho sobre pele irritada, sensível ou em feridas.**



- 1 Gire a cabeça de corte ou outro acessório para removê-lo do cabo e pressione a escova de limpeza no cabo.
- 2 Umedeça a escova de limpeza com água.

Não use a escova de limpeza seca, pois isto pode irritar a pele.

- 3 Umedeça o rosto com água e aplique o produto de limpeza no rosto.
- 4 Coloque a escova de limpeza em sua bochecha.
- 5 Ligue o aparelho.
- 6 Mova a escova suavemente por toda a pele, do nariz em direção à orelha. Não pressione com muita força. Certifique-se de que o procedimento continue confortável.

Não limpe a área sensível ao redor dos olhos.





- 7** Após cerca de 20 segundos, mova o aparelho para a outra bochecha e comece a limpar essa parte de seu rosto.



- 8** Após cerca de 20 segundos, mova o aparelho em direção à testa e comece a limpar essa parte de seu rosto. Passe suavemente a cabeça de escovação da esquerda para a direita.

Recomendamos que você não exagere na limpeza e não permaneça em nenhuma região por mais de 20 segundos.

- 9** Desligue o aparelho e limpe o acessório depois do uso.
- 10** Após o tratamento, enxágue e seque o rosto. Seu rosto agora está pronto para a próxima etapa de sua rotina diária de cuidados com a pele.

## Armazenamento e viagens

Nota: Recomendamos que o aparelho e os acessórios estejam secos antes de serem guardados para o próximo uso.




- Coloque a tampa de proteção (se fornecida) no barbeador para protegê-lo contra acúmulo de sujeira.
- Guarde o aparelho no estojo (se fornecido).
- Como alternativa, guarde o aparelho no suporte para carregamento (se fornecido) ou na cápsula de limpeza rápida Philips (se fornecida).

## Trava para viagem

Você pode travar o barbeador quando viajar para evitar que ele ligue acidentalmente.

Ativação da trava para viagem

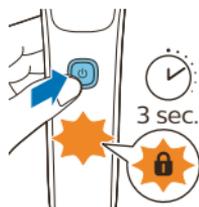

Pressione o botão liga/desliga por três segundos para usar o modo de trava para viagem.

Quando a trava para viagem é ativada, o símbolo da trava pisca.

Nota: O Bluetooth é desligado quando a trava para viagem é ativada.

Desativação da trava para viagem

Pressione o botão liga/desliga por 3 segundos.

Quando a trava para viagem é desativada, o aparelho liga automaticamente.

Nota: O barbeador é destravado automaticamente quando conectado a uma tomada.



## Como faço para limpar o aparelho e os acessórios?

Limpe o aparelho e os acessórios depois de cada uso para um desempenho ideal.

### Limpeza do barbeador com água corrente

Limpe o barbeador depois de cada uso para evitar obstruções e danos.

**Para não danificar as cabeças de corte, nunca seque a unidade de corte com toalha ou pano.**

**Durante a lavagem da unidade de corte, a água pode pingar da base do barbeador. Essa é uma ocorrência normal.**

- 1 Ligue o barbeador.
- 2 Lave a unidade de corte em água morna corrente.





- 3** Desligue o aparelho. Pressione o botão de liberação para abrir a unidade de corte.



- 4** Lave a câmara coletora de pelos com água corrente.



- 5** Enxágue o suporte da cabeça de corte em água morna corrente.

- 6** Tire com cuidado o excesso de água e deixe o suporte da cabeça de corte secar.



- 7** Feche a unidade de corte.

## Limpeza total


Recomendamos que você limpe bem as cabeças de corte uma vez por mês ou quando o barbeador não estiver mais barbeando como antes.

- 1** Verifique se o aparelho está desligado e desconectado da tomada.




- 2 Pressione os botões de liberação na unidade de corte e retire o suporte da cabeça de corte da unidade de corte.
- 3 Lave a câmara coletora de pelos e o suporte da cabeça de corte em água corrente.
- 4 Remova as cabeças de corte. Para obter instruções detalhadas, consulte 'Como faço para substituir as cabeças de corte?'.

Nota: Não limpe mais de um cortador e um protetor por vez, pois todos eles são conjuntos correspondentes. Se você acidentalmente colocar um cortador no protetor errado, talvez sejam necessárias várias semanas até que o desempenho ideal no barbear seja restaurado.

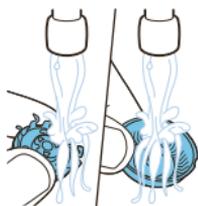



- 5 Limpe a lâmina e o protetor com água corrente.
- 6 Sacuda para retirar o excesso de água.
- 7 Encaixe novamente as cabeças de corte na unidade de corte. Para obter instruções detalhadas, consulte 'Como faço para substituir as cabeças de corte?'.
- 8 Insira a articulação do suporte da cabeça de corte na abertura na parte superior da unidade de corte e feche a unidade de corte.

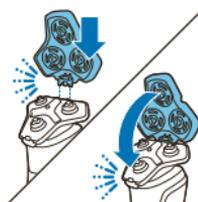

## Limpeza do aparador embutido

Limpe o aparador depois de cada uso para evitar obstruções e danos.

**Para não danificar os dentes do aparador, nunca seque a lâmina de corte com uma toalha ou um tecido.**

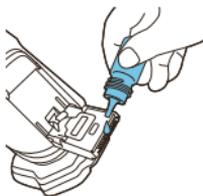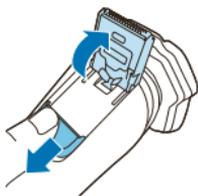

- 1 Verifique se o aparelho está desligado e desconectado da tomada.
- 2 Pressione o controle deslizante do aparador para baixo para abrir o aparador embutido.
- 3 Ligue o aparelho e lave o aparador embutido com água morna.
- 4 Após a limpeza, desligue o aparelho.
- 5 Tire com cuidado o excesso de água e deixe o aparador embutido secar naturalmente.
- 6 Feche o aparador.

**Dica:** Para obter o desempenho ideal, lubrifique os dentes do aparador embutido com uma gota de óleo mineral a cada seis meses (óleo não incluído).

## Limpeza dos acessórios com encaixe click-on

Nunca seque o aparador nem o modelador de barba com uma toalha ou um pano para não danificar as lâminas dos acessórios.

Os acessórios fornecidos podem variar para produtos diferentes. A caixa mostra os acessórios que foram fornecidos com seu aparelho.

Limpe os acessórios com encaixe click-on depois de cada uso para obter o desempenho ideal.

- 1 Certifique-se de que o aparelho está desligado.
- 2 Gire o acessório para removê-lo do cabo.

Retire a cabeça da escova de limpeza do suporte do acessório.



- 3 Limpe bem as partes com água morna. Use sabão somente na escova de limpeza.

Dica: se lavar o aparador de pelos do nariz/orelha em água corrente não for suficiente, pressione o acessório no cabo e mergulhe a cabeça aparadora em um copo com água morna por alguns minutos. Em seguida, ligue o aparelho e lave-o em água corrente.

- 4 Retire com cuidado o excesso de água do modelador de barba, pentes e do aparador de pelos do nariz/orelha e deixe-os secar por completo.


Seque a escova de limpeza com uma toalha.

**Para não danificar os dentes de aparagem, nunca seque a lâmina de corte com uma toalha ou um tecido.**


Dica: para obter o melhor desempenho, lubrifique os dentes do modelador de barba pingando uma gota de óleo lubrificante regularmente.

## Como faço para usar a cápsula de limpeza rápida?

### Preparação da cápsula de limpeza rápida para o uso

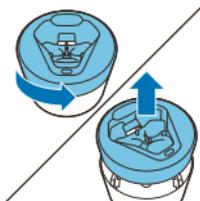


- 1 Gire e remova a parte superior da cápsula de limpeza rápida.

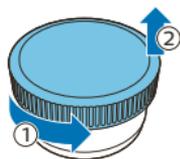

- 2** Gire a tampa para retirá-la do cartucho de cápsula de limpeza rápida.




- 3** Levante a aba na vedação e puxe-a pelo canto para remover a vedação do cartucho de cápsula de limpeza rápida.

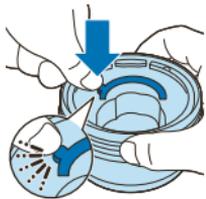

- 4** Pressione a pequena peça circular no cabo do cartucho de cápsula de limpeza rápida para quebrar o gancho de encaixe no cabo.



- 5** Coloque o cartucho de cápsula de limpeza rápida na cápsula de limpeza rápida.

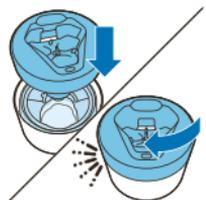

- 6** Coloque a parte superior da cápsula de limpeza rápida de volta na base e gire-a no sentido horário até ouvir um clique.


**Não incline a cápsula de limpeza rápida para evitar vazamento.**



## Uso da cápsula de limpeza rápida

Nota: Se você usar o barbeador com espuma, gel de barbear ou produtos pré-barba, lave bem as cabeças de corte antes de usar a cápsula de limpeza rápida.

**Retire o excesso de água do barbeador antes de colocá-lo na cápsula de limpeza rápida.**

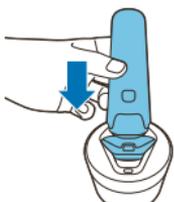


- 1 Coloque o barbeador de cabeça para baixo na cápsula de limpeza rápida. O barbeador detecta automaticamente que está na cápsula de limpeza rápida.
- 2 Ligue o barbeador para iniciar o programa de limpeza.


Cada programa de limpeza leva cerca de um minuto. Durante o programa de limpeza, o símbolo de limpeza fica aceso continuamente e o ícone azul pulsa.

O cabo do barbeador vibra duas vezes rapidamente quando o programa de limpeza está concluído.

- 3 Deixe o barbeador secar completamente na cápsula de limpeza rápida antes de guardá-lo.

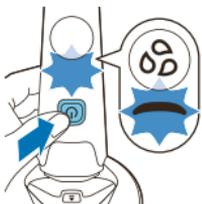


## Substituição do cartucho de cápsula de limpeza rápida

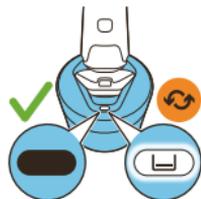


Substitua o cartucho de cápsula de limpeza rápida imediatamente quando o ícone de substituição do cartucho na cápsula de limpeza rápida ficar visível ou siga a tabela abaixo.

Frequência de uso	Ciclos	Quando substituir o cartucho de cápsula de limpeza rápida
Todos os dias	Cerca de 30	A cada mês
Algumas vezes por semana	Cerca de 20	A cada 2 meses
Toda semana	Cerca de 13	A cada 3 meses
A cada mês	Cerca de 3	A cada 3 meses

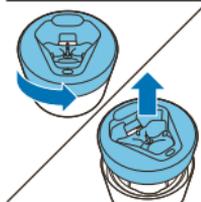

**1** Gire e remova a parte superior da cápsula de limpeza rápida.

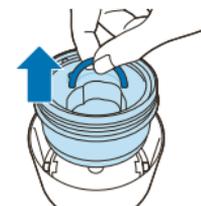

**2** Retire o cartucho de cápsula de limpeza rápida da cápsula de limpeza rápida pelo cabo.



- 3 Despeje o líquido restante em um dreno e recicle o cartucho vazio de acordo com os regulamentos locais de resíduos.



- 4 Coloque um novo cartucho de cápsula de limpeza rápida na cápsula de limpeza rápida.

Digitalize o código QR à esquerda ou visite **[www.philips.com/cleaning-cartridge](http://www.philips.com/cleaning-cartridge)** para solicitar cartuchos de cápsula de limpeza rápida de substituição.


## Como faço para conectar meu barbeador e o smartphone?

Nota: Verifique se o smartphone está equipado com *Bluetooth*® 4.1 ou superior.

Este barbeador é compatível com *Bluetooth*® 4.1 e superior para conectar-se ao aplicativo. Quando você emparelha o barbeador e o smartphone, o *Bluetooth* no barbeador é ligado automaticamente, mesmo quando o barbeador está desligado. Isso permite que os dados do barbear sejam sincronizados mais tarde para que você não precise levar o smartphone com você durante o barbear.

Nas primeiras vezes em que você ligar o barbeador, o símbolo de notificação piscará se nenhuma conexão for estabelecida com um smartphone.



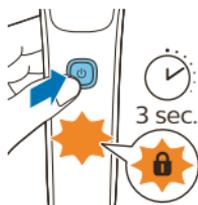

Você pode desligar o Bluetooth do barbeador ativando a trava para viagem.

## Emparelhar o barbeador e o smartphone

Você pode usar o aplicativo para sincronizar os dados do barbear, alterar suas configurações pessoais e começar o treinamento baseado em rotina.

O aplicativo é compatível com uma grande variedade de smartphones iPhone e Android™.



Mais informações estão disponíveis em [www.philips.com](http://www.philips.com).

- 1 Baixe o aplicativo.
- 2 Verifique se o Bluetooth no smartphone está ligado.
- 3 Ligue o barbeador.
- 4 Abra o aplicativo e siga as instruções para iniciar o processo de emparelhamento.
- 5 Depois de emparelhados, o barbeador e o aplicativo se conectam automaticamente quando o aplicativo é aberto e o Bluetooth no telefone está ligado.



## Símbolo de notificação



O barbeador é equipado com um símbolo de notificação. O símbolo de notificação acende-se quando há uma mensagem importante para você no aplicativo. Quando ele acender, basta abrir o aplicativo em seu smartphone e seguir as dicas fáceis que o aplicativo oferece. Caso você precise de mais suporte, acesse

**[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)**.

## Desemparelhar o barbeador e o smartphone

Você pode emparelhar o barbeador com um smartphone por vez. Para desemparelhar o barbeador do smartphone (por exemplo, quando você adquirir um novo smartphone), siga estas etapas:

Desemparelhar o barbeador: pressione e segure o botão liga/desliga no cabo por cerca de 10 segundos para remover o vínculo entre o barbeador e o aplicativo.



Nota: O desemparelhamento é bem-sucedido quando o símbolo de notificação se acender quatro vezes brevemente.

Desemparelhar o smartphone:

- 1 Vá para as configurações do smartphone e selecione Bluetooth.
- 2 Toque no nome do barbeador.
- 3 Toque em 'esquecer' ou 'desemparelhar'.

Nota: O procedimento de desemparelhamento pode variar de acordo com o smartphone. Consulte o manual do smartphone para obter mais informações.



## Como faço para substituir as cabeças de corte?


Para obter o melhor desempenho do barbeador, recomendamos substituir a unidade de corte a cada dois anos.

Substitua as cabeças de corte danificadas imediatamente. Sempre troque as cabeças de corte por cabeças de corte originais da Philips.


### Substituição das cabeças de corte

- 1 Desligue o aparelho.
- 2 Pressione os botões de liberação na unidade de corte e retire o suporte da cabeça de corte da unidade de corte.
- 3 Gire os anéis de retenção no sentido anti-horário e retire-os. Coloque-os de lado em um local seguro.
- 4 Remova as cabeças de corte do suporte.  
Descarte as cabeças de corte usadas imediatamente para evitar misturá-las com as novas.
- 5 Coloque novas cabeças de corte no suporte.

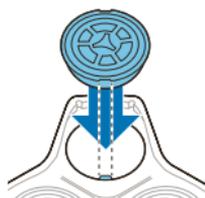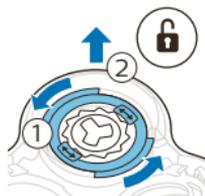


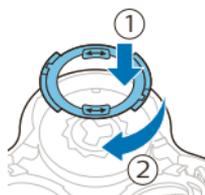


- 6 Coloque os anéis de retenção de volta nas cabeças de corte e gire-os no sentido horário para recolocar o anel de retenção.

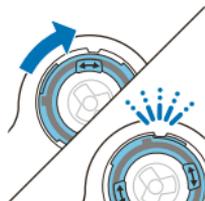

- Cada anel de retenção tem dois recessos que se encaixam exatamente nas projeções do suporte de cabeça de corte. Gire o anel em sentido horário até ouvir um "clique" para indicar que o anel está preso.

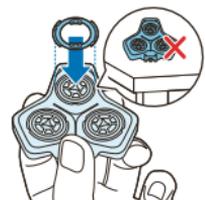

Nota: segure o suporte de cabeça de corte ao reinserir as cabeças e reinstalar os anéis de retenção. Não coloque o suporte sobre uma superfície, pois isso poderá causar danos nas cabeças de corte.

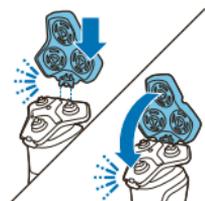

- 7 Insira a articulação do suporte da cabeça de corte na abertura na parte superior da unidade de corte e feche a unidade de corte.

## Encomenda de acessórios

Para comprar acessórios ou peças avulsas, visite [www.philips.com/parts-and-accessories](http://www.philips.com/parts-and-accessories) ou vá até seu revendedor da Philips. Você também pode entrar em contato com a Centro de Informações ao Consumidor Philips (veja o folheto de garantia internacional para obter detalhes de contato).

As seguintes peças de substituição e acessórios estão disponíveis:

- Cabeças de corte de substituição SH71 da Philips
- Pacote de cartucho de cápsula de limpeza rápida Philips CC12 com duas unidades
- Pacote de cartucho de cápsula de limpeza rápida Philips CC13 com três unidades
- Pacote de cartucho de cápsula de limpeza rápida Philips CC16 com seis unidades

Nota: A disponibilidade dos acessórios pode diferir de acordo com o país.

## Resolução de problemas

Este capítulo resume os problemas mais comuns que podem surgir com a utilização do aparelho. Caso você não consiga solucionar o problema com as informações abaixo, acesse **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)** para obter uma lista de perguntas frequentes ou entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do seu país.

### Barbeador

Problema	Possível causa	Solução
Não consigo conectar o barbeador.	Você não baixou o aplicativo.	Baixe o aplicativo.
	O barbeador e o smartphone ainda não foram emparelhados.	Emparelhe o barbeador e o smartphone seguindo as instruções no aplicativo.
	A primeira tentativa de emparelhamento falhou.	Desemparelhe o barbeador e o smartphone e tente emparelhá-los novamente.
	Seu smartphone não encontra o barbeador.	Verifique se o smartphone está equipado com Bluetooth 4.1 ou superior.

Problema	Possível causa	Solução
		Verifique se o Bluetooth está ativado no barbeador e no smartphone.
		Verifique se o smartphone está a um metro do seu barbeador para ativar a conexão Bluetooth.
		Verifique se o barbeador está carregado.
Quero usar o barbeador sem o aplicativo.		Não é necessário conectar o barbeador ao smartphone antes de cada barbear. Para obter dicas de corte personalizadas, basta conectá-lo pelo menos uma vez a cada 20 procedimentos de barbear para sincronizar os dados do barbear.
O aparelho não funciona quando pressiono o botão liga/desliga.	O aparelho ainda está conectado à tomada. Por questões de segurança, o aparelho só pode ser usado sem fio.	Tire o aparelho da tomada e pressione o botão liga/desliga para ligá-lo.
	A bateria recarregável está descarregada.	Recarregue a bateria.
	A trava para viagem está ativada.	Pressione o botão liga/desliga por 3 segundos para desativar a trava para viagem.

<b>Problema</b>	<b>Possível causa</b>	<b>Solução</b>
	A unidade de corte está suja ou danificada a ponto de impedir o funcionamento do motor.	Limpe bem as cabeças de corte ou substitua-as.
O aparelho não o está funcionando como antes.	As cabeças de corte estão danificadas ou gastas.	Substitua as cabeças de corte.
	pelos ou sujeira obstruem as cabeças de corte.	Limpe as cabeças de corte cuidadosamente.
Há água saindo da parte inferior do aparelho.	Durante a limpeza, é possível que haja um acúmulo de água entre a parte interna e a tampa externa do aparelho.	Isso é normal e não há riscos porque os componentes eletrônicos estão protegidos em uma unidade elétrica vedada dentro do aparelho.

### **Cápsula de limpeza rápida Philips**

<b>Problema</b>	<b>Possível causa</b>	<b>Solução</b>
O barbeador não ficou limpo depois de usar a cápsula de limpeza rápida Philips.	Você removeu o barbeador antes do término do programa de limpeza.	Deixe o barbeador na cápsula de limpeza rápida Philips para que o programa de limpeza seja realizado por completo. Cada programa de limpeza leva cerca de um minuto. O ícone de limpeza apaga-se quando o programa de limpeza é concluído.

O cartucho de cápsula de limpeza rápida Philips precisa ser substituído.

Substitua o cartucho de cápsula de limpeza rápida Philips.

A cápsula de limpeza rápida Philips está inclinada.

Coloque a cápsula de limpeza rápida Philips em uma superfície plana.

A cápsula de limpeza rápida Philips não liga.

A cápsula de limpeza rápida Philips é alimentada pelo motor do barbeador.

Coloque o barbeador na cápsula de limpeza rápida Philips. Ligue o barbeador.

O barbeador ainda está conectado à tomada.

Desconecte o barbeador da fonte de alimentação.

A bateria do barbeador está descarregada.

Carregue o barbeador antes de usar a cápsula de limpeza rápida Philips.

A cápsula de limpeza rápida Philips está transbordando.

Você usa a cápsula de limpeza rápida Philips regularmente depois de enxaguar o barbeador, mas não retira o excesso de água.

Sacuda para retirar o excesso de água após a lavagem das cabeças de corte a cada vez antes de colocar o barbeador na cápsula de limpeza rápida Philips.

Você se barbeou com gel ou espuma de barbear e não lavou o barbeador antes de usar a cápsula de limpeza rápida Philips.

Lave bem as cabeças de corte antes de usar a cápsula de limpeza rápida Philips.

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Todos os direitos reservados

3000.057.1983.1 (28/8/2020)



>75 % recycled paper  
>75 % papier recyclé