

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Hairdryer

HP4997/22




---

AR

دليل المستخدم

---

**PHILIPS**

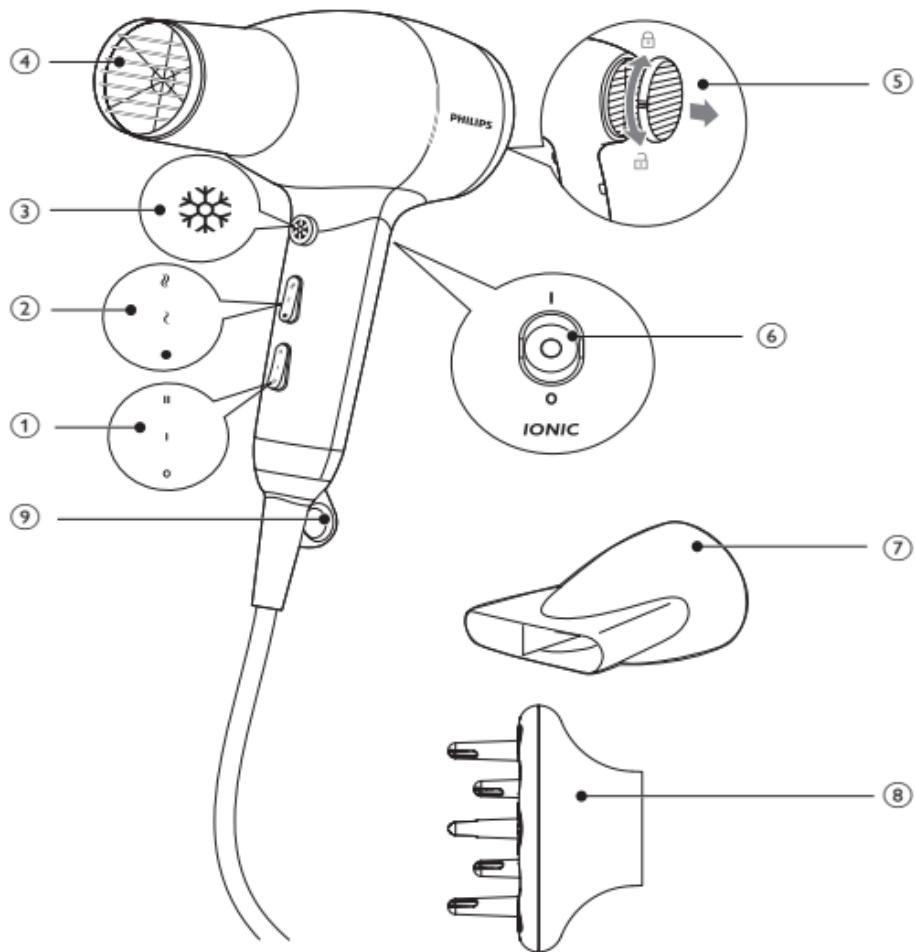

تهانينا لقيامك بعملية الشراء. وأهلاً بك في Philips! للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips. قم بتسجيل المنتج في [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## 1 هام

اقرأ دليل المستخدم بعناية قبل استخدام الجهاز واحفظه للرجوع إليه مستقبلاً.  
• تحذير: لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.

عند استخدام هذا الجهاز في الحمام، قم بفصل الطاقة عنه مباشرةً بعد استخدامه ذلك أن قريبه من الماء يشكل خطراً حتى عندما يكون متوقفاً عن التشغيل.

 تحذير: لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من حوض الاستحمام، أو مرشة الاغتسال، أو المغسلة أو أي أوعية أخرى تحتوي على ماء.

لا تقوم بإدخال أجسام معدنية داخل شبكات الهواء لتفادي حدوث أي صدمات كهربائية.

امتنع عن سد شبكات الهواء.

قبل توصيل الجهاز بالكهرباء، تأكد من أن الفولتية المشار إليها على الجهاز متواقة مع الفولتية المحلية.

لا تستخدم الجهاز لأي غرض آخر غير المبين في هذا الدليل.

لا تستخدم الجهاز على الشعر الصناعي.

لا تترك الجهاز من دون مراقبة أثناء توصيله بالكهرباء.

قم دائمًا بفصل الطاقة عن الجهاز بعد الاستخدام.

لا تستخدم أبداً أي أكسسوارات أو قطع لا توصي بها Philips أو تابعة لشركات مصنعة أخرى. فإذا استخدمت أي أكسسوارات أو قطع من هذا النوع، يصبح الضمان غير صالح.

لا تقوم بلف سلك الطاقة الرئيسي حول الجهاز.

إذا كان سلك الطاقة الرئيسي تالفاً، فيجب استبداله من قبل Philips أو مركز خدمة Philips أو شخص مؤهلين لتجنب أي خطر.

هذا الجهاز غير معد للاستخدام من قبل الأفراد (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون نقصاً في القدرات الجسدية، أو الحسية أو العقلية، أو الذين تنقصهم الخبرة أو المعرفة.

إلا إذا أشرف عليهم شخص مسؤول أو أعطاهم إرشادات تتعلق باستخدام الجهاز، وذلك بهدف الحفاظ على سلامتهم.

• يجب مراقبة الأطفال للحؤول دون لعبهم بالجهاز.

- لحماية إضافية، ننصح بتركيب جهاز التيار المخالف RCD في الدارة الكهربائية التي تزود الحمام بالطاقة، على جهاز RCD أن يكون مزوداً بتيار تشغيل مختلف مصنف لا يزيد عن 30 مللي أمبير، اطلب نصيحة المثبت.
- إذا تعرض الجهاز للسخونة الزائدة، يتوقف تلقائياً عن التشغيل. قم بفصل الطاقة عن الجهاز ودعه يبرد لدقائق قليلة. قبل تشغيل الجهاز مجدداً، خفف من الشبكات للتأكد من عدم انسدادها بالزغب والشعر، وغير ذلك.

## الحقول الكهرومغناطيسية (EMF)

يتتوافق هذا الجهاز مع المعايير كافةً الخاصة بالحقول الكهرومغناطيسية (EMF). يعد هذا الجهاز آمناً إذا تم استخدامه بشكل صحيح ووفقاً للإرشادات الواردة في دليل المستخدم هذا، وذلك بحسب الدلائل العلمية المتوفرة اليوم.



### البيئة

لا ترمي الجهاز لدى انتهاء فترة استهلاكه مع النفايات المنزلية العادية. بل سلمه إلى مركز معتمد لإعادة التدوير. بمبادرةك هذه، ستساهم في الحفاظ على البيئة.

## ٢ تجفيف الشعر

- ١ قم بتوصيل مأخذ التوصيل بمقبس وحدة تزويد بالطاقة.
  - لتجفيف دقيق، قم بإرفاق المكثف (٧) في مجفف الشعر (٤).
  - لشعر كثيف ومجعد، قم بإرفاق مخرج الهواء المعزز للحجم (٨) في مجفف الشعر (٤).
  - لفصل الآلة الملحقة، اسحبها من مجفف الشعر.
- ٢ قم بضبط مفتاح تيار الهواء (١) إلى I لتجفيف الشعر القصير أو لتسريح الشعر أو إلى II لتجفيف سريع.
  - ٣ قم بضبط مفتاح الحرارة (٢) إلى 》 لتيار هواء ساخن، 《 لتيار هواء دافئ، أو إلى ● لتيار هواء بارد.
  - لتشغيل وظيفة الأيون أو إيقاف تشغيلها، قم بضبط مفتاح الأيون المنزلق (٦) إلى | أو ○.
- لم تمنح هذه الوظيفة شعرك لعاناً إضافياً وتقلل من جعده. إنها مناسبة بشكل خاص للشعر الجاف والشعر المبلل قليلاً.

لـ حين تكون هذه الوظيفة قيد التشغيل. من المُحتمل أن تفوح رائحة معينة. هذا أمر طبيعي وسببه الأيونات التي يتم توليدها.


- قم بتجفيف شعرك بواسطة مخرج الهواء المعزز للجسم:
  - ـ لتكثيف الشعر عند الجذور. ضع الأسنان في شعرك وقم بحركات دائرة.
  - ـ بالنسبة إلى الشعر الطويل. وزع خصل الشعر في أعلى مخرج الهواء أو قم بتمشيط شعرك نزولاً بواسطة الأسنان.
  - ـ لتسريح الشعر المجعد أو المموج. احمل مخرج الهواء على مسافة 10 إلى 15 سم لتجفيف الشعر تدريجياً.

4 اضغط على زر النفحة الباردة (③) للحصول على تيار هواء بارد لتسريح شعرك. بعد الاستخدام:

- 1 قم بإيقاف تشغيل الجهاز وفصل الطاقة عنه.
- 2 ضعه على سطح مقاوم للسخونة حتى يبرد.
- 3 قم بإدارة شبكة مدخل الهواء (⑤) واسحبها خارج الجهاز لإزالة الشعر والغبار.
- 4 أعمد إلى تنظيف الجهاز بواسطة قطعة قماش رطبة.
- 5 احفظه في مكان آمن وجاف. وحال من الغبار. كما يمكنك أيضاً تعليقه بواسطة حلقة التعليق (⑨).

### 3 الضمان والخدمة

إذا احتجت إلى معلومات أو إذا واجهتك أي مشكلة. فيرجى زيارة موقع Philips على [www.philips.com](http://www.philips.com) أو الاتصال بمركز خدمة المستهلك التابع لـ Philips في بلدك (يمكنك إيجاد رقم الهاتف في نشرة الضمان العالمية). في حال عدم وجود مركز خدمة للمستهلك في بلدك. اقصد وكيل Philips في منطقتك.

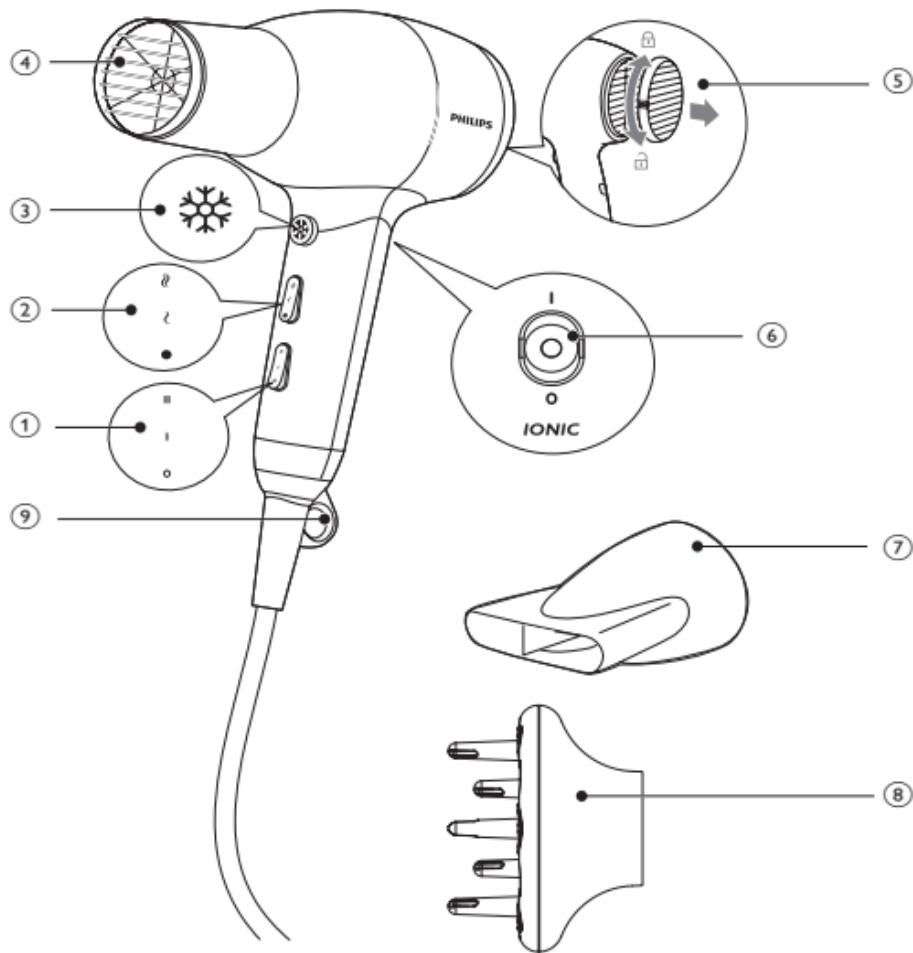

© Royal Philips Electronics N.V. 2009  
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips  
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 21131

100% recycled paper  
 100% papier recyclé