Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HP8180

IT Manuale utente

PHILIPS

Italiano

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.

1 Importante

Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare l'apparecchio e conservarlo come riferimento futuro.

- AVVERTENZA: non utilizzare questo apparecchio in prossimità di acqua.
- Quando l'apparecchio viene usato in bagno, scollegarlo dopo l'uso poiché la vicinanza all'acqua rappresenta un rischio anche quando il sistema è spento.
- AVVERTENZA: non utilizzare questo apparecchio in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.

- Dopo l'utilizzo, scollegare sempre l'apparecchio.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito da Philips, da un centro di assistenza autorizzato Philips o da persone qualificate al fine di evitare possibili danni.
- Quest'apparecchio può essere usato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, prive di esperienza o conoscenze adatte a condizione che tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per utilizzare l'apparecchio in maniera sicura e capiscano i potenziali pericoli associati a tale uso. Evitare che i bambini giochino con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.
- Per una sicurezza maggiore, è consigliabile installare un dispositivo RCD (Residual Current Device, dispositivo per corrente residua) all'interno del circuito elettrico che fornisce alimentazione al

bagno. Tale dispositivo RCD deve avere una corrente operativa residua nominale non superiore a 30 mA. Chiedere aiuto al proprio installatore.

- Per evitare il rischio di scariche elettriche, non inserire oggetti metallici nelle griglie di aerazione.
- Non bloccare mai le griglie di aerazione.
- Prima di collegare l'apparecchio assicurarsi che la tensione indicata su quest'ultimo corrisponda a quella locale.
- Non utilizzare l'apparecchio per scopi non descritti nel presente manuale.
- Non utilizzare l'apparecchio su capelli artificiali.
- Quando l'apparecchio è collegato all'alimentazione, non lasciarlo mai incustodito.
- Non utilizzare mai accessori o parti di altri produttori oppure componenti non consigliati in modo specifico da Philips. In caso di utilizzo di tali accessori o parti, la garanzia si annulla.
- Non attorcigliare il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio.
- Se l'apparecchio si surriscalda, si spegne automaticamente. Scollegare l'apparecchio e lasciarlo raffreddare per alcuni minuti. Prima di accendere nuovamente l'apparecchio, controllare che le griglie non siano ostruite da lanugine, capelli, ecc...

Livello sonoro: Lc = 83 db [A].

Campi elettromagnetici (EMF)

Questo apparecchio è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in maniera appropriata e secondo quanto riportato nel manuale di istruzioni, l'apparecchio risulta sicuro in conformità alle prove scientifiche disponibili ad oggi.

Ambiente

Non smaltire l'apparecchio tra i rifiuti domestici; consegnarlo a un centro di raccolta autorizzato. In questo modo è possibile tutelare l'ambiente.

2 Asciugatura dei capelli

1 Collegare la presa a una spina di alimentazione.
- Per una perfetta asciugatura, collegare il concentratore (①) all'asciugacapelli (②).
- Per rimuovere l'accessorio, estrarlo dall'asciugacapelli.

2 Regolare l'interruttore del flusso d'aria (⑥) su I per un flusso d'aria e un'acconciatura delicati o su II per un flusso d'aria potente e un'asciugatura veloce. Premere il pulsante turbo (⑦) per un getto d'aria supplementare.

3 Regolare l'interruttore della temperatura (⑤) su ≋ per un flusso d'aria calda, su ≀ per l'aria tiepida o su ● per l'aria fredda. Premere il pulsante per il colpo d'aria fredda (⑧) per fissare la piega.

Dopo l'uso:

1 Spegnere l'apparecchio e staccare la spina.

2 Posizionarlo su una superficie termoresistente fino a quando non è completamente freddo.

3 Estrarre la griglia di ingresso dell'aria (③) dall'apparecchio per rimuovere capelli e polvere.

↳ Per rimuovere la griglia di ingresso dell'aria, premere simultaneamente le leve con poggiadito sul lato sinistro e destro della griglia ed estrarla dall'apparecchio.

↳ Per rimettere la griglia di ingresso dell'aria, premere simultaneamente le leve con poggiadito sul lato sinistro e destro della griglia ed inserirla di nuovo nell'apparecchio.

4 Pulire l'apparecchio con un panno umido.

5 Riporlo in un luogo sicuro e asciutto, privo di polvere. Per riporre l'apparecchio, è anche possibile appenderlo tramite l'apposito gancio (④).

3 Garanzia e assistenza

Per ricevere ulteriori informazioni o per risolvere eventuali problemi, visitare il sito Web Philips all'indirizzo www.philips.com oppure contattare il Centro Assistenza Clienti Philips di zona (il numero di telefono è riportato nell'opuscolo della garanzia). Se nel proprio paese non è presente alcun centro di assistenza clienti, rivolgersi al proprio rivenditore Philips.

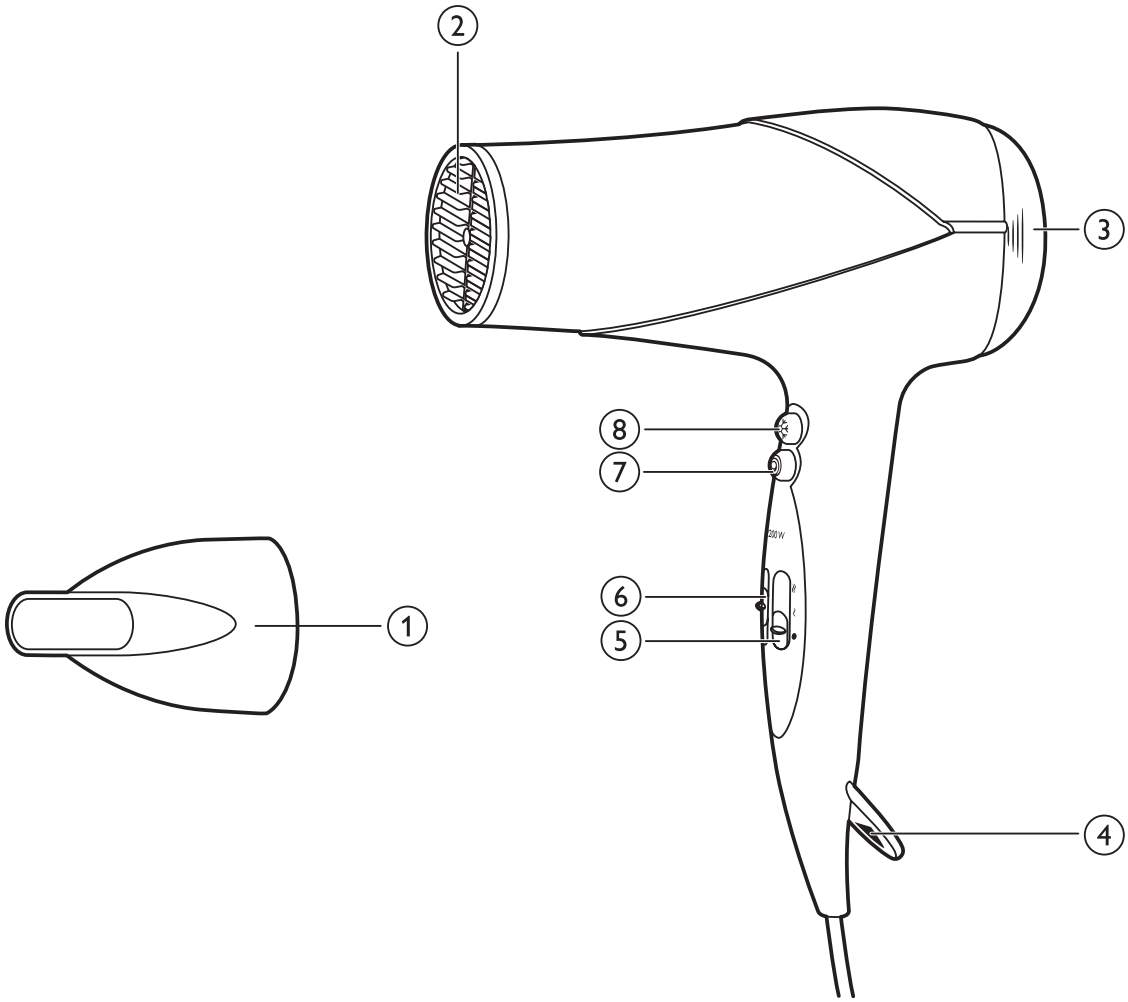

© Royal Philips Electronics N.V. 2012
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

HP8180_WE_UM_IT_CCR 3140 035 30501

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HP8605

IT Manuale utente

PHILIPS

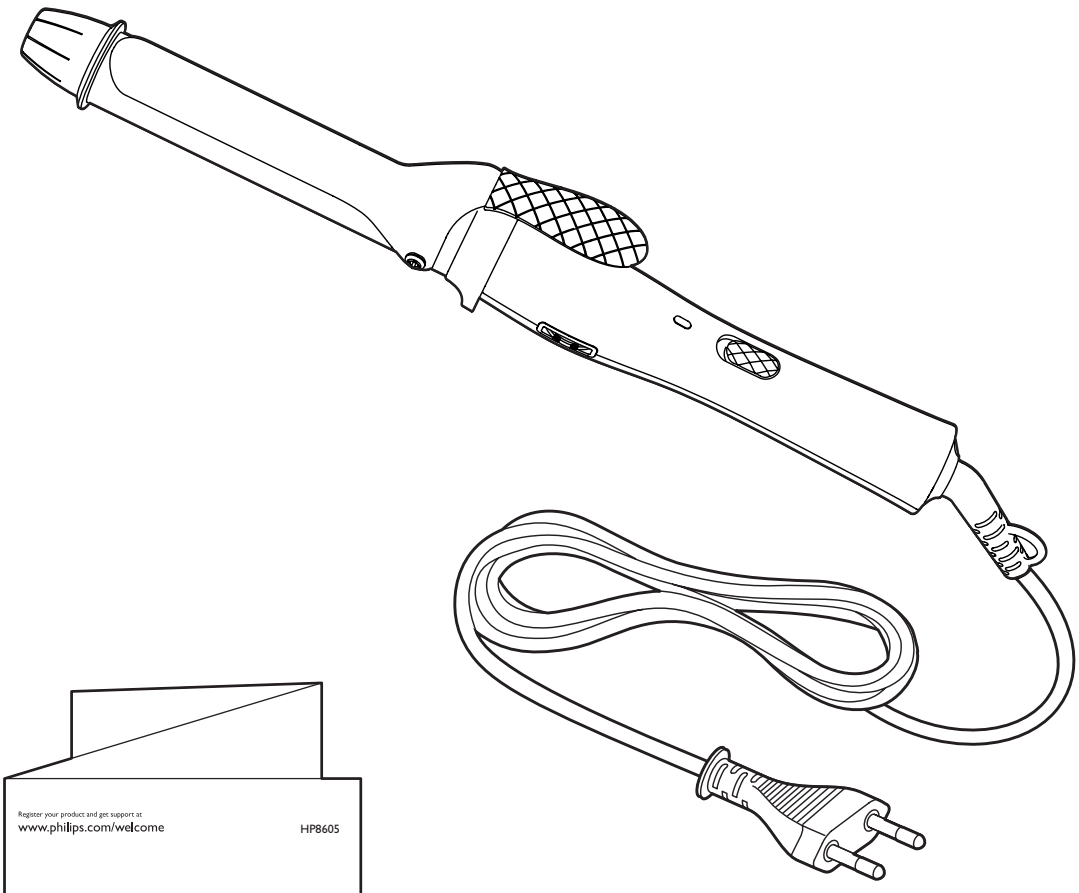

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
HP8605
PHILIPS

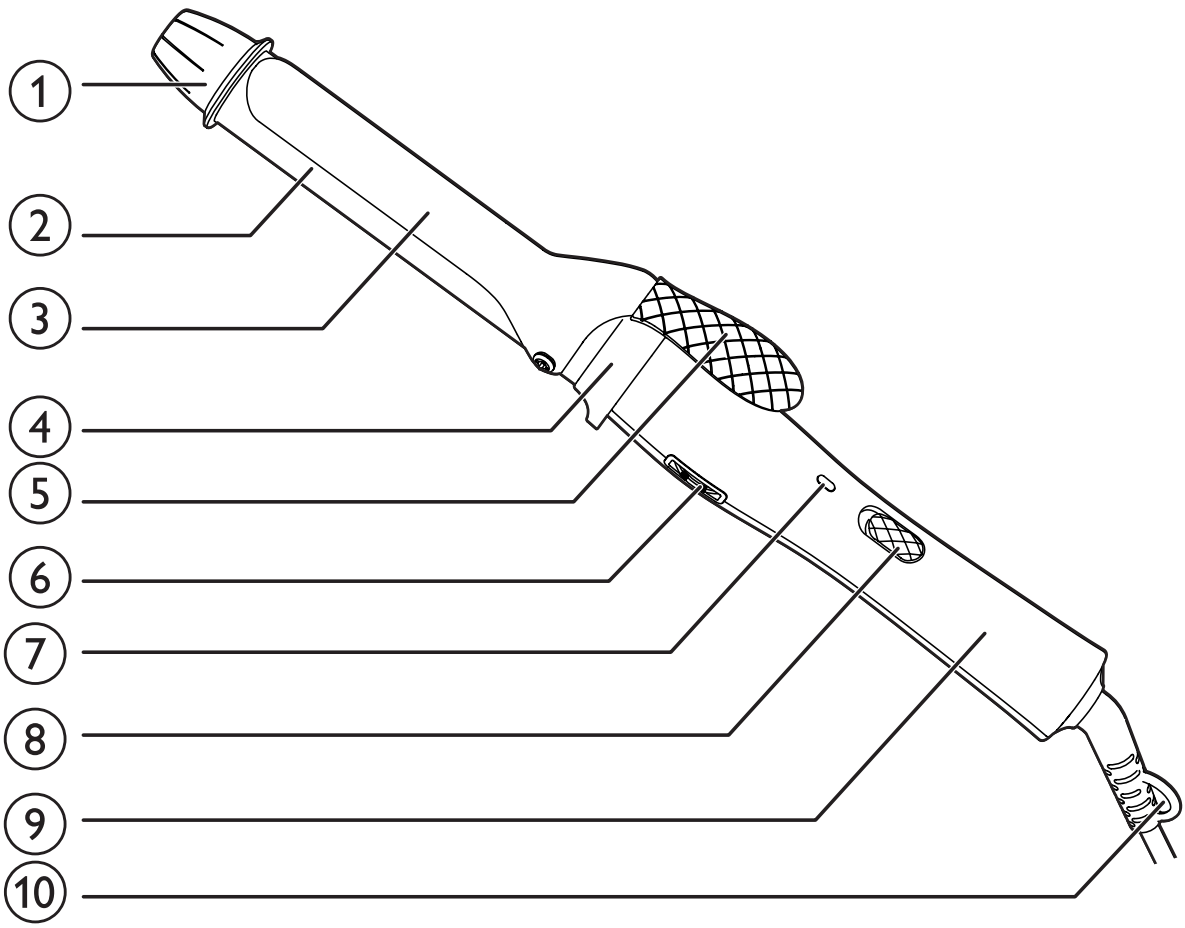
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

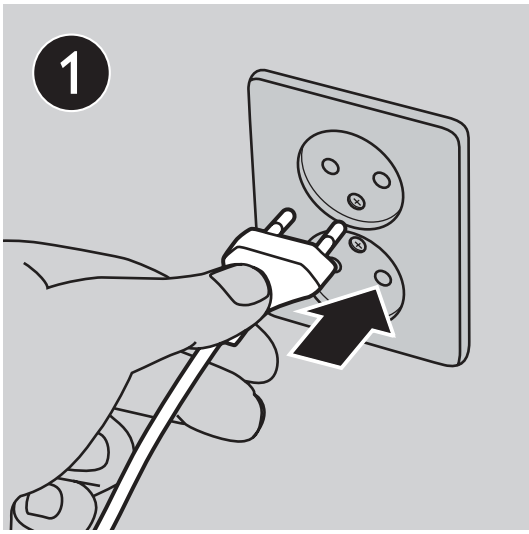
1

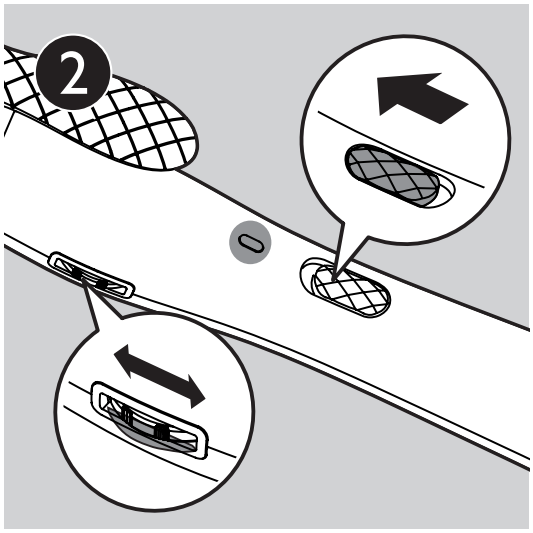
2

3

4

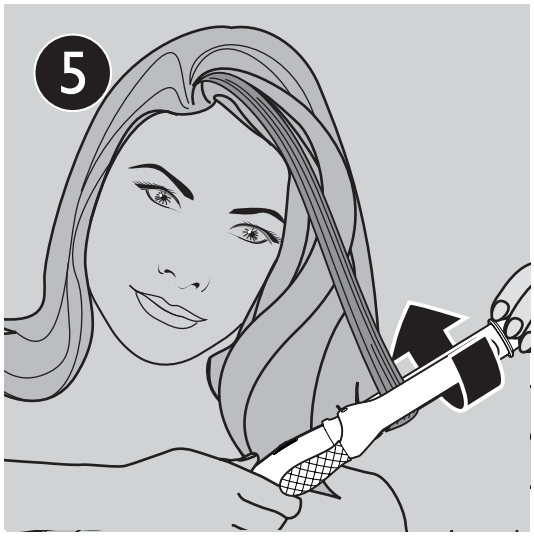
5

6
10 sec.

7

8

Italiano

1 Congratulazioni

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.

2 Introduzione

CurlControl, con cilindro da 25 mm per ricci naturali, è dotato di un rivestimento protettivo in ceramica e 8 impostazioni di calore per qualsiasi tipo di capelli. Per creare ricci facili da gestire, dal look naturale e sexy senza danneggiare e seccare i capelli. Buon divertimento con **CurlControl**.

3 Importante

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per eventuali riferimenti futuri.

- Quest'apparecchio può essere usato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, prive di esperienza o conoscenze adatte, a condizione che tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per l'uso dell'apparecchio in una maniera sicura e capiscano i potenziali pericoli associati. Evitare che i bambini giochino con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.
- Adottare le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino con l'apparecchio.

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da Philips, da un centro servizi autorizzato da Philips oppure da persone debitamente qualificate al fine di evitare possibili danni. .
- AVVISO: conservare l'apparecchio lontano dall'acqua. Non deve essere utilizzato vicino a vasche da bagno, lavandini, ecc. contenenti acqua. Se l'apparecchio viene utilizzato in bagno, scollegare la spina dalla presa dopo l'uso. La vicinanza dell'acqua presenta un rischio anche quando l'apparecchio è spento.

- Per una protezione aggiuntiva, è consigliabile installare un dispositivo RCD (Residual Current Device, dispositivo per corrente residua) all'interno del circuito elettrico che fornisce alimentazione al bagno. Questo dispositivo RCD deve avere una corrente operativa residua nominale non superiore a 30 mA. Chiedere aiuto al proprio installatore.
- Prima di collegare l'apparecchio, verificare che la tensione riportata sull'apparecchio corrisponda alla tensione di rete locale.
- Controllare regolarmente le condizioni del cavo di alimentazione. Non utilizzare l'apparecchio se la spina, il cavo o l'apparecchio stesso sono danneggiati.
- Il cilindro dell'apparecchio diventa caldo durante l'uso. Evitare il contatto con la pelle.
- Evitate che il cavo di alimentazione entri in contatto con le parti bollenti dell'apparecchio.
- Utilizzare l'apparecchio solo su capelli asciutti.
- Dopo l'utilizzo, scollegare sempre l'apparecchio.
- Lasciate raffreddare l'apparecchio prima di riporlo.
- Assicurarsi che il cilindro sia pulito e privo di polvere e residui di prodotti modellanti come mousse, spray o gel. Non utilizzare mai l'apparecchio insieme a prodotti modellanti.
- Per eventuali controlli o riparazioni, rivolgersi sempre a un centro servizi autorizzato da Philips. La riparazione da parte di persone non qualificate potrebbe mettere in serio pericolo l'incolumità dell'utente.
- Il cilindro dispone di un rivestimento in ceramica, soggetto a usura nel corso del tempo. Questo non compromette le prestazioni dell'apparecchio.

- Tenete l'apparecchio acceso lontano da oggetti e materiali infiammabili.
- Non coprite mai l'apparecchio (ad esempio con un asciugamano o un indumento) quando è caldo.
- Non lasciate mai incustodito l'apparecchio mentre è collegato alla presa di corrente.
- Se l'apparecchio viene utilizzato su capelli tinti, il cilindro potrebbe macchiarsi.
- Quest'apparecchio diventa estremamente caldo e si prega pertanto di prestare la massima attenzione durante il suo utilizzo.
- Mentre l'unità è collegata, tenere l'apparecchio solo dall'impugnatura poiché le altri parti sono calde.
- Prima di utilizzarlo su capelli artificiali, consultare sempre il distributore.
- Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate.
- Tenere l'apparecchio con il supporto posizionato su una superficie piana stabile e termoresistente. Il cilindro caldo non deve mai toccare la superficie o altro materiale infiammabile.

Campi elettromagnetici (EMF)

Questo apparecchio è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in maniera appropriata e secondo quanto riportato nel manuale di istruzioni, l'apparecchio risulta sicuro in conformità alle prove scientifiche disponibili ad oggi.

Ambiente

Non smaltire l'apparecchio tra i rifiuti domestici; consegnarlo a un centro di raccolta autorizzato. In questo modo è possibile tutelare l'ambiente.

4 Come arricciare i capelli

Assicurarsi di selezionare una temperatura adatta al proprio tipo di capelli. Quando utilizzate l'arricciacapelli per la prima volta, selezionate una temperatura bassa.

Tipo di capelli	Impostazione della temperatura
Spessi, ricci, difficili da arricciare	Media-alta (impostazioni 4-8)
Sottili, media consistenza, leggermente lisci	Bassa-media (impostazioni 1-5)
Chiari, biondi, schiariti o tinti	Bassa (impostazioni 1-3)

1 Collegare la presa a una spina di alimentazione.
2 Impostare l'interruttore on/off (⑧) su I per accendere l'apparecchio.
↳ La spia di accensione (⑦) si accende e inizia a lampeggiare.
Ruotare la rotellina del reostato (⑥) per selezionare l'impostazione della temperatura desiderata come consigliato nella tabella sopra.
↳ Quando l'apparecchio è pronto all'uso, la spia (⑦) smette di lampeggiare.
3 Prima di arricciare i capelli, pettinarli e separarli in piccole ciocche. Premere la leva (⑤) e posizionare una ciocca tra il cilindro (②) e la clip (③).
4 Chiudere la clip rilasciando la leva, quindi far scorrere il cilindro verso la punta dei capelli.
5 Tenere la punta fredda (①) e l'impugnatura (⑨) dell'arricciacapelli, quindi arricciare la ciocca di capelli attorno al cilindro dalla punta alla radice ruotando l'arricciacapelli.
6 Tenere l'arricciacapelli in posizione per 10 secondi.

Nota

- Non tirare l'arricciacapelli quando si rilascia la ciocca per evitare che il ricciolo si appiattisca.

7 Srotolare la ciocca di capelli in modo da poter riaprire la clip usando la leva.

8 Rilasciare i capelli arricciati.

Per arricciare gli altri capelli, ripetere i passaggi da 3 a 8.

I capelli possono essere arricciati a piacere verso l'interno o verso l'esterno.

Dopo l'uso:

1 Spegnere l'apparecchio e staccare la spina.

2 Posizionarlo sul supporto di appoggio (④) finché non si raffredda. Si consiglia di posizionarlo su una superficie termoresistente.

3 Rimuovere eventuali capelli e polvere dal cilindro e dalla clip.

4 Pulire il cilindro e la clip con un panno umido.

5 Riporlo in un luogo sicuro e asciutto, privo di polvere. Per riporre l'apparecchio, è anche possibile appenderlo tramite l'apposito gancio (⑩).

5 Garanzia e assistenza

Per ricevere ulteriori informazioni o per risolvere eventuali problemi, visitare il sito Web Philips all'indirizzo www.philips.com oppure contattare il Centro Assistenza Clienti Philips di zona (il numero di telefono è riportato nell'opuscolo della garanzia). Se non è presente un centro assistenza clienti Philips nel proprio paese, rivolgersi al proprio rivenditore Philips oppure contattare il servizio di assistenza clienti di Philips Domestic Appliances e Personal Care BV.

6 Risoluzione dei problemi

In caso di problemi con l'arricciacapelli che non possono essere risolti con l'aiuto delle informazioni sotto riportate, contattare il centro assistenza Philips più vicino oppure il centro assistenza clienti Philips del proprio paese.

Problema	Causa	Soluzione
L'apparecchio non funziona.	La presa di corrente utilizzata non funziona.	Verificare che la presa funzioni.
	Il cavo di alimentazione dell'apparecchio potrebbe essere danneggiato.	Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito da Philips, da un centro di assistenza autorizzato Philips o da persone qualificate al fine di evitare possibili danni.

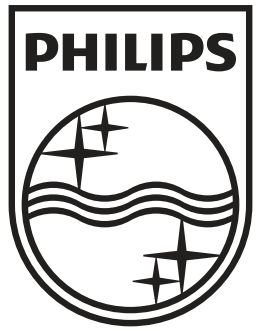

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

3140 035 30841